

# Installatie-instructies Flotex Next

## Algemeen

**Flotex Next is een gevlokte textiele vloerbedekking die door de integratie van een dubbele glasvliesconstructie los kan worden geïnstalleerd. Het gebruik van éénzijdig klevend Modul'Up tape onder de naden zorgt er voor dat deze strak tegen elkaar blijven. (zie onderstaande installatiehandleiding)**

Het uiterlijk, de prestatie en levensduur van de geïnstalleerde vloerbedekking wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de ondervloer, de ondervloer voorbereiding en het vakmanschap waarmee het materiaal is geïnstalleerd.

Controleer of de ruimte waarin de vloerbedekking wordt gelegd schoon, leeg, en water- en winddicht is. De ondervloer moet schoon, blijvend droog, voldoende vlak, druk- en trekvast en blijvend scheurvrij zijn. Dit overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365 en de richtlijnen van de TV241 van Buildwise.

Rollen Flotex moeten altijd rechtopstaand gestockeerd worden.

Controleer altijd het vochtpercentage in de ondervloer. Voorzie indien nodig een gepast vochtscherm. Het maximale vochtpercentage bedraagt 2,5% voor zand-cement chapes en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

Zorg voor goede verlichting zodat het materiaal, de ondervloer en het eindresultaat goed beoordeeld kunnen worden.

De omgevingstemperatuur in de legruimte moet minimaal 18°C en maximaal 27°C bedragen. Deze moet constant gehouden worden 48 uur voor, tijdens en 48 uur na installatie. Laat de rollen Flotex Next en de serviceproducten minimaal 24 uur voor de verwerking in de ruimte acclimatiseren. Dit geldt ook voor eventuele plaatmaterialen t.b.v. de ondervloer. Indien de vloerbedekking bij de levering werd blootgesteld aan temperaturen lager dan 10°C adviseren wij de acclimatisatieperiode te verlengen tot 48u.

Controleer vóór de start van de installatie als de conditie van de ondervloer en de overige werfomstandigheden voldoen aan de gestelde eisen. Het aanvangen van de werkzaamheden staat gelijk aan het accepteren van de aanwezige situatie en omstandigheden. Eventuele fouten die direct verband houden met het niet opvolgen van de voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de installateur, waarvoor deze aansprakelijk gesteld kan worden.

Check, voorafgaand aan de installatie, de geleverde materialen op beschadigingen, patroon, kleur, batchnummer, hoeveelheid en andere mogelijke afwijkingen. Claims inzake de geleverde kleur, het patroon of duidelijk zichtbare beschadigingen worden niet geaccepteerd nadat het materiaal is geïnstalleerd.

Gebruik in aangrenzende ruimtes materiaal van één batchnummer en installeer het op rolvolgorde. Het gebruik van materialen uit verschillende productiebatches zal altijd resulteren in zichtbare kleur- of structuurverschillen. Het batchnummer staat duidelijk vermeld op de verpakking van het materiaal. Controleer dit altijd voor er met de installatie wordt gestart.

## Geaccepteerde ondervloeren

Flotex Next mag geïnstalleerd worden op volgende ondergronden die conform zijn aan de voorschriften vermeld in de TV241 van Buildwise.

- Nieuwe of bestaande beton of zand-cement chapes
- Nieuwe of bestaande houten plaatmaterialen en vezelplaten
- Oude goed hechtende keramische vloeren (maximale voegbreedte 1mm)
- Oude gietvloeren met een minimale dikte van 2mm (harsgebonden)
- Ondervloeren met oude verfrestanden
- Oude compact vloerbedekkingen (linoleum, homogene pvc, asbesttegels)

De maximale tolerantie inzake vlakheid bedraagt 5mm onder de rechte lat van 2m, 3mm onder de rechte lat van 1m of 1mm onder een lat van 20cm.

## Vloerverwarming

Flotex Next is geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming. Volg steeds onze richtlijnen op over het leggen van Forbo-vloerbedekkingen op ondervloeren met vloerverwarming en/of -koeling, en de richtlijnen inzake het opstookprotocol en de installatie van het systeem. De maximum oppervlaktetemperatuur van de vloer mag niet hoger worden dan 27°C. [opstookprotocol](#)

## Installatie algemeen

Maak vooraf een banenplan op. Op de rugzijde van de banen zijn pijlen aangebracht om de poolrichting aan te geven. Installeer de banen Flotex Next in één richting. De richting van de pijlen op de achterzijde moeten naar de grootste natuurlijke lichtbron in de ruimte wijzen. **NOOIT WEG HIERVAN!**

Om potentiële problemen met rollend verkeer over Flotex te vermijden, is het raadzaam om de vloerbedekking in de lengte van de hoofdrichting van het verkeer te installeren. Dus banen in de lengterichting van de gang verwerken, niet in de breedte.

## Installatie

Flotex Next is een losleg banenmateriaal waarbij geen lijm of fixeermiddel moet worden gebruikt. Onder de naden wordt een 10cm breed, éénzijdig klevende Modul'Up tape (Ref. 792) gebruikt die de naden samen houdt. Indien men Flotex Next volledig aan de ondervloer wil verlijmen, kan dit ook. Hiervoor adviseren wij het gebruik van een geschikte PVC lijm zoals bvb. de Eurocol 640 Eurostar Special.



Snij de baanlengtes voor en hou rekening met het patroon van de tekening. Indien er geen patroon in de vloerbedekking aanwezig is, kunnen de banen met 10cm overmaat per baan gesneden worden. Het patroon wordt altijd weergegeven op de rugzijde van de vloerbedekking middels markeringen ter hoogte van de zelfkanten.

Rol de afgesneden banen vlak uit op de vloer zodat het materiaal kan acclimatiseren. De duur van de acclimatisatie bedraagt minimaal 24u. Er is geen maximum oppervlakte aan de installatie van Flotex Next verbonden, maar zetvoegen in de ondervloer moeten in de vloerbedekking worden overgenomen.

Flotex in banen wordt vanaf de fabriek uitgeleverd met "schoongesneden" kanten. Op de rugzijde van de banen is het patroon middels een markering weergegeven. Leg de markeringen op de rugzijde van de banen tegenover elkaar en leg de naden stotend tegen elkaar. Werk bij het op patroon leggen vanuit het midden van de baan richting de kopkanten.

Bevestig de Modul'up tape zo onder de baan dat de helft van de tape onder de naad ligt. Fixeer de gladde kant op de vloer en laat de beschermfolie op de bovenzijde zitten. Eenmaal alle banen gesneden zijn kan de naad tussen 2 banen opgetild worden. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de tape, en trek de beschermfolie vlak door de naad omhoog. Druk vervolgens de naad handmatig aan zodat er een goed contact ontstaat tussen de tape en de rugzijde van de vloerbedekking. Na voltooiing dient de naad nog eens met een aandrukblok aangedrukt te worden om goed contact tussen de tape en de rugzijde van de banen te verzekeren.



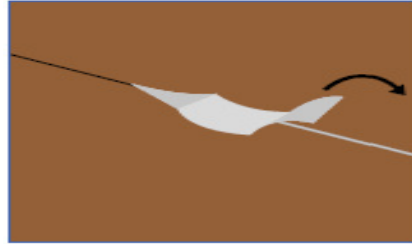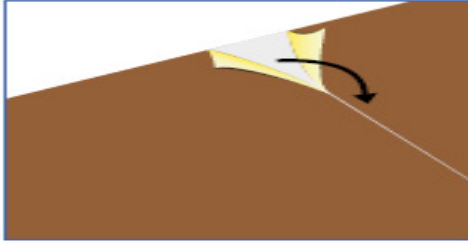

### Na de installatie

De eerste indruk maakt de meeste indruk.

Zorg dat de geïnstalleerde vloer na de werkzaamheden vrij is van snijrestanten en afval, goed geveegd of gestofzuigd is en dat eventuele lijmresten zijn verwijderd van de vloer en de plinten.

Bescherm de vloerbedekking voor de oplevering indien nodig tegen werkzaamheden en verkeer. Gebruik hiervoor een geschikt afdek materiaal.

Om een optimale prestatie van de vloerbedekking te mogen verwachten is het belangrijk om vanaf het begin de juiste onderhoudsmethodiek aan te houden. De onderhoudsadviezen zijn terug te vinden via de downloadpagina op de Forbo Flooring website en via [Flotex vloerverzorging](#).

Zorg ervoor dat de onderhoudsadviezen voor de oplevering van de vloerbedekking worden afgegeven aan de aannemer, klant of eindgebruiker.

### Aandacht bij het meubileren van de ruimte

Bij het verplaatsen van zware meubelen is het belangrijk deze voorzichtig op te tillen, en niet over de vloerbedekking te verschuiven. In geval er golvingen in de vloerbedekking ontstaan is het belangrijk om de vloerbedekking opnieuw op haar oorspronkelijke plaats te positioneren.

Voorzie meubilair met scherpe meubelpoten of onregelmatige vormen van gepaste beschermdoppen. Zodoende zal de vloerbedekking niet beschadigd worden bij het gebruik.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling technische adviezen op :

[Info.belgium@forbo.com](mailto:Info.belgium@forbo.com)