

Installatie-instructie Impressa

Algemeen

Het uiterlijk, de prestatie en levensduur van de geïnstalleerde vloerbedekking wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de ondervloer, de voorbereidingen aan de ondervloer en het vakmanschap waarmee het materiaal is aangebracht.

Verwijder alle oude vloerbedekking. Controleer of de ruimte waarin de vloerbedekking wordt gelegd schoon, leeg en water- en winddicht is. De ondervloer moet schoon, blijvend droog, voldoende vlak, druk- en trekvast en blijvend scheurvrij zijn. Dit overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365.

Dozen vlak neerleggen en niet hoger opstapelen dan 5 stuks.

De aan te houden open-/wachttijd van de lijm hangt af van omgevingsomstandigheden en het absorberend vermogen van de ondervloer.

Controleer altijd het vochtpercentage in alle ondervloeren. Breng, als de constructie daarom vraagt een vochtscherm aan. Houd als maximaal vochtpercentage 2,5% aan voor zand-cement en 0,5% voor anhydriet.

Zorg voor goede verlichting zodat de installatie goed kan worden uitgevoerd en het materiaal, de ondervloer en het eindresultaat goed beoordeeld kunnen worden.

Een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en maximaal 27°C is essentieel vanaf 48 uur voor, tijdens en 48 uur na installatie. Laat zowel de Impressa als de te gebruiken lijmen, egaliseermiddelen etc. minimaal 48 uur voorafgaande aan de installatie in de te installeren ruimte acclimatiseren. Dit geldt ook voor plaatmateriaal t.b.v. de ondervloer.

Controleer vóór de installatie of aan alle voorwaarden voor zowel de ondervloer als de omgeving wordt voldaan. Het aanvangen van de werkzaamheden staat gelijk aan het accepteren van de aanwezige situatie en omstandigheden. Eventuele fouten die direct verband houden met het niet volgen van de voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de installateur, waarvoor deze aansprakelijk gesteld kan worden.

Check, voorafgaande aan de installatie de geleverde materialen op beschadigingen, patroon, kleur, batchnummer, hoeveelheid en andere afwijkingen. Claims voor de geleverde kleur, het patroon of zichtbare beschadigingen en kleurverschillen worden niet geaccepteerd nadat het materiaal is geïnstalleerd.

Gebruik in aangrenzende ruimtes materiaal van één batchnummer en installeer het op volgorde. Het gebruik van materialen uit verschillende productiebatches zal altijd resulteren in zichtbare kleurverschillen. Het batchnummer staat duidelijk vermeld op de

verpakking van het materiaal en dient gecheckt te worden voordat men met de installatie begint.

Vloerverwarming

Impressa is geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming.

Volg, bij het leggen van Forbo-vloerbedekkingen op ondervloeren met vloerverwarming en/of -koeling, de richtlijnen en voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol en de installatie. De maximale oppervlaktetemperatuur van de vloer mag niet hoger worden dan 27°C. [opstookprotocol](#)

Verlijming

Gebruik voor de installatie van Impressa een Marmoleumlijm zoals 611 Eurostar lino plus. Bij het gebruik van alternatieve producten raadpleegt u de leverancier van het product voor meer informatie, advies en garantie. Gebruik een lijmkam met B1 vertanding. Let op! De lijmkam slijt tijdens het gebruik. Vervang deze tijdig om de juiste vertanding te handhaven. Leg de stroken direct in de natte lijm. De verwerkingstijd van de lijm is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Zorg ervoor dat de lijm nog voldoende nat is om een goede verspreiding en hechting te verkrijgen. Let erop dat de lijm ook nog voldoende nat is bij het leggen en pasmaken van de randstroken.





Breng niet teveel lijm aan, om te voorkomen dat het tussen de naden uitkomt, maar wel voldoende om een volledig lijmbed te krijgen.

Wals goed aan, zowel in de lengte als in de breedte, met een wals van ongeveer 70 kg en verwijder eventuele lijmresten met een vochtige doek.

Installatie

Bepaal de legwijze van de stroken en bespreek de legrichting met de opdrachtgever.

Bepaal het midden van de ruimte en reken uit of er vanuit het midden tot de wanden als laatste niet een te smal strookje overblijft. Verschuif, als dat het geval is, het middelpunt iets. Breng spatlijnen aan die elkaar kruisen in het midden van de ruimte. Zorg ervoor dat deze lijnen exact haaks op elkaar staan.

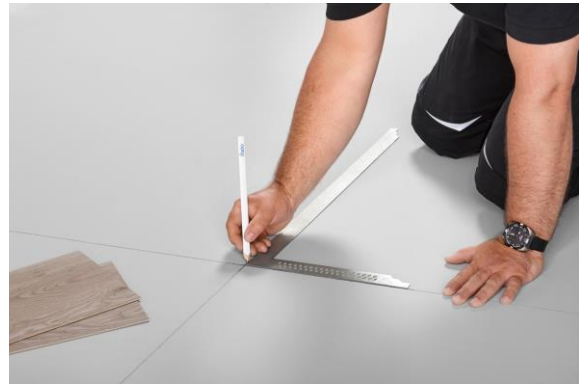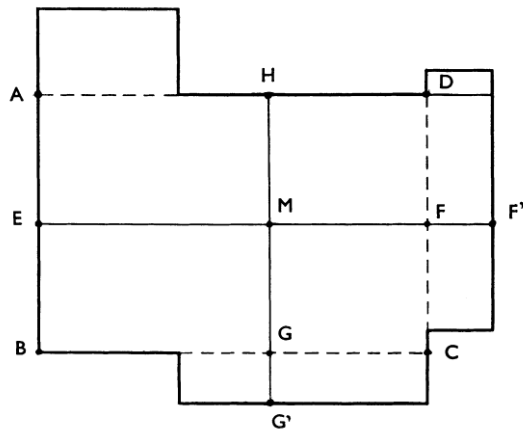

Leg langs de middenlijn een aantal stroken, te beginnen bij de wand. Of begin langs een spatlijn dicht bij de zijwand, maar evenwijdig aan de middenlijn. Werk nauwkeurig. Als de eerste rij stroken niet goed wordt neergelegd zal dit effect hebben op de gehele installatie.



De strook die tegen de wand aankomt wordt op de al gelegde rij gelegd en met behulp van een mal of een andere strook pasgesneden.



Het is belangrijk dat de kopse naden van de stroken niet samenvallen, maar **minimaal 30 cm** verspringen. Voorkeur verdient een verspringing van $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ plank. Voorkom, indien mogelijk, begin en eindstukjes kleiner dan 30 cm en stukken smaller dan $\frac{1}{2}$ strook aan de zijkanten. Zorg ervoor dat de stroken goed sluitend tegen elkaar komen te liggen.

Na de installatie

De eerste indruk maakt de meeste indruk.

Zorg dat de geïnstalleerde vloer vrij is van snijrestanten en afval, goed geveegd of gestofzuigd is en eventuele lijmresten zijn verwijderd van de vloer en de plinten.

Bescherm de vloerbedekking tegen werkzaamheden en verkeer voor de oplevering. Er dient een hiervoor geschikt afdek materiaal te worden gekozen. Bescherm Impresa, net als alle nieuw gelegde en geplakte vloeren, 72 uur tegen zwaar verkeer en voer geen schoonmaakwerkzaamheden uit binnen 48 uur na de installatie.

Let erop dat de stoelpootdoppen zijn voorzien van een zacht oppervlak zonder scherpe randen, zoals een goede vilt dop. Ook dienen bureaurolstoelen te zijn voorzien van (zachte) wielen, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.

Om een optimale prestatie van de vloerbedekking te mogen verwachten is het belangrijk om vanaf het begin de juiste onderhoudsmethodes aan te houden. Onze onderhoudsadviezen staan vermeld op: [Impresa vloerverzorging](#)
Zorg ervoor dat de onderhoudsadviezen al voor de oplevering van de vloer worden afgegeven aan de aannemer, klant of eindgebruiker.

Bij vragen kunt u contact opnemen met adviezen@forbo.com



FLOORING SYSTEMS