

Le deuxième lé est positionné au niveau du joint avec env. 2 cm de juxtaposition et doit être découpé après le collage au plus près du lé inférieur. Un coupe-joint (Linocut) avec une arête de butée plus élevée peut être utilisé ici.

Nous recommandons d'utiliser uniquement des colles à dispersion à faible émission adaptées aux revêtements de sol en textile aiguilleté (par ex. colle pour tapis Forbo Eurocol 509). Les instructions d'application des fabricants de colle doivent impérativement être respectées. Après la pose dans le lit de colle, le revêtement doit être passé au rouleau à éléments multiples (50 – 70 kg), lé par lé. Afin d'éviter des différences de niveau, les joints doivent être à nouveau pressés de manière homogène, avec un rouleau de pression (pas de marteau à maroufler). Les bords doivent être passés au rouleau séparément (rouleau de pression). Veuillez à nouveau presser l'ensemble du revêtement de manière homogène après env. 20 minutes.

Pose favorisant l'écoulement électrique: la pose des revêtements de sol aiguilletés favorisant l'écoulement électrique s'effectue sur un système favorisant l'écoulement électrique avec finition dissipatrice, colle à dispersion conductrice et «témoins de bandes de cuivre», les tailles des surfaces jusqu'à 40 m² devant disposer de deux et les pièces de taille plus grande de davantage de points de mise à la terre et de «témoins de bande de cuivre».

Lors de la pose sur des bandes de cuivre, des bandes de cuivre continues doivent être posées sous chaque lé de revêtement au milieu, qui sont reliées aux extrémités du revêtement dans le sens transversal avec d'autres bandes de cuivre. Deux possibilités de raccordement doivent être prévues pour chaque surface de 40 m². Pour des surfaces plus grandes, il en faut davantage. Les directives des associations professionnelles doivent être respectées. Les raccords à la liaison équipotentielle par ex. neutre doivent être réalisés uniquement par des entreprises spécialisées homologuées.

Les colles sèches (voir fiche technique TKB 12) et les colles de contact de dispersion sont recommandées pour le collage des plinthes remaillées. Les murs doivent être secs, suffisamment porteurs, plans et exempts de poussières et de substances réduisant l'adhérence ; les papiers peints doivent être enlevés. Pour éviter tout retrait, les plinthes ne peuvent pas être étirées. Pour l'application des bandes de revêtement dans des profilés de plinthes (Döllken TS 60 ou TS 100), des bandes adhésives pour plinthes ou de la colle de contact doivent être utilisées car, en règle générale, les bandes autocollantes n'offrent pas sur la durée une adhérence suffisante pour les revêtements de sol. Pour éviter une saponification des colles entre la plinthe du tapis et la bande du revêtement, nous recommandons d'utiliser des plinthes pour tapis (par ex. Döllken TS 60 ou TS 100) sans couche de colle appliquée en usine.


REMARQUES PARTICULIÈRES

Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante: www.forbo.com/flooring/fr-ch

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.

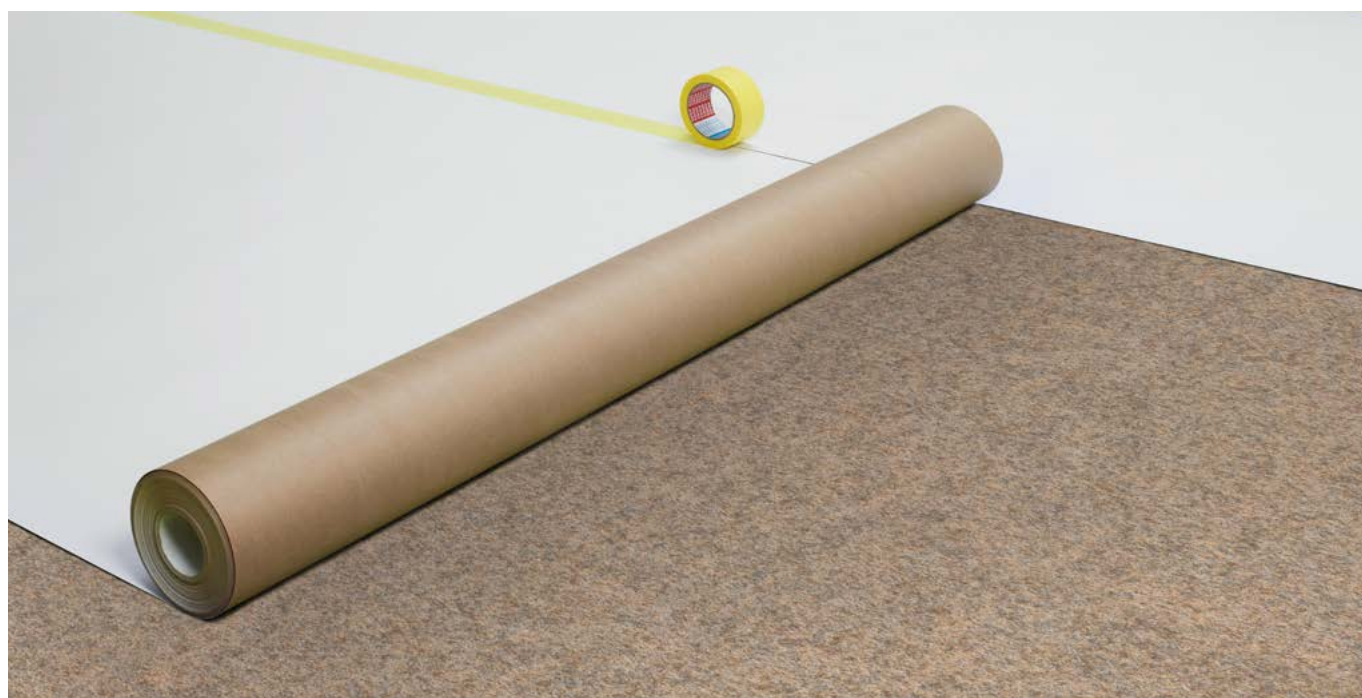

Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols en linoléum veuillez visiter notre site Web: www.forbo.com/flooring/fr-ch

Contact Allemagne:
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213
awt@forbo.com

Contact Autriche:
+ 43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse:
+ 41 (0) 91 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com