

Forbo Smart Tac

Ei liimaa

Forbo Smart Tac ovat pieniä tarrapaloja, jotka sijoitetaan Tessera-laattojen kulmiin ja kiinnittävät ne tiukasti toisiinsa. Yksi Smart Tac yhdistää neljän laatan kulmat tai kahden laatan reunat toisiinsa. Tämä vähentää lattian asennusaikaa verrattuna liiman käyttöön, koska liiman kuivumista ei tarvitse odotella. Koska lattiaan ei levitetä liimaa, niin laatat voidaan helposti siirtää tai vaihtaa.

Smart Tac -tarralla saat kelluvan ratkaisun ilman lattiaan kiinnitystä. Vanha lattiapäällyste säilyy koskemattomana. Koska tarrapalassa on liimapinta vain yläpuolella, niin lattiaa ei tarvitse primeroida. Kun Tessera asennetaan Smart Tacilla, tulee betonilattian suhteellisen ilmankosteuden olla enintään 90 % RH.

Käytännöllinen ja helppo

Toisin kuin liimat Smart Tac ei vaadi kuivumisaikaa, joten kun viimeinen laatta on asennettu, lattia on käyttövalmis. Jos haluat vaihtaa vahingoittuneen laatan, niin poista vain tarvittava laatta ja asenna uusi.

Uudelleenkäyttö

Smart Tac -tarrapalat eivät jätä jälkiä lattiaan eivätkä laattoihin. Laatat on helppo siirtää toiseen paikkaan tai kierrättää. Smart Tac -tarrapalat valmistetaan samasta materiaalista kuin muovipullost, joten nekin voidaan kierrättää.

Tekniset tiedot

- Koko 75 mm x 75 mm – pakkauksessa 100 kpl
- Valmistettu PET-muovista (sama materiaali, jota käytetään muovipullojen valmistukseen)
- Suunniteltu erityisesti Tessera tekstiililaattojen kiinnitykseen
- Menekki 4-6 kpl/m², tekstiililankuissa menekki on suurempi

Soveltuvuus


Tessera -tekstiililaatat



Forbo Smart Tac kiinnitysohjeet

Smart Tac -tarrapalat kiinnitetään aina jokaisen laatan/lankun nurkkaa liimapuoli laattaa vasten. Menekki riippuu laatan/lankun koosta ja ladontatavasta. Menekkiarvio 4-9 kpl/m². HUOM! Asennettaessa Smart Tac -tarrapaloilla suosituksemme on, että asennus tulee seinästä seinään. Mikäli Tessera asennetaan Smart Tacilla tilaan, jossa käytetään rullilla varustettuja toimistotuoleja, olisi hyvä varmistaa tekstiililaatan pysyminen esim. kaksipuoleisella teipillä.

Tässä muutama ohjeellinen ladontavaihtoehto, johon on merkitty Smart Tac -tarrapalojen paikka.

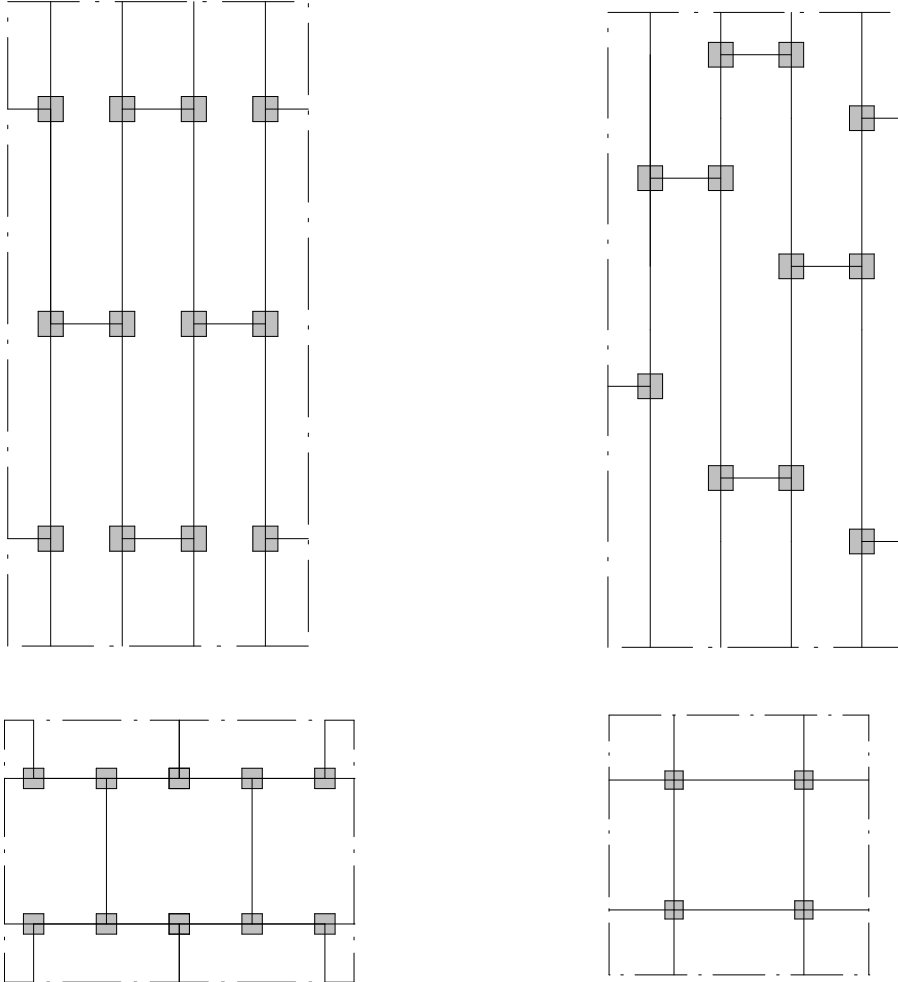

Suosittellemme lähtökohtaisesti asentamaan Smart Tacin seinästä seinään, mutta jos se ei ole mahdollista tulee reunimmaisat ja alueen koosta riippuen myös seuraavat laatat vahvistaa kuvan esittämällä tavalla.

