


ALLURA DRYBACK

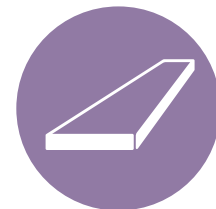

Remarque préliminaire:

Les revêtements de sols design Allura de Forbo peuvent être posés sur tout type de support préparé en vue de la pose. Le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.

Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent, en règle générale, être complètement exclues des revêtements de sol élastiques. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de la colle, un traitement conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et les conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur. Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (lissage, colle etc.) et le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

Informations

Les **directives nationales** en la matière s'appliquent :

Allemagne: DIN 18 365 «Travaux sur revêtements de sol»/ DIN 18 299 «Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction» / Fiche technique TKB-4 «Collage des revêtements de sol en Linoleum».

Autriche: ONORM B2232 «Norme de contrat de services pour travaux de dallage» / ONORM B 2236 «Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol» I DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».

Suisse : norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

Pour le collage, il convient d'utiliser des colles à dispersion appropriées comme Forbo Eurostar 644 ou des colles appropriées d'autres fabricants (les recommandations de colle peuvent être demandées) La pose du revêtement est effectuée dans le lit de colle en tenant compte des temps d'ouverture de la colle.

Nous préconisons la pose dans un lit de colle humide. Les recommandations d'application des fabricants de colle doivent être respectées. Le revêtement de sol doit ensuite être passé au rouleau avec un rouleau à éléments multiples adapté (50-70 kg). Aucun nettoyage à l'eau ne peut être effectué dans les 48 heures suivant la pose.

Attention :

Tout comme les véritables planchers en bois et les sols en pierre, les revêtements de sol design se distinguent par leur teinte et leur saturation de couleur. Cet effet est tout à fait voulu : il confère un aspect extrêmement naturel au revêtement.



1. Pour la pose, le support doit être sec, solide, porteur et plan. Le cas échéant, les irrégularités doivent être corrigées.

2. Déterminez le centre de la pièce en traçant deux lignes perpendiculaires.

3. Insérez la lame de vinyle dans le lit de colle et massez la lame à partir du centre vers l'extérieur pour éliminer les bulles d'air.

4. Lorsque vous arrivez contre le mur, transférez le tracé du mur au trusquin sur la lame.

.Auf die letzte volle Planke vor der Wand, wird eine Planke deckungsgleich gelegt. Nun wird eine zweite Planke bündig an die Wand und auf die zusätzlich ausgelegte Planke gelegt, mit der Trapezklinge wird am Ende der aufliegenden Planke die darunterliegende Planke angeritzt und dann mit einem Hakenmesser entlang des Schnitts durchgeschnitten.

5. Coupez la lame pour l'ajuster.

6. Insérez la lame coupée avec précision, sans toucher le mur.





Bandes déco Allura

Les bandes déco Allura prédécoupées peuvent être installées entre les lames et les dalles. Utilisez toujours un cutter pour séparer proprement les bandes prédécoupées les unes des autres.

Ne séparez pas les bandes déco à la main car, dans le pire des cas, elles ne pourront plus être posées avec précision sur la lame ou la dalle !

Commencez par une lame/dalle et posez les bandes autour de celle-ci avant de passer à l'élément suivant. Les bandes déco mesurent exactement 100 cm de long et 0,5 cm de large (conçues pour deux longueurs de dalle standard de 50 x 50 cm). Le cas échéant, il est bien entendu possible de découper les bandes à la longueur désirée à l'aide d'un cutter.

REMARQUES PARTICULIÈRES

Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante :

<https://www.forbo.com/flooring/fr-ch>

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.en.



Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols en linoléum veuillez visiter notre site Web:

www.forbo.com/flooring/fr-ch

Contact Allemagne:
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213
awt@forbo.com

Contact Autriche:
+ 43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse:
+ 41 (0) 91 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com

Mise à jour: novembre 2020