
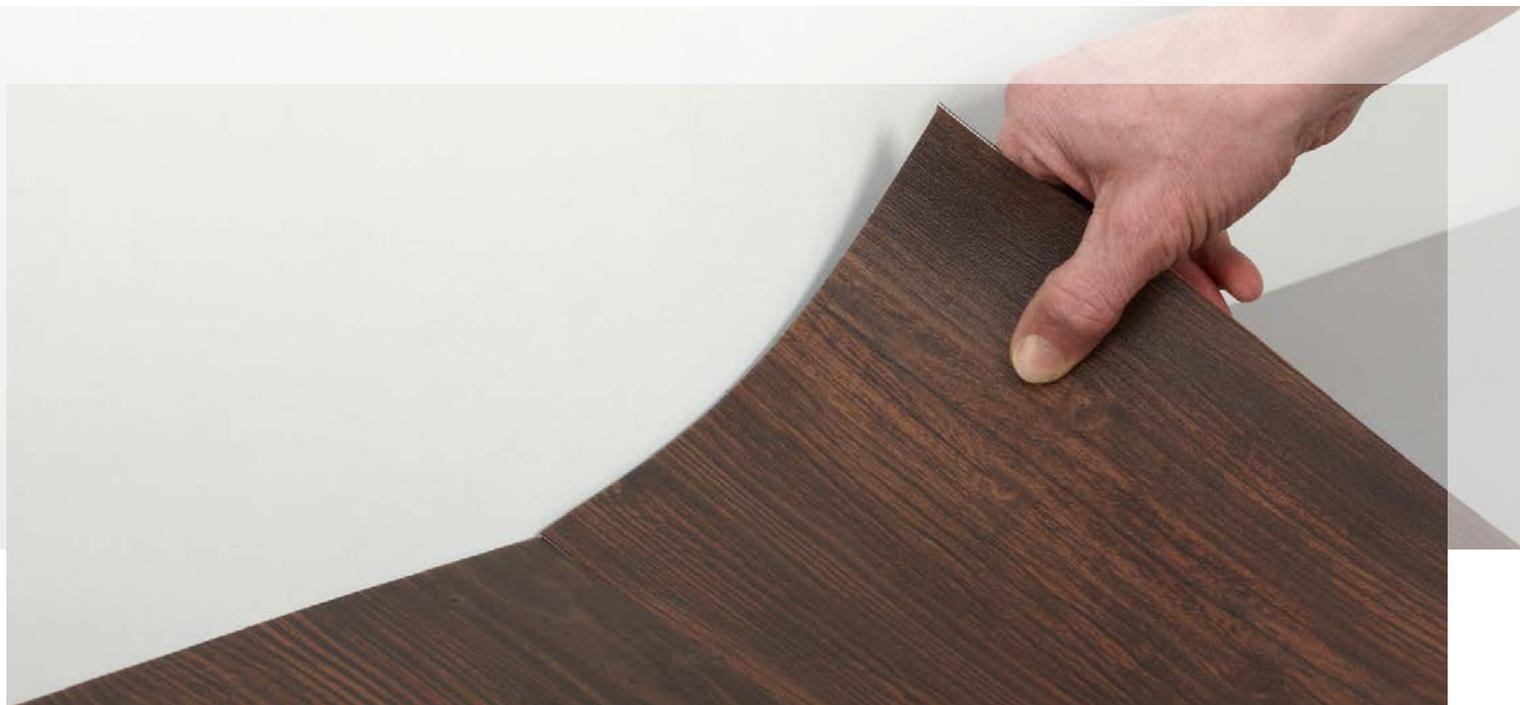


# ALLURA Ease

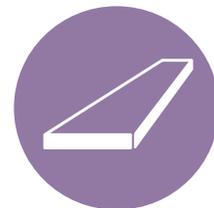

Allura Ease de Forbo peut être posé sur tout type de support préparé en vue de la pose. Le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat. Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent, en règle générale, être complètement exclues des revêtements de sol élastiques. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de la colle, un traitement conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et les conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur.

Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (lissage, colle etc.) et le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

creating better environments

## Informations

Les directives nationales en la matière s'appliquent :

**Allemagne:** DIN 18 365 «Travaux sur revêtements de sol» / DIN 18 299 «Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction» / Fiche technique TKB-15 «pose des revêtements de sol Design et multilayer».

**Autriche:** ONORM B2232 «Norme de contrat de services pour travaux de dallage» / ONORM B 2236 «Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol» | DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».


**Suisse :** norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

## Préparation

1. Pour obtenir des conditions de traitement optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à 15° C. La température ambiante doit être d'au moins 18° C. L'humidité relative de l'air doit se situer entre 40-65 %. Le revêtement de sol, les consommables et les matériaux doivent présenter une température minimale de 18° C.

2. Avant la pose, il est nécessaire de vérifier si le revêtement de sol provient de la même fabrication (voir étiquettes des colis). Nous recommandons de conserver les étiquettes jusqu'à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des coloris du revêtement ne peuvent être réclamées qu'avant la pose. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés.

3. Veuillez tenir compte du sens de pose du revêtement de sol. Les revêtements de sol doivent être disposés à plat à l'état emballé, au moins 24 heures avant la pose dans la pièce de la pose pour être « acclimatés ».

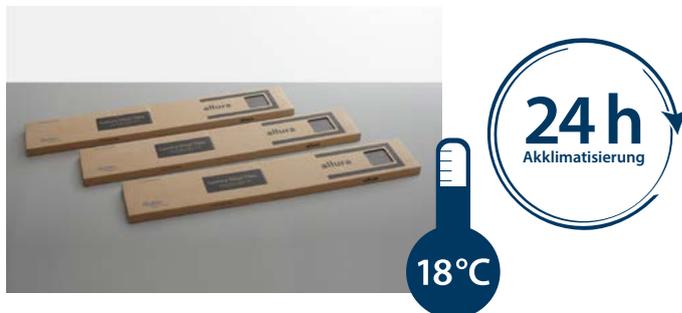

## Chauffage au sol

Les revêtements de sol Forbo sont conçus pour pouvoir être utilisés avec un chauffage au sol, mais la température maximale de surface du support ne doit généralement pas dépasser 27° C. En cas de pose sur un chauffage au sol, le système de chauffage doit être maintenu en fonctionnement – avec une température de surface,

comprise entre 18 et 22° C – 3 jours avant le début de la pose, pendant toute la durée de la pose et jusqu'à 7 jours après la fin de la pose (voir également les coordinations des interfaces). Une variation rapide de la température peut en effet entraîner des problèmes d'adhérence.

## La pose

Allura Ease peut être posé sans joints de dilatation sur des surfaces individuelles allant jusqu'à 250 m<sup>2</sup>, sachant que la longueur maximale sur le côté le plus long de la surface doit être de 20 m et que le revêtement de sol doit être limité sur quatre côtés par des murs. Pour des surfaces plus grandes, veuillez contacter le Service d'applications Forbo. Étant donné que la pose libre est limitée à 250 m<sup>2</sup>, la surface à recouvrir doit être divisée en sections de 250 m<sup>2</sup> et chacune des sections doit être marquée avec du ruban adhésif double face ou une fixation adhésive. Il ne faut jamais poser plus de 20 rangées de dalles.

La pose doit être planifiée de manière à ce que la position du ruban adhésif double face et le joint entre les différentes zones ne se trouvent pas au niveau des couloirs principaux. Pour la pose dans des zones qui ne sont pas

délimitées par des murs, les dalles de bordure doivent être collées sur le support.

Les faux planchers doivent être lisses, plans et propres. Un dégraissage peut s'avérer nécessaire pour les revêtements de tôle d'acier. Il faut impérativement éliminer les éventuels anciens résidus de colle présents. Les éléments du faux plancher ont tendance à se tasser peu après la pose, il faut donc en tenir compte lors de la pose du revêtement Allura Ease. Dans le cas contraire, les chants des dalles de faux plancher peuvent devenir visibles sur le revêtement posé.


Comme Allura Ease est une dalle / lame rigide non emboîtable, le risque de déboîtement d'une dalle de faux plancher près des joints est élevé. Nous recommandons de recouvrir les faux planchers de contreplaqué ou d'utiliser les produits Allura Puzzle ou Click pro.

Il est recommandé d'enlever les revêtements de sol existants et de préparer le support conformément à la norme DIN 18365. Si les revêtements de sol existants ne peuvent pas être enlevés, il faut alors poser Allura Ease en respectant les conditions suivantes:

Les anciens revêtements de sol élastiques doivent être fermement collés au support, ne doivent pas présenter de morceaux non fixés ou cassés. Dans le cas contraire, enlever le matériel endommagé et le remplacer par un matériel en bon état ou égaliser la surface à l'aide d'un bon mastic. Doivent être bien plans, conformément aux prescriptions, doivent être poncés pour enlever les anciens produits d'entretien, les joints et la saleté (lors de l'utilisation de systèmes de colle comme des rubans adhésifs), puis nettoyés en profondeur.

Les dalles Allura Ease sont posées sans utilisation de colle. Un ruban adhésif double-face résistant aux plastifiants ou une fixation adhésive à forte adhérence doit être utilisé pour les petites découpes, sur les seuils de porte et sur les bords des zones ouvertes, non délimitées par des murs. Ce ruban adhésif peut être également utilisé pour fixer, lors de la pose, la première rangée de dalles afin d'éviter que celles-ci ne bougent.

Les aspects Pierre et Béton peuvent être posés soit en monolithique (max. 50 m<sup>2</sup>), soit en décalé.

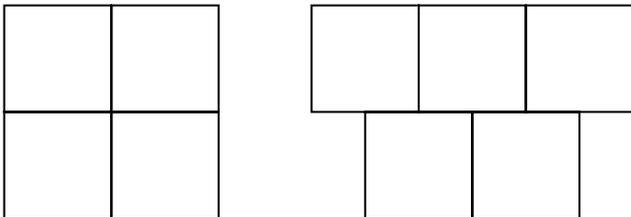

Les aspects Bois ne doivent pas être mélangés avant la pose. Les lames doivent être posées avec des joints transversaux décalés, sachant que la longueur minimale des lames découpées est de 30 cm et que le décalage entre les lames voisines est de 15 cm.

Avant la pose, il faut prendre en considération les points suivants : le gaufrage, la texture, le motif directionnel et les jeux de lumière sur la surface jouent un rôle important dans l'apparence générale. Avec une mise en place de quelques

lames sans colle au sol avant la pose, il est plus facile de déterminer un effet de surface optimal.

Selon le type d'agencement du sol, la pose s'effectue à l'aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est conseillé de commencer la pose au niveau du centre de la pièce. Si les premières dalles ne sont pas posées correctement, c'est toute la pose qui sera affectée.



Commencer par poser les dalles au niveau du point de départ et veiller à ce que celles-ci soient posées très précisément le long du bord de pose. La première rangée de dalles doit être fixée à l'aide d'un ruban adhésif double face résistant aux plastifiants ou d'une fixation adaptée.

Le revêtement Allura Ease peut être découpé avec une lame trapézoïdale ou à crochet. En réchauffant le produit la découpe est plus facile, par exemple lorsqu'il faut découper et poser des dalles autour d'obstacles tels que des colonnes, etc. Toutefois, lorsque les conditions sur le chantier sont bonnes, le produit peut être découpé parfaitement en incisant plusieurs fois la surface de la dalle ou de la lame avec un couteau à lame droite. Après avoir fait cette entaille avec le cutter, plier la dalle le long de l'entaille et terminer la découpe à travers l'épaisseur restante du dos de la dalle ou de la lame.

Au niveau des portes ou des passages ouverts entre de grandes pièces adjacentes, le revêtement de sol doit finir au niveau du seuil de la porte/de la pièce tout en laissant un espace de 5 mm. Cet espace doit être recouvert d'une bande de recouvrement ou de seuil propre à la société.

## REMARQUES PARTICULIÈRES

Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante:

[www.forbo.com/flooring/fr-ch](http://www.forbo.com/flooring/fr-ch)

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.



Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols en Vinyle veuillez visiter notre site Web:  
[www.forbo.com/flooring/fr-ch](http://www.forbo.com/flooring/fr-ch)

Contact Allemagne:  
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

Contact Autriche:  
+ 43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

Contact Suisse:  
+ 41 (0) 91 850 01 11  
[customerservice.ch@forbo.com](mailto:customerservice.ch@forbo.com)

Mise à jour: Janvier 2021