

Notice de pose pour les Sols floqués

# FLOTEX en lés



Les revêtements de sol Flotex de Forbo peuvent être posés sur tout support prêt pour la pose. Le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.

Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent en règle générale être complètement exclues des revêtements de sol textiles. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de l'adhésif, par une application conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et des conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur. Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (mastic, adhésif, etc.) et, le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

## Informations

Les directives nationales en la matière s'appliquent :

**Allemagne:** DIN 18 365 «Travaux sur revêtements de sol» / DIN 18 299 «Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».

**Autriche:** ONORM B2232 «Norme de contrat de services pour travaux de dallage» / ONORM B 2236 «Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol» | DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».

**Suisse:** norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS

## Préparation

Dans toutes les zones (en particulier dans les couloirs) où seront utilisés ultérieurement des chariots de transport, des chaises roulantes etc., il faut veiller à ce que la pose ait lieu en direction longitudinale de la principale voie de circulation.

1. Pour des conditions de pose optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à +15°C et la température de la pièce doit être d'au moins +18° C (hygrométrie relative 40-65%). Les revêtements textiles Flotex ainsi que l'ensemble des matières premières et secondaires doivent présenter une température minimale de +18 °C.

2. Avant la pose, il faut vérifier que le revêtement de sol provient de la même fabrication. Ceci apparaît sur les numéros de lots des étiquettes des rouleaux. Les rouleaux doivent être posés en suivant la série de numéros croissante ou décroissante. Il est recommandé de conserver les étiquettes jusqu'à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des coloris du revêtement ne peuvent être réclamées qu'avant la pose.

De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés. Le revêtement de sol en lés doit être transporté en position verticale et les carreaux /planches empilés en cartons.

3. Après déballage des rouleaux, la découpe grossière des bandes s'effectue avec un ajout d'au moins 1 cm par mètre linéaire, mais pas plus de 10 cm. Veuillez respecter le sens de pose du revêtement. Ensuite les rouleaux doivent être adaptés à la température ambiante pendant 24 heures en position verticale.



## Chauffage au sol



Les revêtements de sol Forbo sont conçus pour pouvoir être utilisés avec un chauffage au sol, mais la température maximale de surface du support ne doit généralement pas dépasser 27 °C. En cas de pose sur un chauffage au sol, le système de chauffage doit être maintenu en fonctionnement – avec une température de surface

comprise entre 18 et 22 °C – 3 jours avant le début de la pose, pendant toute la durée de la pose et jusqu'à 7 jours après la fin de la pose (voir également les coordinations des interfaces). Une variation rapide de la température peut en effet entraîner des problèmes d'adhérence.

## La pose

Pour éviter des divergences au niveau des coloris et des motifs, les rouleaux doivent être posés en suivant la série de numéros croissante ou décroissante. Les rouleaux sont traités selon leur numérotation en sens continu. La découpe du revêtement s'effectue avec une marge de sécurité de 10 cm au max. Veuillez vous référer aux indications de rapport correspondantes. Tous les lés doivent être posés contre la lumière selon le marquage au dos.

Il est recommandé de dérouler les lés dans une direction puis de les poser un à un, en ordre continu. Sur les revêtements Flotex, les arêtes sont déjà découpées en usine et peuvent être comprimées lors de la pose directement les unes contre les autres, dans le respect précis du motif.

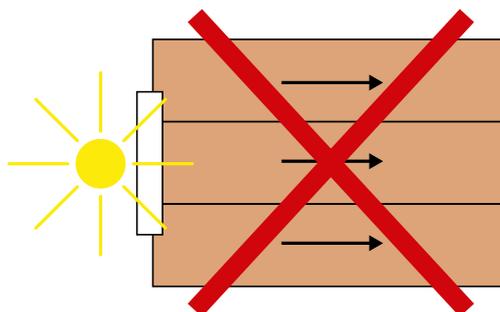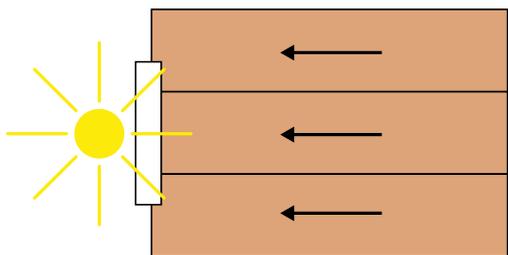

Pour les produits des collections Flotex Vision et Flotex Designer, la répétition (uniquement pour les répétitions de plus de 50 cm) est indiquée par un marquage noir au dos du revêtement.

Pour découper la marqueterie et d'autres raccords, il est recommandé de coller sur le profilé à utiliser au dos le revêtement Flotex avec une bande adhésive afin d'empêcher que le profilé ne glisse.

Pour les lés avec une largeur de matière pleine et les découpes – par ex. au bord – il faut veiller par principe à ce que la pose s'effectue uniquement arête d'usine contre arête d'usine. La pose d'arêtes de coupe du centre de la bande sur des arêtes d'usine n'est pas autorisée et affecte optiquement à l'apparence d'ensemble.

Seules des colles à dispersion EC1 résistantes aux roulettes de chaises et sans solvant sont prescrites pour les revêtements de sol Flotex. L'application de la colle s'effectue avec une spatule dentelée de dentelure TKB A2 ou conformément aux prescriptions du fabricant d'adhésif sur l'ensemble de la surface du support. La pose du revêtement s'effectue dans le lit de colle mi-humide. Les cannelures de colle doivent être bien étalées. Le revêtement de sol Flotex doit être passé au rouleau directement après la pose avec un rouleau de 50- 70 kg à éléments multiples. Seules des colles vérifiées et homologuées par le fabricant de colle (par ex. Forbo Bonding Systems « Eurostar 622 ») ou un produit semblable doivent être utilisés.

Pour les marches à revêtir, l'utilisation de profilés adaptés est nécessaire au niveau des arêtes.

Il faut veiller à ce que l'orientation du couloir donne vers l'arête des marches, conformément à la flèche d'orientation au dos. Un lestage des marches ne doit avoir lieu qu'après durcissement intégral de la colle (respecter les indications du fabricant).

Pour l'application des bandes de revêtement Flotex dans des profilés de plinthes, une colle de contact et de montage (par ex. Siga/Uzin-Remur) doit être utilisée car, en règle générale, les bandes autocollantes n'offrent pas sur la durée une adhérence suffisante pour les revêtements de sol Flotex. Pour éviter une saponification des colles entre la plinthe du tapis et la bande du revêtement, nous recommandons d'utiliser des plinthes pour tapis (par ex. TS 60 ou TS 100) sans couche de colle appliquée en usine. L'utilisation de Flotex comme plinthe de remaillage est également possible. Dans ce cas, une distance aussi grande que possible doit être respectée entre les points lors du remaillage.



## REMARQUES PARTICULIÈRES


Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante:

[www.forbo.com/flooring/fr-ch](http://www.forbo.com/flooring/fr-ch)

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.

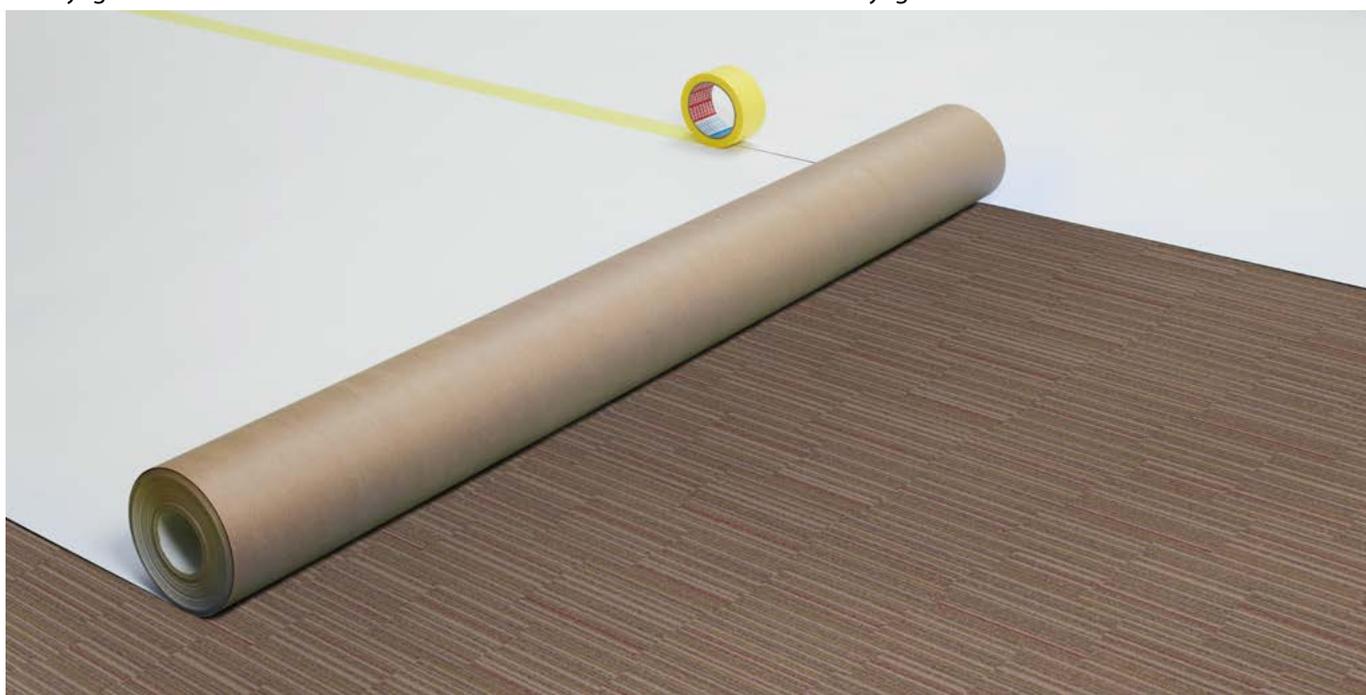

Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols Flotex veuillez visiter notre site Web: [www.forbo.com/flooring/fr-ch](http://www.forbo.com/flooring/fr-ch)

Contact Allemagne:  
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

Contact Autriche:  
+ 43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

Contact Suisse:  
+ 41 (0) 91 850 01 11  
[customerservice.ch@forbo.com](mailto:customerservice.ch@forbo.com)