

## Wywijanie wykładziny linoleum na ścianę



1. Aby uzyskać profesjonalny efekt końcowy podczas wywijania linoleum na ścianę, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie.



2. Należy przymocować pas cokołowy z linoleum przy użyciu odpowiedniego kleju i wykonać ścięcia ukośne na narożnikach.



3. Należy użyć noża, aby przygotować łączenie na styku w narożniku i stworzyć więcej miejsca dla frezu ręcznego.



4. Używając frezu ręcznego należy utworzyć równe, półokrągłe zagłębienia.




5. Sznur spawalniczy na ścieniu ukośnym należy wprowadzać przy użyciu zgrzewarki w temperaturze 350°C.



6. Część sznura spawalniczego, która wystaje ponad powierzchnię linoleum można usunąć z powierzchni pionowej przy użyciu noża...



7. ... a do poziomych powierzchni stosuje się nóż typu "Mozart".

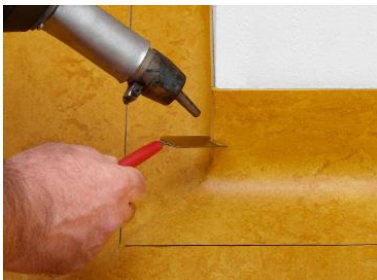

8. Wykończenie narożników można uzyskać poprzez podgrzanie sznura przy użyciu zgrzewarki i szpachli o klinowym kształcie w przypadku narożników zewnętrznych...



9. .... natomiast w przypadku narożników wewnętrznych doskonały efekt uzyskuje się po zastosowaniu szpachli zaokrąglonej.



10. Łączenie pomiędzy linoleum wywiniętym na ścianę oraz wykładziną można zgrzewać korzystając z ogólnych instrukcji instalacji.