

DK Monteringsvejledning



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14, 2600 Glostrup
t: 4492 8500
info.denmark@forbo.com



Forbo Flooring er en del af Forbo koncernen, og er markedsledende inden for gulvbelægning.
www.forbo-flooring.dk



- Læs vejledningen før du monterer dit Coral indgangsmåtteprodukt

1

- Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. (jvf. Gulvfakta)
- Ved lægning af Coral må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85% RF lokalet max. 60%
- Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%

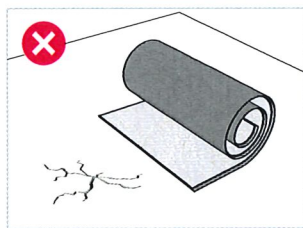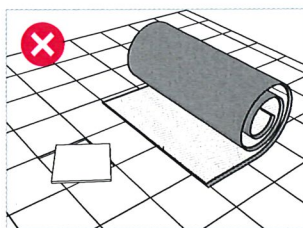


2

- Kontroller batchnumre før montering







4

- Brug den rigtige metode til at forberede kanterne

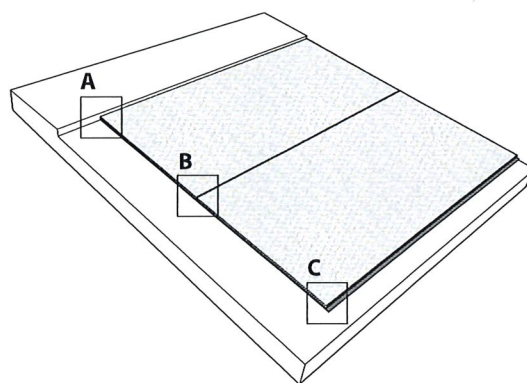



3

- Aklimatisér produktet før montering

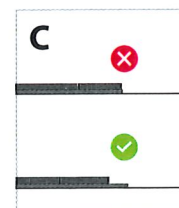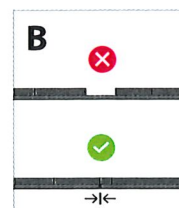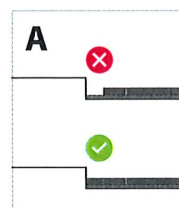



5

- Sørg for, at samlinger ikke placeres i midten af gangbanen

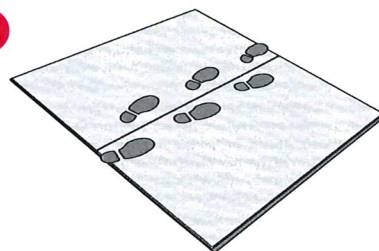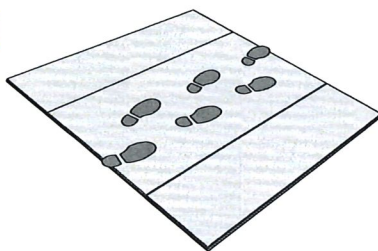



6

- Monter banerne i samme retning

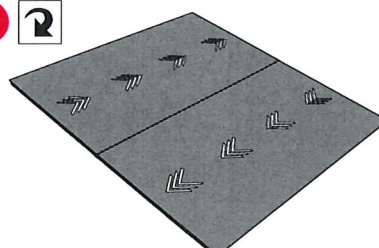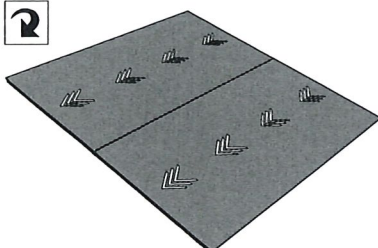



7

- Tilskær produktet fra bagsiden, ikke luvsiden

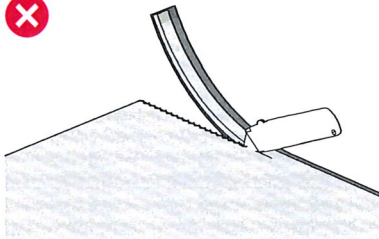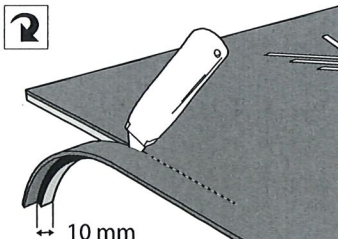

8

- Kontra-rol Coral før montering for at fjerne spændinger i materialet

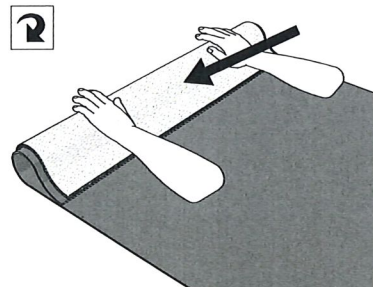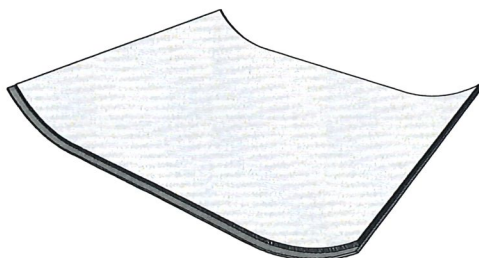

9

- Til montering af Coral anbefales det at anvende en lav emissions (EC1) blødgørerbestandig, akrylim egnet til PVC, som Elastacol 020 (Forbo Eurocol 640 Eurostar Special) eller tilsvarende produkt fra anden leverandør.
- Hvis der skal bruges alternative klæbemidler, skal du kontakte Limleverandøren for specifikationer og råd om konkret produkt og anvendelse, vejledning og garanti.
- Limen skal spredes jævnt over hele gulvarealet til fuld hæftning af hele overfladen.
- Manglende eller utilstrækkelig nedklæbning kan resultere i, at måtten trækker eller bevæger sig.

