


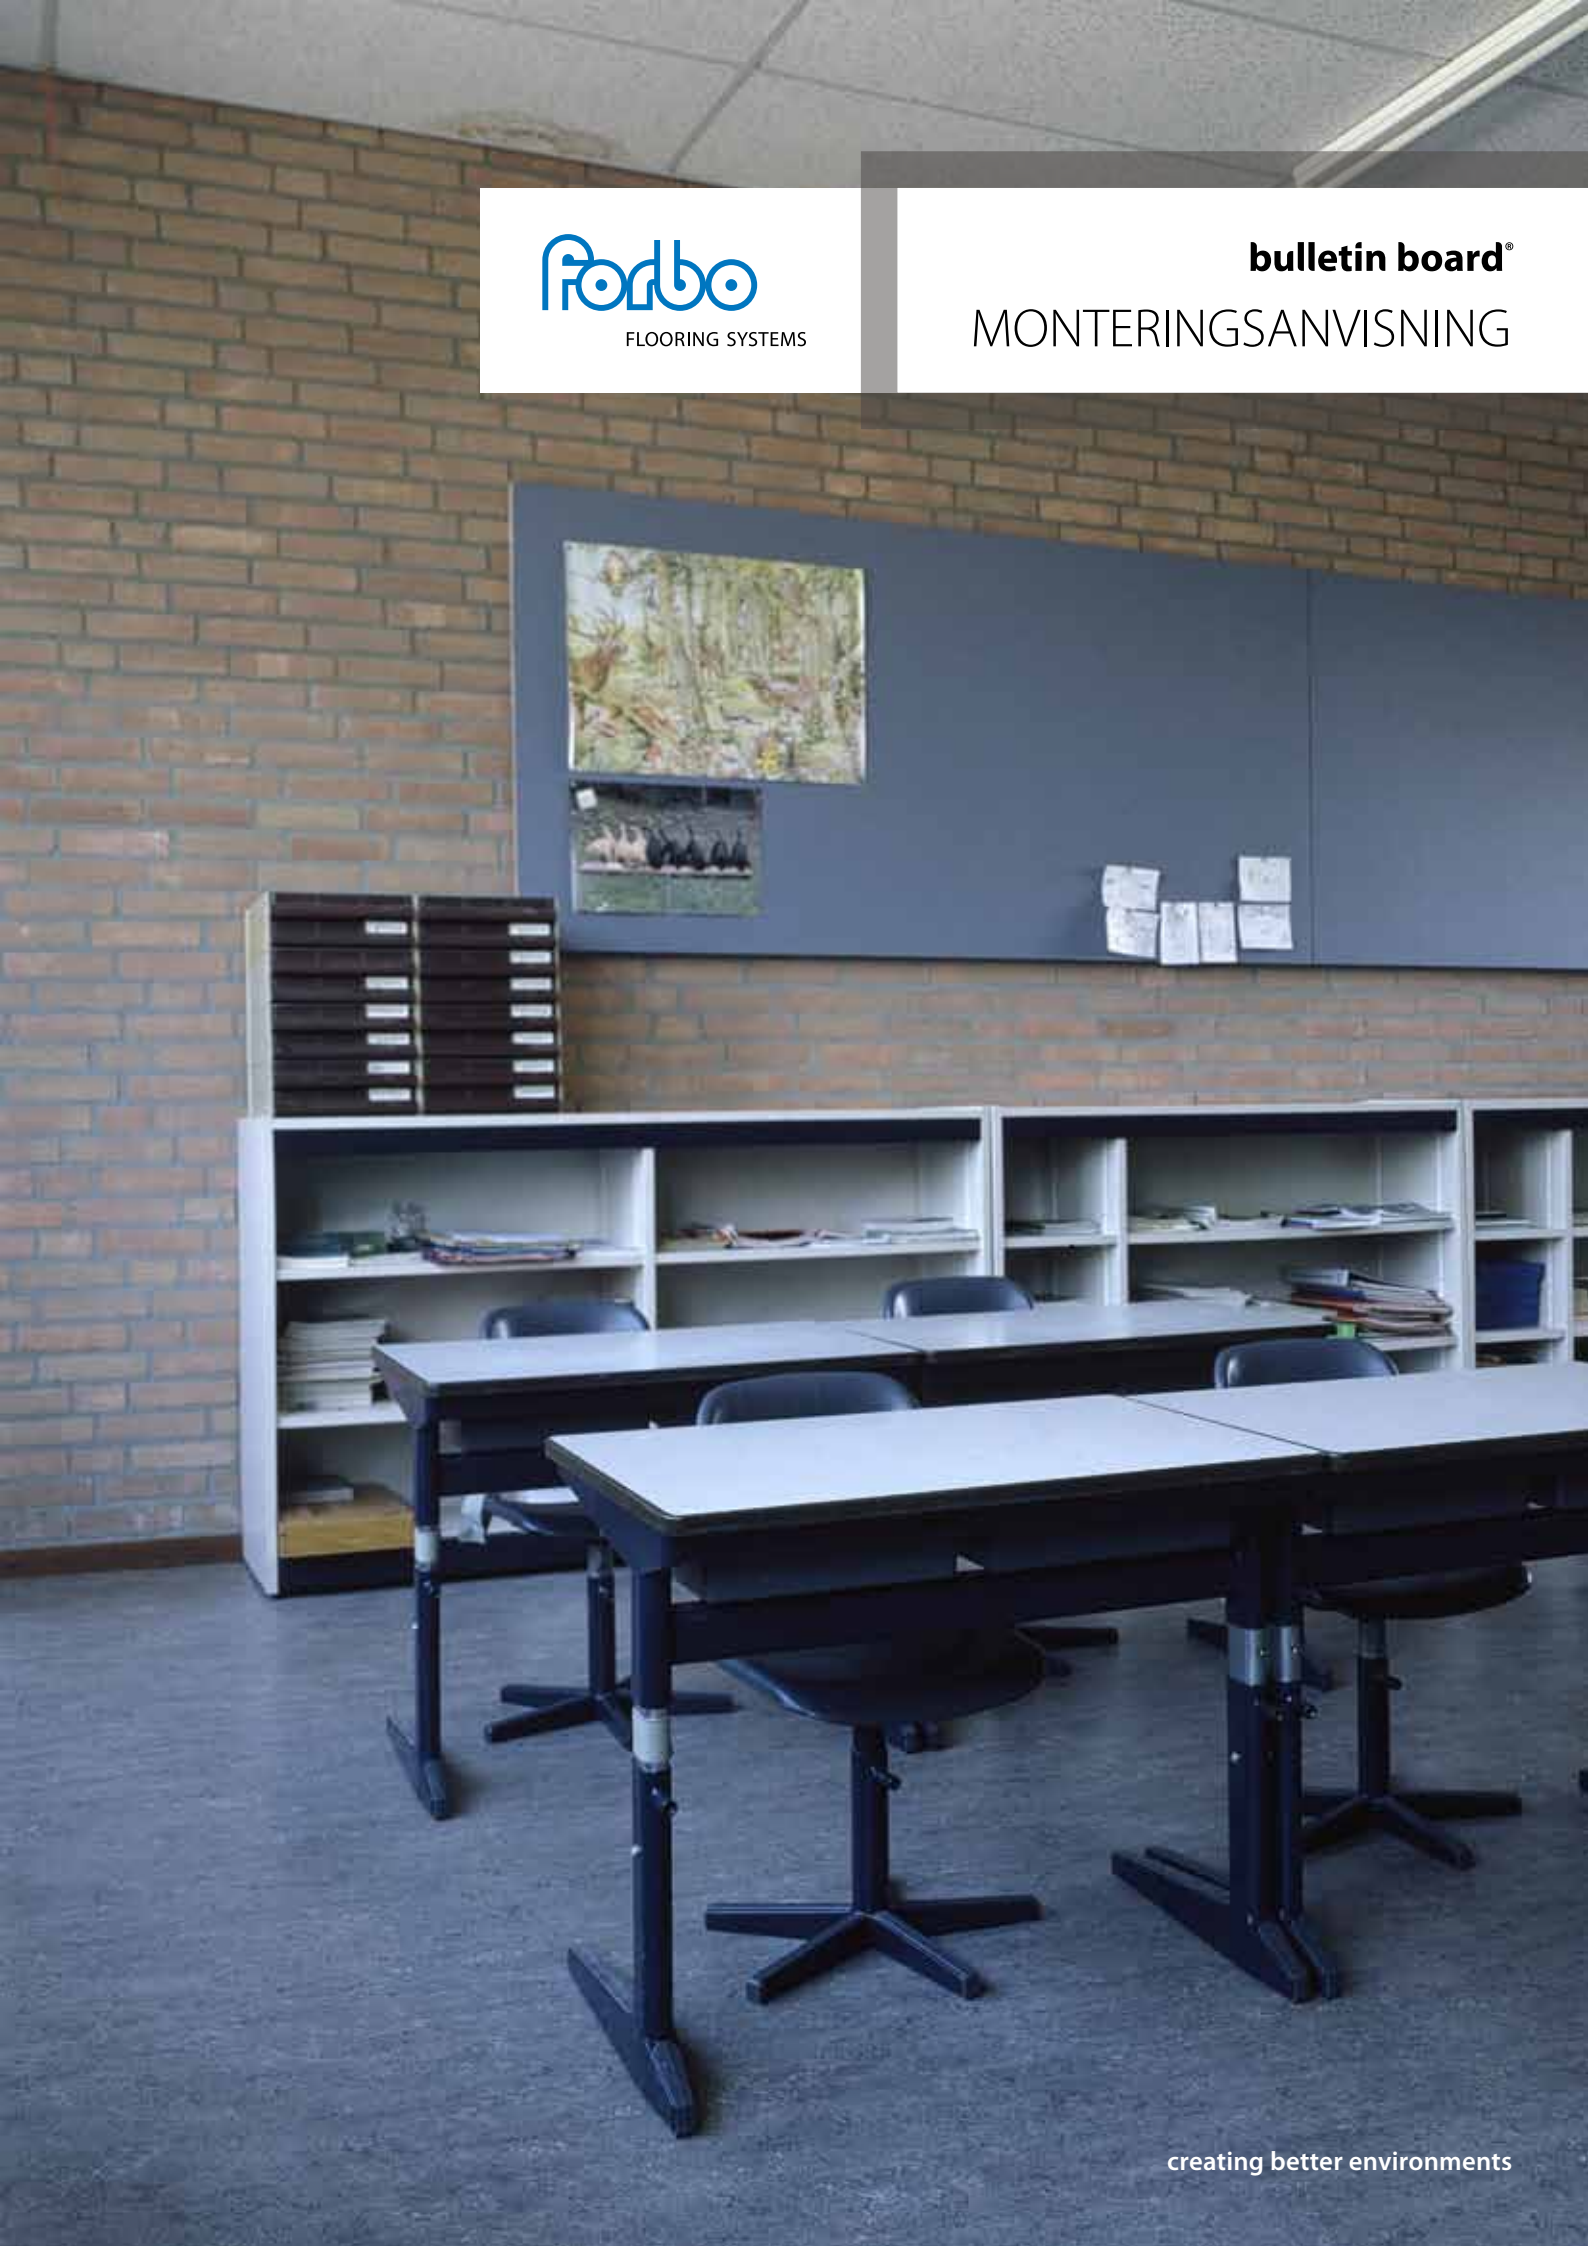

**bulletin board®**  
MONTERINGSANVISNING



# MONTERINGSANVISNING

## Monteringsanvisning för Forbo Bulletin Board.

### Förutsättningar

Underlaget skall vara torrt, jämnt och tillräckligt hållfast samt vara rent och fritt från damm, fett, lösa partiklar och löst sittande färg etc. Om väggen har en befintlig ytbehandling eller någon typ av ytskikt skall detta kontrolleras speciellt, så att ytan är tillräckligt hållfast att montera mot.

Matta och lim skall förvaras och acklimatiseras i monteringslokalen minst ett dygn eller så lång tid så att materialen vid monteringen har anpassat sig till rummets klimatiska förhållanden – temperatur och luftfuktighet. Rullar skall lagras stående. Montering skall ske vid rumstemperatur – minst 18 ° C.

Innan montering: Skär till våden/våderna med lite övermått - materialet kan krympa upp till ca 1 % i längdled. Bakrulla gärna materialet så minskar rullspänningen och lägg därefter ut våderna plant på golvet med jutebaksidan nedåt mot golvet.

### Limrekommendationer

Golv- och vägglim av för ändamålet god kvalitet och hållfasthet från Casco, Bostik eller motsvarande eller vattenbaserat kontaktlim kan användas. Kontrollera med resp. limtillverkare om lämpligt golv- och vägglim och limmetodik beroende på underlag. Limmängd för golv & vägglim ca 3,5 – 4 m<sup>2</sup>/liter lim beroende på underlagets sugförmåga. Tillämpa våtlimning för sugande underlag och sen våtlimning för icke sugande underlag. Vid limning med kontaktlim följ limtillverkarens anvisningar.

### Montering på vägg

Våder skall monteras i samma riktning, vådvänd inte.

Mattans överkant, ca 10-15 cm kontaktlimmas för att inte våden skall glida ner innan limmet bundit. Alternativt kan överkanten fixeras med tunna spikar, ev. i kombination med en stödlister i underkant, om väggen är spikbar. Om mattan har rullspänningar masseras kortändarna och kontaktlimma.

Applicera limmet på väggen. För att ökad vidhäftning kan man med fördel påföra lim på baksidan av Bulletin Board också med en slät spackel och låta torka innan montering. Passa in mattan och pressa fast överkanten i kontaktlimmet, alternativt fäst mattan på annat sätt. Gnid noggrant fast resten av mattan i limmet med tex en träfiberskiva omvirad med en duk, så att all luft pressas ut. Alternativt kan pressrulle användas. Var försiktig så att ytan inte repas.

Eventuella fogar skärs efter ställinjal, varvid man med ett vertikalt snitt skär igenom båda våderna samtidigt. Skär en så liten remsa som möjligt av den underliggande våden för att inte dra bort för mycket lim i samband med att remsan avlägsnas.

Om väggen är jämn kan man istället skära rent kanterna på golvet och sedan stöta våderna tätt mot varandra vid monteringen. Observera att fogarna ej skall tätas med smältråd.

Efter att Bulletin board är färdigmonterad rekommenderar vi att man går över och eftergrnider ytan så att mattan har full kontakt med limmet överallt. Efter ytterligare en timme bör man syna ytan igen så att inga blåsor uppstått, eftergrnid igen om så behövs.

### **Montering på skiva**

Vid montering på lösa skivmaterial måste skivans baksida i de flesta fall spärras på något sätt för att inte slå sig och bli skev pga. av spänningar som uppstår när man limmar på en sida. Detta kan göras genom att klä skivans baksida med Bulletin board eller använda ett spärrpapper eller spärrlaminat.

Monteringsförfarandet är i båda fallen likartat, antingen man vänder juteväven in mot väggen eller ut mot rummet.

### **Målning**

Bulletin board kan målas över med täckande färg om så önskas. Använd i så fall akrylatbaserad färg, två strykningar. Någon grundmålning behöver ej göras då Bulletin board vid tillverkningen förses med en ytbehandling av akrylat.

### **Rengöring**

Bulletin board är lätt att rengöra. Materialet är permanent antistatiskt vilket förhindrar att damm sugts fast i ytan. Avtorkning vid behov görs med en fuktig duk och ett neutralt rengöringsmedel.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**



FLOORING SYSTEMS