

Guide de pose :

Dalle Coral - Fast Flooring / Pro Fit

Quattro

Pour garantir des performances optimales et une durée de vie maximale de votre tapis de propreté Coral, il est essentiel de respecter les présentes consignes de pose, y compris la préparation du support. De plus, vous devez protéger votre tapis de propreté Coral contre la saleté et la poussière avant, pendant et après l'installation. Si cela n'est pas effectué correctement, les performances garanties risquent d'être impactées.

Conseils généraux

L'aspect, les performances et la durabilité du tapis de propreté installé seront déterminés par la qualité de préparation du support et le respect des conditions dans lesquelles ils sont posés.

La pose de Coral Fast Flooring doit être effectuée conformément à la réglementation nationale pour la pose des revêtements de sol textiles, le cas échéant. Les zones destinées à recevoir les tapis de propreté doivent être propres, exemptes de tout autre corps de métier, entièrement closes et étanches. Les sous-planchers doivent être propres, lisses, sains et secs en permanence.

- Les problèmes liés à la déformation des plastifiants des revêtements de sol en PVC peuvent entraîner une instabilité dimensionnelle des dalles textiles.
- Forbo ne recommande pas la pose sur des revêtements de sol en bois, tels que le parquet ou les lames de bois.
- Les panneaux de plancher surélevé ont tendance à se tasser peu de temps après l'installation, ce qui doit être pris en compte lors de l'évaluation de l'apparence des dalles posés sur ces types de support. Les crêtes entre les panneaux de plancher surélevé irréguliers se répercuteront sur le carrelage fini. Les panneaux de plancher inégaux ou lâches doivent être nivelés ou fixés à nouveau avant la pose de Coral . Remarque : les irrégularités entre les panneaux de plancher surélevé affectent l'intégrité du lien adhésif et peuvent provoquer le décollement, le soulèvement ou le déplacement des dalles

Les zones destinées à recevoir le revêtement de sol doivent être suffisamment éclairées pour permettre une inspection correcte du support, de la pose et de l'inspection finale.

Il est essentiel que la zone de pose soit maintenue à une température constante comprise entre 18 à 27°C pendant 48 heures avant et pendant et 24 heures après la pose. Avant la pose, il faut laisser les dalles s'acclimater. Ceci est particulièrement important si les boîtes ont été stockées ou livrées dans des conditions de température et/ou d'humidité extrêmes. Lorsque les revêtements de sol ont été stockés ou transportés immédiatement avant la livraison à des températures inférieures à 10°C, la période d'acclimatation doit être portée à 48 heures. Lorsqu'il existe des réglementations nationales, ils prévalent sur les présentes directives.

S'assurer que toutes les recommandations relatives au support et aux conditions du chantier sont respectées avant de commencer l'installation. Le début de la pose constitue une acceptation implicite des conditions du chantier par les parties concernées et la responsabilité de tout échec directement lié à des conditions de chantier inadéquates incombe à l'installateur et/ou à l'entrepreneur de revêtement de sol.

Chauffage par le sol

Les dalles Coral sont des isolants thermiques (valeur TOG généralement comprise entre 1,0 et 1,1), ce qui doit être pris en compte lors de l'utilisation de systèmes de chauffage par le sol. Les revêtements de sol Forbo peuvent être installés sur des sols chauffants, à condition que la température de surface maximale du support ne dépasse pas 27°C, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Inspection

Comme pour tout revêtement de sol, l'utilisation de différents lots de production entraînera toujours des différences de teintes visibles. Il est essentiel que les différents lots ne soient pas mélangés dans la même zone. Lorsque vous commandez des dalles, chaque zone (plus les pièces de rechange) doit être installée à partir du même lot.

Avant la pose, il convient de vérifier chaque boîte afin de s'assurer que le type et la quantité de dalles reçue est en bon état. Aucune réclamation ne sera acceptée pour des dommages évidents si les dalles ont été posés

Le numéro de lot est clairement indiqué sur le côté de chaque boîte et doit être vérifié avant de commencer l'installation avec les autres boîtes.

Mode de pose

Les dalles Coral utilisent un patch d'accrochage pour établir une connexion solide entre les dalles. Les patchs sont équipés d'une face noire et d'une face transparente, la face noire étant celle allant sur l'envers de la dalle et la face transparente celle allant sur le support.

Les patchs peuvent être séparés en deux parties au cours de l'installation lorsque de petites coupes sont effectuées sur des éléments fixes, par exemple des murs, des bandes de bordure, etc. afin de disposer de suffisamment de patchs pour l'ensemble de l'installation.

Remarque : lorsque les dalles sont posés dans un puits à carreaux ou entourés de plinthes ou d'autres périmètres fixes, il peut être envisagé de poser les dalles sans utiliser les patchs de fixation. Lorsque les bords des dalles restent visibles après la pose, il est conseillé de les réinstaller à l'aide des patchs d'accrochage.

Installation

Les instructions suivantes sont destinées à attirer l'attention du poseur sur les "meilleures pratiques" actuelles et doivent être suivies pour que les garanties du produit soient valables. L'installation doit être effectuée conformément aux exigences de ce guide et à la réglementation nationale en vigueur, le cas échéant.

Remarque général

Toutes dalles peuvent être sujettes à une certaine déformation des poils lorsqu'elles sont sorties de l'emballage. Il peut en résulter des différences d'aspect entre les dalles, pendant et immédiatement après la pose. Les bords des dalles peuvent également être plus visibles immédiatement après la pose.

Il ne s'agit pas de défauts de fabrication et, après l'installation dans des conditions normales (sous l'effet d'un mouvement dynamique des pieds), cette différence visuelle diminuera à mesure que la fibre du tapis retrouvera sa position naturelle.

Remarque : comme pour tous textiles à poils coupés, les dalles peuvent perdre un peu de poils après la pose. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit et si une perte de poils se produit, elle cessera effectivement après plusieurs cycles d'aspiration et d'utilisation normale.

Protection du sol

Les dalles doivent être protégées de la saleté et de la poussière avant, pendant et après la pose. Le non-respect de cette consigne peut affecter la garantie de performance. En cas d'utilisation d'une bâche de protection, veillez à ce que tous les bords soient scellés afin d'empêcher les débris de pose et la poussière de se déposer sur les dalles. Veillez à ce que tout résidu de ruban adhésif sur la surface des poils du tapis de propreté soit éliminé avant l'utilisation.

Conditionnement

Avant la pose, il faut laisser les dalles Coral s'acclimater dans des boîtes ouvertes dans la zone de pose, à une température constante comprise entre 18 à 27°C, dans un maximum de six boîtes, pendant au moins 24 heures.


Point de départ de la pose

L'emplacement du point de départ d'une installation est généralement déterminé par l'installateur afin de maximiser le rendement. Ce point peut se trouver n'importe où dans la pièce, mais il est normalement situé aussi près que possible du centre de la pièce. Les petites coupures dans le champ ou le périmètre doivent être évitées.

Après avoir établi le point de départ de l'installation, effectuer quelques mesures de contrôle ou poser à sec quelques rangées de dalles pour identifier tout problème potentiel ou les ajustements nécessaires pour éviter les petites coupes de périmètre.

Sens de pose

Les flèches indiquées au dos de chaque dalle indiquent le sens de pose à respecter. Les préférences du prescripteur en matière d'effets visuels "monolithiques", "tessellés" ou autres doivent être confirmées avant la pose des dalles. .

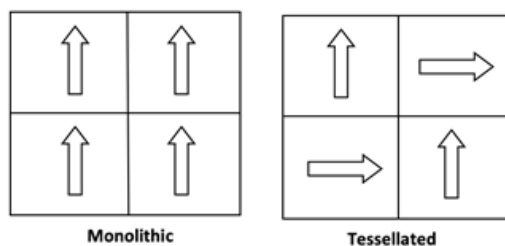

Remarque : le terme "broadloom" est souvent utilisé comme une alternative à la description de Monolithic. Quel que soit le terme utilisé, il fait référence au sens de pose des dalles de moquette.

Pose de dalles

Lors de la pose des dalles, il est important de veiller à ce que chacune d'entre elles soit soigneusement placée les unes contre les autres - ne faites pas glisser les dalles en place.

Veillez à ce que chaque dalle s'appuie sur la dalle adjacente aussi étroitement que possible, sans exercer de pression sur la dalle, ce qui pourrait provoquer un décollement.

Pose de dalles et découpes de bordure

Il est important, lors de la pose des dalles et découpes Coral sur les plinthes ou autres périmètres fixes, que la tolérance de la dalle/découpe soit suffisante pour permettre à la dalle/découpe de tomber en place sans exercer de pression. Toute dalle/découpe posée sous pression risque de se décoller de l'adhésif, ce qui entraînera une perte d'adhérence de la dalle/découpe et de la zone de pose environnante.

Piégeage des poils

Il est essentiel qu'aucun poil ne reste coincé entre les dalles lors de leur mise en place.

Toute fibre coincée déforme l'adhérence globale des carreaux, ce qui peut affecter l'adhérence à long terme des dalles et nuire à l'esthétique des bords des dalles.

En cas de doute, contactez-nous à l'adresse :
info-produits@forbo.com