

Montavimo rekomendacijos: Allura Dryback

Montavimo rekomendacijos

Sumontuotos grindų dangos išvaizda, savybės ir tvirtumas didele dalimi priklauso nuo pagrindo paruošimo kokybės ir dangos klojimo sąlygų. Kaip ir su lanksčia grindų danga, dėl pagrindo nelygumų jie matysis ir ant įrengtos grindų dangos.

Allura Dryback plyteles ir lentutes reikia montuoti pagal nacionalinį elastingų grindų dangų praktikos standartą, jei toks yra. Vietos, kuriose bus montuojama danga, turi būti švarios, jose negali vykti kiti darbai, jos turi būti uždengtos ir neveikiamos oro sąlygų. Pagrindas turi būti švarus, be jokių teršalų, tiesus, tvirtas, lygus ir visiškai sausas.

Klijų džiuvimo laikas priklausys nuo montavimo vietos sąlygų ir pagrindo akytumo. Prieš pradėdami montuoti rekomenduojama atlikti klijų sukibimo testą. Patikrinus sukibimą lengviau nustatomos konkrečios vietos klijų darbinės savybės (užtepimo ir apdorojimo trukmė) bei potencialios sukibimo problemos.

Būtinai su pagrindais atlikite drėgmės testą. Ant pirmo aukšto grindų turi būti sumontuotas efektyvus drėgmės barjeras.

Vietos, kuriose bus montuojama grindų danga, turi būti tinkamai apšviestos, kad būtų galima patikrinti pagrindą, montavimo kokybę bei atlikti galutinį patikrinimą.

Labai svarbu, kad montavimo vietos temperatūra 48 valandas prieš montuojant, montavimo metu ir 48 valandas po montavimo būtų mažiausiai 18 °C. Iki montavimo likus 24 valandoms, medžiagas ir klijus taip pat reikia palaikyti toje pačioje aplinkoje. Jei grindų danga buvo laikoma ar transportuojama žemesnės nei 10 °C temperatūros aplinkoje, aklimatizacijos laikotarpį reikia pailginti iki 48 valandų.

Prieš pradėdami montuoti įsitikinkite, kad laikomasi visų pagrindui ir darbo vietos sąlygoms taikomų rekomendacijų. Jei pradėdami montuoti, vadinasi susijusios šalys patvirtina, kad darbo vietos sąlygos yra tinkamos ir bet kokie tiesiogiai su netinkamomis darbo vietos sąlygomis susiję nesklandumai tampa montuotojo ir (arba) grindų dangos įrengimo rangovo atsakomybe.

Allura Dryback plyteles ir lentutes sandėliuokite dėžėse ant lygaus paviršiaus, po ne daugiau kaip 5 dėžės viena ant kitos.

Prieš montuodami patikrinkite, ar plytelės yra tinkamos spalvos, partijos numerio ir kiekio, bei ar gera medžiagų būklė. Jokios pretenzijos dėl netinkamos spalvos, rašto ar akivaizdžių pažeidimų nebus priimamos, jei medžiagos jau sumontuotos.

Naudokite tos pačios partijos medžiagas. Naudojant skirtingų partijų medžiagas atspalviai akivaizdžiai skirsis. Partijos numeris yra aiškiai nurodytas ant medžiagų pakuotės. Prieš pradėdami montuoti, jį būtina patikrinti.

Kaip ir kitas sumontuotas grindų dangas, Allura Dryback dangą pirmąsias 72 valandas reikia saugoti nuo didelio eismo, ypač nuo priemonių su ratukais, ir pirmąsias 48 valandas po sumontavimo negalima plauti.



Grindinis šildymas

Forbo grindų dangas galima montuoti ant grindinio šildymo sistemų, jei aukščiausia pagrindo paviršiaus temperatūra jokiais aplinkybėmis neviršys 27 °C. Kad klijai su pagrindu tinkamai sukibtų, prieš montuojant Forbo grindų dangą, grindinio šildymo sistema reikia laikyti išjungtą arba nustatytą ties žemiausia temperatūra mažiausiai 48 valandas. Montuojant grindų dangą, pagrindo temperatūra negali būti aukštesnė kaip 18 °C. Jei reikia, patalpos temperatūrai ties 18 °C palaikyti prieš montuojant, montavimo metu ir 72 valandas po montavimo, galima naudoti kitą šildymo šaltinį. Po sumontavimo praėjus 72 valandoms, grindinio šildymo sistemos temperatūrą galima padidinti. Didindami grindų temperatūrą, tą darykite palaipsniui, kad pagrindas ir grindų dangą spėtų prisitaikyti prie temperatūros pokyčių. Temperatūrą pakeitus staigiai, gali atsirasti sukibimo problemų.

Rekomendacijos dėl klijų ir jų naudojimo

Montuojant Allura Dryback plyteles ir lentutes, rekomenduojama naudoti mažos emisijos EC1 klijus, pavyzdžiui, Forbo Eurocol 640 Eurostar Special. Jei ketinate naudoti alternatyvius gaminius, daugiau informacijos, rekomendacijų ir garantijų suteiks šių klijų tiekėjas.

Pastaba. Daugiau informacijos apie klijus ir montavimą vietose, kuriose yra dideli temperatūrų svyravimai, pvz., pardavimo vietose su stiklinėmis vitrinomis, konservatorijose ir kt. jums suteiks Forbo Flooring techninės priežiūros skyrius.

Klijus tepkite mentele.

Pastaba. Naudojimo metu mentelės susidėvi, todėl prieš naudojimą ir naudojimo metu jas tikrinkite, kad įsitikintumėte, ar įranta yra tinkamos pagal nurodymus.

Pastaba. Klijus reikia paskleisti tolygiai per visą plotą, ypatingą dėmesį atkreipiant į kraštus. Taip užtikrinsite, kad plytelė tinkamai prikibs per visą perimetrą.

Medžiagą klokite į klijus (atitinkamai palaukę) ir nuvoluokite 50–70 kg volu.

Voluokite visomis kryptimis, kad tvirtai prikibtų. Svarbu užtepti tik tiek klijų, kiek neišdžius, kol bus užklota numatyta danga.


Vietas, kuriose didelio volo naudoti negalima, pvz., ties durų rėmais ar grindjuostėmis, reikia nuvoluoti rankiniu voleliu arba prie klijų prispausti lyginimo plaktuku.

Prieš palikdami išdžiūti, būtina nuvalykite klijų perteklių.


Montavimas

Informacija apie Allura Dryback plytelių montavimo kryptis:


- Stone, Concrete ir Sand plyteles galima kloti vienos eilės (monolitiniu) arba plytų raštu.
- Textile dangą reikia montuoti mozaika.

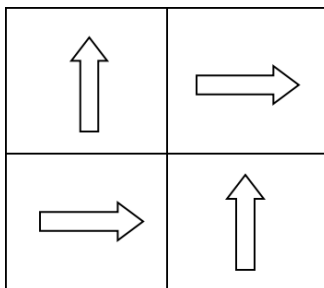

Mozaika

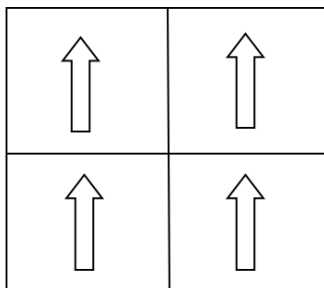

Monolitinis

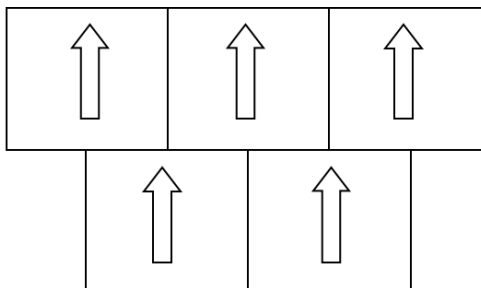

Plytų

Prieš montuojant plyteles ir lentutes jų maišyti nereikia, tačiau paklojus sausai, pasimatys geriausias būdas. Primename, kad abstraktūs juostų raštai neturi jokio konkretaus rašto.

Kaip ir natūrali medžiaga, kai kurios dalys skirsis tonu ir spalva. Taip daroma specialiai, kad grindys atrodytų natūraliau.

Pastaba. Dėl eglutės rašto lentų žr. tolesnes montavimo rekomendacijas.

Pradžia

Forbo plytelės montuojamos tradiciniais montavimo būdais.


Geriausia pradėti nuo patalpos centro, nors tai gali ir nebūti galutinis pradžios taškas, pradėjus kloti plyteles. Pradžios tašką gali reikėti koreguoti, pvz., kad nereikėtų smulkiai pjaustyti palei kraštus, kur plyteles reikia kloti pakraščiuose, arba naudojant eglutės raštą.

Koridoriuose ir mažose erdvėse gali būti paprasčiau kloti išilgai nuo galo, centrinę liniją naudojant kaip gairę.

Centrinę liniją nubrėžiama taip: kreida nuo dienos vidurio A-B (=E) iki sienos vidurio C-D (=F) nupiešiama linija. Nustatomas linijos centras E-F (M).

Naudodami 3:4:5 metodą, kirsdami M nubrėžkite statmeną liniją, suformuodami G-H (A pav.).

Pradėdami centriniame taške M, išilgai ir skersai išmatuokite iki sienų. Jei įmanoma, reikėtų vengti mažesnių nei 60 mm nuopjovų, nes tokio dydžio dalys vėliau lengviau atsilaisvina. Jei reikia, pakoreguokite linijų E-F ir G-H padėtis.

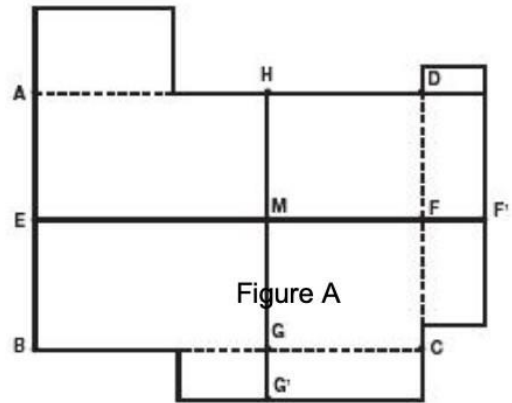

Plytelių arba lentų klojimas

Plyteles pradėkite kloti pradiniam taške, tiksliai palei išdėstytas linijas. Netinkamai sumontavus pirmąsias plyteles, ir likusios bus sumontuotos netinkamai.

Pastaba. Didelėje patalpoje vienu metu plyteles gali kloti du ar daugiau montuotojų. Sujungti plyteles ar lentas naudojant pirštą gali būti sudėtinga, todėl rekomenduojate pradėti nuo bendro taško ir judėti nuo jo, kad plytelės ar lentos neišsikraipytų.

Palaukę reikiamą laiko tarpą ir įvertinę naudojamų klijų klijavimo laiką, sudėkite plyteles į klijus ir 50–70 kg volu nuvoluokite visomis kryptimis, kad tolygiai prikibėtų. Svarbu užtepti tik tiek klijų, kiek neišdžius, kol bus užklota numatyta danga.

Pastaba. Klijus reikia paskleisti tolygiai per visą plotą, ypatingą dėmesį atkreipiant į kraštus. Taip užtikrinsite, kad plytelė ar lentutė tinkamai prikibs visuose kraštuose.

Vietas, kuriose didelio volo naudoti negalima, pvz., ties durų rėmais ar grindjuostėmis, reikia nuvoluoti rankiniu voleliu arba prie klijų prispausti lyginimo plaktuku.


Užteptų klijų likučius nedelsdami nuvalykite drėgna šluoste. Sudžiuvusius klijų likučius galima nuvalyti švaria balta šluoste ir muiluotu vandeniu.

- Planuojant darbus, kai plytelės ar lentutės yra visiškai prikibusios, reikia įvertinti laiką, kurio reikia pažymėti ir nupjauti kraštines plyteles. Tinkamai nesuplanavus gali būti viršytas kraštuose esančių klijų klijavimo laikas ir dėl to plytelės gali tinkamai neprikibti. Kraštines plyteles sėkmingai priklijuosite taikydami dvi strategijas:
- Klodami plytelę nustatykite tinkamą atstumą nuo kiekvienos sienos ir per patalpos perimetrą kreida nubrėžkite linijas. Pildami klijus vadovaukitės šiomis linijomis ir ties jomis klijų nebepilkite. Patalpos plyteles klokite iki šių linijų. Baigę kloti patalpos plyteles, „sausai“ suklokite kraštines plyteles (dar klijų nepilkite). Susipjaustę kraštines plyteles pripilkite klijų ir sudėkite plyteles.

Klijus pilkite taip, kad kraštines plyteles būtų galima supjaustyti ir sudėti į klijus prieš baigiantis jų klijavimo laikui.

Eglutė

Raštą sudaro kairės ir dešinės pusės lentutės, montuojamos kartu eilėmis (1 variantas) arba iš bet kurios standartinės lentutės pusės (2 variantas). Kiekvienoje dėžėje yra vienodas A ir B lentučių skaičius. Jos sudėtos viena ant kitos dėžėje.

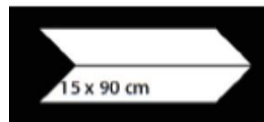



Klojimo eglute 1 variantas



Klojimo eglute 2 variantas

Pastaba. Kaip ir bet kurio kito geometrinio rašto atveju, dėl pagrindo nelygumų ir defektų gali nukentėti plytelių ar lentučių sukibimas su pagrindu. Tai ypač svarbu, kai klojama eglutės raštu. Kad lentų galai tiksliai susiliestų, ypatingą dėmesį reikia skirti pagrindo paruošimui, kad šis būtų kuo lygesnis, t. y. atitiktų SR1 paviršiaus lygumo standartą.

Dviejų toliausiai esančių sienų viduryje nubrėžkite tiesią liniją.

Sausuoju būdu sudėkite lentutes palei ant grindų nubrėžtą liniją, kad įsitikintumėte, ar lentutės vienodai sueina prie abiejų sienų. Tokiu būdu patikrinsite, ar lentų eilė tolygiai priglundžia prie abiejų pusių. Jei reikia, patraukite liniją į dešinę ar kairę, kar nereikėtų papildomai pjaustyti ir neliktų daugiau atraižių.

Tinkamai išdėstykite eglute lentutes, kad patalpos viduryje nubrėžtumėte liniją. Paklokite šią pirminę lentučių eilę, kad įsitikintumėte, ar tinkamai prikimba. Sumontavę pirmą lentučių eilę, kitoje pradinės linijos pusėje sumontuokite kitą lentučių eilę. Jei lentutės kiek nors koreguojamos, jas išdėstykite iš naujo.

Sumontuokite likusias eiles, pradėdami nuo centro ir judėdami į abi patalpos puses, išlikdami lygiagretūs nupieštai centrinei linijai. Atlikę net ir nedideles korekcijas, prispauskite lentas, kad tiksliai susilygiuotų. Pilkite tik tiek klijų, kiek spėsitate uždengti per tam tikrą klijavimo laiką.

Baigus montuoti

Pirmasis įspūdis klientui yra svarbesnis nei ilgos sunkaus darbo valandos.

Baigus montuoti reikia pašalinti visas atliekas ir šiukšles, grindis iššluoti arba išsiurbti bei nuvalyti klijų likučius nuo grindų ir grindjuosčių.

Jei prieš baigiant projektą grindų dangą reikia apsaugoti nuo kitų darbų atliekančių darbininkų ir patalpoje vykstančio eismo, reikia pasirinkti pagal darbų tipą ir intensyvumą tinkamą apsaugą, kad danga nebūtų sutrenkta, subraižyta ar įlenkta.

Daugeliu atveju dažnai pirminis grindų dangos valymas patikimas profesionaliam valymo ir priežiūros darbų rangovui, kurio darbuotojai su specialia įranga kruopščiai atlieka pavestus darbus.

Kad nauja grindų danga tarnautų optimaliai, nuo pat pirmos dienos ją reikia tinkamai valyti ir prižiūrėti. Visų Forbo Flooring produktų valymo ir priežiūros rekomendacijas galima atsisiųsti internetu.

Baigus montuoti ir prieš pradėdant bet kokius valymo prieš perduodant darbus, valymo ir priežiūros vadovus reikia perduoti pagrindiniam rangovui, klientui arba galutiniam naudotojui.