

Installeren van een droogwal

Het linoleum hangt in grote lussen in de droogkamer om de juiste hardheid en veerkracht te bereiken.


Het linoleum wordt aan de bovenzijde van de lus afgesneden. Aan de onderzijde van de lus ontstaat een droogwal. (Afbeelding 1)

Dit is ongeveer in het midden van een volle rol.

Een droogwal is met een vlak resultaat te verwerken, indien de juiste installatie procedure wordt aangehouden.

Houdt bij het maken van een banenplan rekening met de droogwal. Plaats een droogwal bijvoorbeeld niet voor een deur of dicht bij het einde van een baan.

De minimumtemperatuur voor het verwerken van een droogwal in de ruimte waarin het wordt verwerkt is 17°C.

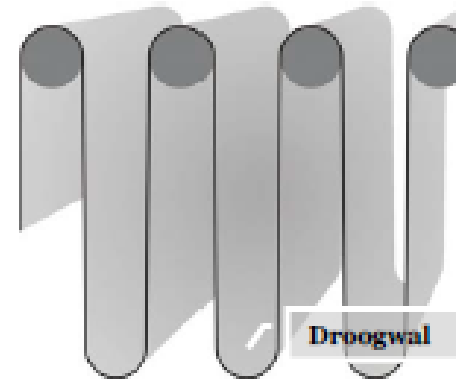

Afb. 1

Installatie

In de praktijk wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de droogwal.

Wij adviseren de droogwal als volgt te verwerken:

De verwerking van de droogwal bestaat uit drie stappen.

- De baan plakken en walsen tot aan de droogwal
- De droogwal plakken en walsen
- Restant van de baan plakken en walsen

Teken de droogwal aan beide kanten van de baan af op de ondervloer. (Afbeelding 2)

Lijm eerst de ene helft van de baan zonder hierbij de droogwal zelf te plakken.

Start het verlijmen dicht bij de omgeslagen baan. Het aanbrengen van de lijm in een rechte lijn uitvoeren. Gebruik de schaduwlijn van de omgeslagen baan als geleiding.

(Afbeelding 3 en 4)




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

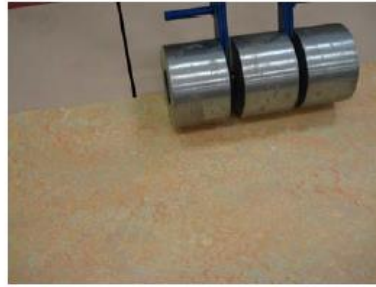

Afb. 5

Na het aanbrengen van het lijmbed het omgeslagen deel van de baan in de lijm plaatsen en in de breedte walsen. Stop met walsen ca. 5 cm voor het einde van het lijmbed. (Afbeelding 5 en 6) Hierdoor is het aangebrachte lijmbed goed te bereiken na het omslaan van het resterende deel van de baan.



Afb. 6



Afb. 7

Na het omslaan van het resterende deel van de baan lijm op de ondervloer aanbrengen in het gemarkeerde gebied op de plaats van de droogwal. Zorg dat het aansluitende lijmbed niet op het bestaande lijmbed wordt aangebracht. (Afbeelding 7)
Twee lijmlagen op elkaar geeft een verdikking en gaat doortekenen in het Marmoleum. Ook het beëindigen van dit lijmbed dient in een rechte lijn uitgevoerd te worden (Afbeelding 8)



Afb. 8

Breng de, eventueel met de föhn warm gemaakte, droogwal in de lijm en wals deze zorgvuldig in breedte- en lengterichting. Vervolgens het resterende deel van de baan verwerken. Beëindig de werkzaamheden door de baan geheel in zowel de breedte als de lengte na te walsen. Controleer de hechting van de droogwal. Bij twijfel de geplakte droogwal gedurende ca. 24 uur verzwaren. Breng ter plaatse van de droogwal alleen een normale hoeveelheid lijm aan op de ondergrond en geen extra lijmlaag op de jute. Hiermee wordt voorkomen dat er een doortekening ontstaat waardoor de droogwal zich duidelijk aftekent.