

Läggingsanvisning - Forbo Laminat Stilla & Forbo Laminat Smooth Pro

FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV FORBO LAMINAT

- Kilar för att hålla distans till vägg
- Fintandad såg/eller laminatkap Magnum Shear Cutter Artnr: 061066
- Kniv
- Tumstock eller måttband
- Vinkelhake
- Blyertspenna
- Slagklots och klackjärn

För anpassning till rör tillkommer:

- Borr

För stora ytor, större än 10x10 m tillkommer:

- Lister för dilatationsfogar

FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

Mottagningskontroll

Före läggningen måste det kontrolleras att levererat material har rätt kulör, rätt partinummer och korrekt antal har mottagits. Inga anspråk avseende fel kulör, fel mönster eller andra uppenbara fel accepteras om materialet har installerats. Använd material från samma parti/batch i varje utrymme. Om olika tillverkningspartier används kan det bli synliga nyansskillnader. Partinumret är tydligt angivet på embalaget och måste kontrolleras innan läggningen startar.

Kontrollera brädorna innan du börjar lägga golvet. Använda eller kapade brädor kan inte reklameras.

Transport – Lagring – Konditionering

Förpackningen skyddar materialet mot stötar och fukt, men du skall ändå hantera paketen varsamt och förvara dem i torrt rum.

- Transportera och förvara paketen liggande i torra utrymmen.
- Acklimatisera materialet i rumstemperatur i slutna förpackning minst 48 timmar före läggning.
- Temperaturen vid läggning skall vara minst 18°C i rummet och 15°C på golvet.
- Öppna inte fler paket än du hinner lägga inom 1 timme.

Krav på underlag

- Underlaget skall vara torrt, jämnt och rent och för övrigt lämpligt som underlag.
- Forbo Laminat kan läggas på gamla kompakte golv av linoleum, plast, trä eller sten m. undantag enl. nedan.
- Vid läggning av laminat med integrerad stegljuds (Laminat STILLA) måste gamla plastmattor avlägsnas.
- Heltäckningsmattor, nålfiltsmattor samt mjuka plastmattor bör tas bort.
- Forbo Laminat kan också läggas på cementbaserade underlag och skivmaterial.
- Restfuktighet i betonggolv får vara högst 90% RF med fuktspärr enligt nedan. Gäller endast byggfukt, ej tillskjutande fukt.
- Vid läggning på golvvärme skall ytemperaturen vara nerdragen till 18°C.
- Vid fortsatt användning skall ytemperaturen vara max 27°C.
- Underlaget ska vara av fast konstruktion, ej sviktande. Underlaget ska uppfylla kravet på planhet enligt AMA Hus 21 tabell 43.DC/1 (+/- 3 mm per 2 meter samt +/- 1,2 mm per 25 cm).

Underlagsmaterial

- En fuktspärr av åldringsbeständig 0,2 mm polyetenfolie behövs för att fukt från undergolvet inte skall påverka materialet. Detta gäller alltid för cementbaserade underlag, lättbetongbjälklag, torpargrunder och vid golvvärme.
- Laminat Smooth PRO, vid behov eller krav på stegljudsdämpning skall för ändamålet avsedd golvfoam användas. Underlagsfoam skall ha kompressionsstyrka lägst 20kPA. Föreligger inget krav på stegljudsdämpning kan även grålumppapp användas.
- Laminat STILLA är försedd med stegljudsbaksida och behöver inte en separat stegljudsfoam.

LÄGGNING

(Steg 1-4 & 9-10 avser både Laminat STILLA & Smooth PRO. Steg 5-8 skiljer mellan versionerna)

Laminat STILLA & Smooth PRO

1. Planera för läggning i rummets längdriktning och helst i riktning mot fönster eller andra ljuskällor.
2. Dela golvet vid dörrar och avdela ytor som är större än 10x10 m med dilatationsfogar. Genomdrag mellan olika ytor får ej utföras. Fast inredning som köksskåp eller liknande får ej placeras på golvet. Planera för ett kantavstånd på minst 10 mm eller 1,5 mm/meter golv till väggar och fast inredning.
3. Lägg fuktspärrfolien med minst 20 cm överlapp. Lägg därefter en våd av stegljudsfoam eller grålumppapp (endast Smooth Pro)
4. Lägg plankorna i rummets längdriktning eller mot infallande ljus. Första plankan placeras med fjädersidan mot väggen utgående från vänstra hörnet. Använd lämpliga distanser mot väggen.



Laminat STILLA (Loc Tec®)


5. Lås nästa plankan genom att placera in den i första plankan i en vinkel på ca 30° och vik ned plankan. Kontrollera att not och fjäder är fria från lösa partiklar. Klicka ihop kortsidorna bräda för bräda.





6. Den sista brädan vändes så att notsidan ligger mot den föregående radens notsida med avstånd på minst 10 mm från väggen. Därefter kapas den så att den passar och spillbiten blir sedan början till nästa rad. Alternativt så mäts korrekt mått med måttstock.



7. Spillbiten kapas om nödvändigt så att fogarna ligger förskjutna med minst 30 cm. Placera den nya startbiten i den första raden i det längsgående spåret i en vinkel på ca 30°. Vik sedan ned plankan mot underlaget.

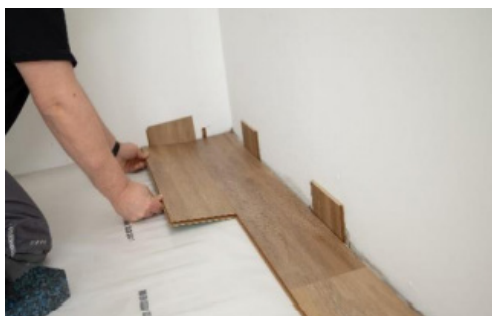

8. Ta nästa plankan och placera den i den intilliggande radens kortsida med en vinkel på ca 30° och styr in den så nära kanten mot den första hela raden. Vik ned plankan så det ligger platt mot underlaget. Vinkla sedan bägge plankorna uppåt och pressa in plankan i spåret tills ingen glipa förekommer. Det är enklast att ligga ovanpå tidigare lagda plankor. Vid behov används en kloss för att knacka lätt på kanten för att få raden att glida in. Samma teknik används sedan för att lägga resterande yta. Var noga med att förskjutningen mellan alla skarvar ska vara minst 30cm.

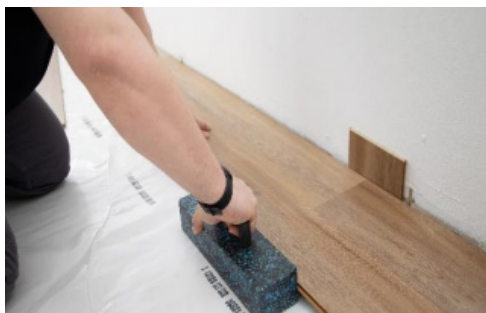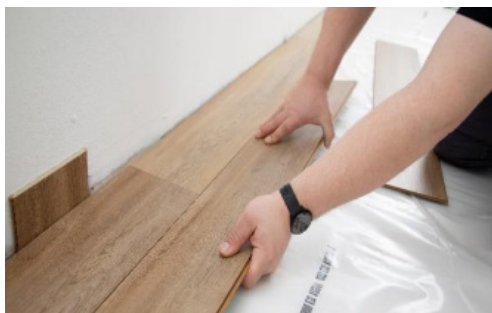

Punkt 9 fortsätter efter beskrivningen för Laminat Smooth PRO.


Laminat Smooth PRO (forts. från punkt 4)

5. Lås nästa planka genom att placera plankan i exakt rakt läge mot första plankan. Lås ihop plankorna med ett lätt tryck tills de knäpper ihop.


6. Lås nästa planka genom att placera plankan i exakt rakt läge mot första plankan. Lås ihop plankorna med ett lätt tryck tills de knäpper ihop.



7. Spillbiten kapas om nödvändigt så att fogarna ligger förskjutna med minst 30 cm. Placera den nya startbiten i den första raden i det längsgående spåret i en vinkel på ca 30°. Vik sedan ned plankan mot underlaget.

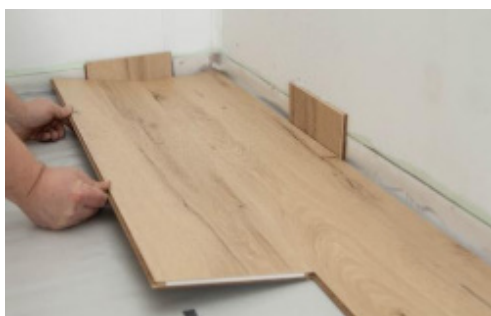

8. Läg nästa planka genom att skjuta in plankan i spåret med en 30° vinkel, skjut plankan i sidled och se till att den ligger kant i kant mot tidigare bräda. Vik ned och tryck fast tills ett lätt klick hörs. Samma teknik används för alla resterande rader tills hela rummet är klart. Se till att rörelsmån mot alla fasta föremål finns på minst 10 mm.

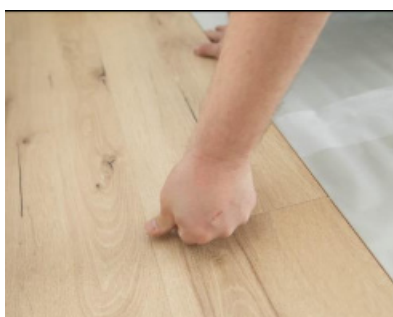

Laminat STILLA & Smooth PRO

9. Rörpassningar borras ut ur materialet med hålborr. Borra hål med diameter 20 mm större än rören. Rörpassningar limmas sedan med lämpligt trälim.

10. Avslutningsvis tar du bort samtliga distanskilar. Golvlistor och skenor monteras så att de ej låser golvet. Förslagsvis används spillbitar från golvet som höjddistanser under skenor och trösklar så golvet ej kläms ned och låses fast.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Forbo Laminat städar du enkelt med dammsugare. Vid behov används en lätt fuktad mopp eller väl urvriden trasa med tillsats av ett PH-neutralt rengöringsmedel. Använd inte för våta trasor eller vatten i större mängd!

Svårare fläckar kan tas bort med T-röd eller aceton. Eftertorka då med vanligt vatten.

Skydda golvet mot onödigt slitage genom att förse möbler med möbeltassar eller mjuka hjul.

Kontorsstolar med hårda hjul kan skada golvet. Använd skyddsskiva.

Lägg en dörmatta vid ytterdörren. Golvet kan inte slipas eller lackas.

Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel www.forbo-flooring.se.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl-, och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se