

# POSE DE DALLES LVT

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO


ALLURA DALLES



**1** Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol doivent être propres, sains, secs, solides et plans. Le chauffage au sol doit être installé depuis plus d'un mois et arrêté 24 à 48 heures avant la pose des dalles. Ne redémarrer le chauffage que 7 jours après la pose. Débuter au milieu de la pièce en traçant un axe avec une règle, en veillant à ce que les dalles de périphérie aient une largeur d'une demi-dalle environ. Prévoir 10 % de plus pour les coupes. Mélanger les paquets en faisant attention d'avoir toujours une seule et même fabrication dans une même pièce.


**2** Encoller le support avec une colle acrylique à raison de 250gr/m<sup>2</sup>. Respecter le temps de gommage et le temps ouvert (selon conditions du fabricant).

**3** Après avoir laissé gommer la colle, appliquer la première dalle le long de l'axe.

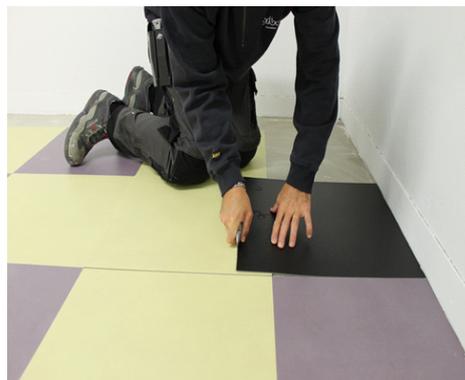

**4** Maroufler ensuite chaque dalle avec un marteau à maroufler, puis à la fin de la pose, avec un cylindre d'environ 60 kg.

**5** et **6** La pose des dalles de bordures s'effectue par report en terminant par les angles de la pièce.

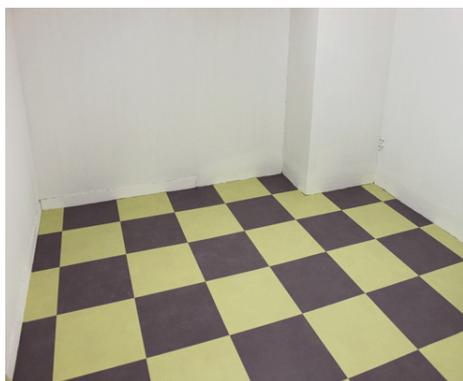

**7** Attendre 72 heures avant de réinstaller le mobilier. Pour les taches de colles, utiliser un chiffon imbibé, soit d'alcool ménager, soit de White Spirit. Ne pas utiliser d'acétone, qui risquerait d'endommager les dalles.

**8** Outillage

POUR PLUS D'INFORMATIONS  
[formation-sarlino@forbo.com](mailto:formation-sarlino@forbo.com)  
Tél : 03 26 77 86 12