

POSE DE LAMES LVT

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO

ALLURA LAMES



1 Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol doivent être propres, sains, secs, solides et plans. Le chauffage au sol doit être installé depuis plus d'un mois et arrêté 24 à 48 heures avant la pose des lames. Ne redémarrer le chauffage que 7 jours après la pose. Débuter au milieu de la pièce en traçant un axe avec une règle, en veillant à ce que les lames de périphérie aient une largeur d'une demi-lame environ. Prévoir 10 % de plus pour les coupes. Mélanger les paquets en faisant attention d'avoir toujours une même fabrication dans une même pièce.



2 Encoller le support avec une colle acrylique à raison de 250gr/m². Respecter le temps de gommage et le temps ouvert (selon conditions du fabricant).



3 Après avoir laissé gommer la colle, appliquer la première lame le long de l'axe. Pour la deuxième rangée de lames, décaler d'un tiers de lame afin d'obtenir un aspect de pose visuellement décalé.




4 La pose des lames de bordures s'effectue par report en terminant par les angles de la pièce.



5 Maroufler ensuite chaque lame avec un marteau à maroufler, puis à la fin de la pose, avec un cylindre d'environ 60 kg. Pour la seconde rangée et les suivantes, veiller à décaler les joints d'un tiers de lame.



6 Attendre 72 heures avant de réinstaller le mobilier. Pour les taches de colles, utiliser un chiffon imbibé, soit d'alcool ménager, soit de White Spirit. Ne pas utiliser d'acétone qui risquerait d'endommager la surface.

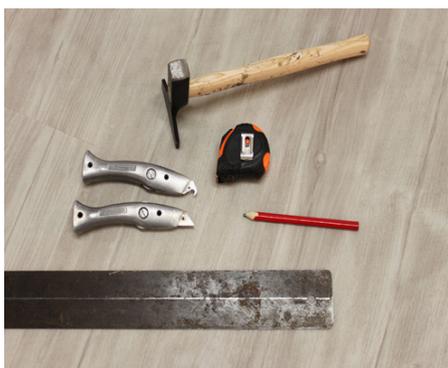

POUR PLUS D'INFORMATIONS
formation-sarlino@forbo.com
Tél : 03 26 77 86 12

7 Outillage