

# POSE DE DALLES PLOMBANTES TEXTILES

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO

TESSERA



**1** Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol doivent être propres, sains, secs, solides, plans et normalement absorbants, conformément au NF DTU en vigueur. Les dalles devront être stockées à plat dans le local 48 heures précédant la pose à une température  $\geq 15^{\circ}\text{C}$ . En cas de doute sur la préparation de support, vous rapprocher du fabricant.




**2** Tracer un axe au milieu de la pièce pour réaliser l'implantation des dalles et veiller à laisser une demi-dalle au minimum sur les bords.



**3** Étendre le produit de maintien (colle poissante) au rouleau. Respecter le temps de gommage (voir conditions du fabricant).



**4** Mettre en place la 1ère dalle en suivant les axes de pose. Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles entières suivantes sur l'ensemble de la surface. En fonction des dessins, la pose peut être contrariée à  $90^{\circ}$  ou monolithique.

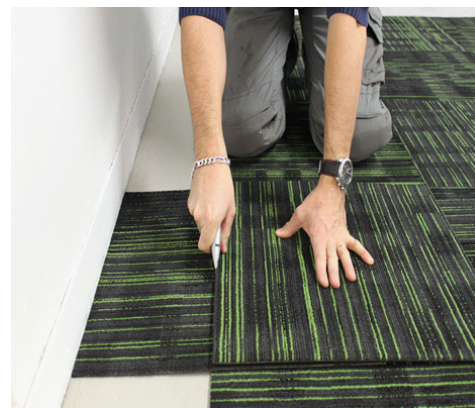

**5** La pose des dalles de bordures s'effectue par report en terminant par les angles de la pièce.



**6** Outillage.



**7** Vue d'ensemble : pose contrariée à  $90^{\circ}$ .



**8** Vue d'ensemble : pose monolithique.

POUR PLUS D'INFORMATIONS  
[formation-sarlino@forbo.com](mailto:formation-sarlino@forbo.com)  
Tél : 03 26 77 86 12

créons un environnement meilleur

Forbo

FLOORING SYSTEMS