

FICHE PRODUIT

Nez de marche après revêtement



Description

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en oeuvre après la pose du revêtement de sol.


Idéal en solution de rénovation avec le Modul'up sur escalier amianté.

Les + du produit :

- Nervures antidérapantes
- Bande phosphorescente visible dans le noir
- Installation facile et rapide

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Linoléum
- PVC à coller
- PVC en pose semi-libre

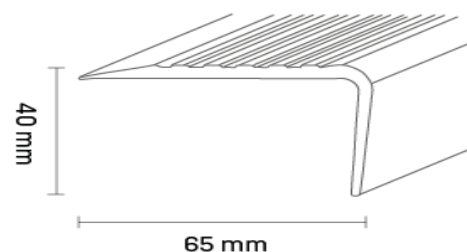

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur	40 mm
Largeur au sol	65 mm
Longueur	2.5 m

Conditionnement :


Carton	10 longueurs soit 25 m
Poids brut	8.09 kg

Codes article

Référence commerciale : ****TJ



0110 noir



0130 beige



0132 brun



0138 gris clair



0146 gris foncé

FICHE PRODUIT

Nez de marche après revêtement



Installation

Mode de pose :

- Nez de marche en PVC se mettant en oeuvre après le revêtement de sol PVC ou Linoléum.
- Il faut bien dégraisser la surface du revêtement de sol, rincer et sécher puis appliquer une colle de montage 882 Eurobond High-tack de chez Forbo ou une colle PU bi-composante de type 140 de chez Forbo.

