

Forudsætninger

Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Undergulvet på nybyggeri skal være **plant** (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Ved lægning må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%. Mht. planhed, spartling og undergulve generelt henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugsevne. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Allura skal opbevares på en byggeplads før montering skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at produktet kan akklimatiseres.

Akklimatiseringen sker ved at placere kasserne i monteringsområdet i mindst 24 timer før pålægning. Kasserne skal ligge plant. Regn med længere tid hvis produkter har været opbevaret eller transporteret i temperaturer under 10° C umiddelbart før levering.

Vi anbefaler at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.

Undersøgelse af varerne

Sørg for at tjekke at det leverede gulv er i god og fejlfri stand ved modtagelsen. Kontrollér gulvet grundigt under monteringen og montér ikke fejlbehæftede produkter. Evt. defekte varer refunderes iht. købelov og garantier, men dette inkluderer ikke om-montering. Farve-ensartethed er kun garanteret for leverancer fra samme batch.

Montering

Værktøj

Følgende værktøjer kan bruges til montering Allura Click Pro:

- Almindelig gulvkniv/hobbykniv
- Tommestok / målebånd
- Gummihammer med hvidt hoved og/eller egnet monteringsrulle
- Afstandsklodser, egnet metallineal og blyant

Anvendelse af Forbo Allura Click Underlag

Vi anbefaler at bruge underlags-måtten Forbo Allura Click Underlay fra Forbo Flooring Systems. Kan evt undlades under mindre sammenhængende overflader på op til 90 m². Dette underlag giver følgende fordele: • En god overgang til underlaget og kan udjævne små ujævnheder i undergulvet. • En bedre

fiksering af gulvet ved trafikerede områder samt en minimering af lyd fra underlaget og forbedret komfort. Hvis man undlader at anvende underlag eller anvender et forkert underlag vil reklamationer, som kan henføres til svigt eller manglende ydeevne pga. dette afvises.

Montering af Allura Click Pro

Generelt

Allura Click Pro kan monteres uden bevægelsesfuger i sammenhængende område op til 1000 m². Dog max 25 meter. længde.

Ved dørgennemgange og lignende indsnævring i området skal overfladen gennembrydes med en bevægelsesfuge.

Eventuelle fodpaneler må ikke fastgøres til gulvfladen.

Allura click Pro kan skæres med normale installationsværktøjer som f.eks. en gulvkniv. Efter ridsning med kniven kan du bøje flisen tilbage langs skærelinjen og afslutte snittet gennem den resterende tykkelse fra bagsiden af flisen.

Installationsretning

Arbejd altid fra venstre mod højre i installationsområdet med panelets fér-sider pegende mod væggen. Installer panelerne med den korte side mod rummets primære lyskilde.




Sørg for, at der opretholdes et kontinuerligt mellemrum på mindst 1-3 mm til omgivende bygningsdele og alle faste genstande i rummet som søjler, dørkarme osv.

Mål det rum, hvor gulvet skal lægges. Tegn en lige linje (parallel med udsætningslinjen) på gulvet, der er minimum 1/2 bredde for planker, eller 1/3 bredde for fliser, fra startvæggen. Sørg for, at der også skal installeres en min. bredde på 1/3 af flisen i den anden side af rummet for at forhindre for små gulvstykker.

Sørg for, at fér- not passer nøjagtigt oven på hinanden. Lås dem ved at banke dem fast. Brug en gummi- eller døds slagshammer for at sikre klikforbindelsen korrekt på den korte side, som er den mest afgørende del af klikforbindelsen!



Den elastiske produktkonstruktion af Allura click Pro kan nemt tåle brugen af døds slagshammeren, der kan påføre god kraft, når den korte sideklikforbindelse hamres ned.

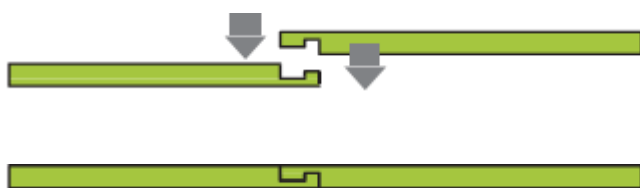

Længden af det sidste panel skal være mindst 30 cm. Afskæringen fra det sidste panel i denne række skal også være mindst 30 cm for at blive brugt som det første panel i den næste række. Sæt dette panel ind i rillen på det første panel i den første række i en vinkel på ca. 30°, og sænk det med let tryk mod den forrige række.

Det anbefales også at sikre længdesideforbindelsen ved at banke let uden at beskadige profilet. Et lille skåret stykke af længdeklipprofilen kan bruges til at slå hver monteret planke fast mod den foranliggende. Se billede



Tag det næste panel og indsæt det, også i en vinkel på 30°, i længderetningen i panelet på den første række. Skub panelet så tæt som muligt på den korte side af det tidligere lagte panel, og slå samlingerne sammen med en gummi-/døds slagshammer som beskrevet ovenfor.



Fortsæt med at installere alle de resterende rækker på denne måde. Sørg for, at de korte sidesamlinger er forskudt mellem de tilstødende rækker med mindst 30 cm for at opnå en optimal installation. For at installere den sidste række måles afstanden mellem væggen og den tidligere lagte række, og panelet skæres til denne størrelse (husk at tage højde for min. 1-3 mm brede ekspansionsafstand).
Bemærk: Den sidste række skal være mindst halvdelen af et panels bredde.

Ved montering af fodpaneler eller lignende afslutningsprofiler skal der sørges for, at gulvet har fri bevægelighed under disse. Det anbefales ikke at fiksere Allura Click Pro til undergulvet eller andre bygningsdele.

For at reducere mængden af snavs anbefales det at montere en effektiv Coral måtte i indgange. Sørg for at møbler og andet inventar, der flyttes rundt, har bløde filtdupper eller lignende monteret under benene for at undgå ridser. Udstyr kontorstole og andre rullende genstande med hjul med egnede gummihjul.

Gulvvarme

Det er muligt at montere Allura Click Pro på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladt temperatur er 27 ° C. Tal med din leverandør af varmesystemet for råd til hvorledes hans system passer sammen med et gulvprodukt som Allura Click Pro.

Vær opmærksom på

Vi anbefaler ikke at bruge et løst lagt produkt til rum med tunge rullende belastninger eller meget stort direkte solindfald som f.eks. ved store glaspartier, vinterhaver og lignende områder. Allura Click Pro må ikke fikseres af fast inventar som f.eks. køkkenelementer, garderober eller andet fastmonteret inventar. Tungt inventar, arkivskabe og lignende må ikke placeres på gulvet. Gulvet skal have fri bevægelsesmulighed i alle retninger.

Rengøring og pleje

Efter montering skal man sørge for at foretage en grundig byggerengøring. Almindelig rengøring kan udføres ved at feje, støvsuge eller moppe med fugtig moppe med pH-neutralt universalrengøringsmiddel som Forbo Cleaner. Plettende og aggressive stoffer skal straks fjernes fra overfladen. Vær her opmærksom på at plast og gummimaterialer på f.eks. måtter, dæk og beskyttelsesdupper under inventar mv. kan migrere ned i overfladen på Allura Click Pro og forårsage permanente mærker.

Se også vores rengøringsvejledninger på www.forbo-flooring.dk