

Інструкція з монтування: рулонний Flotex

Загальні поради

Підготовку основи та укладання покриттів підлоги рекомендуємо доручати або передавати на субпідряд професійній компанії з монтування підлоги, яка має персонал відповідної кваліфікації та обладнання для якісного виконання цієї роботи.

Зовнішній вигляд, експлуатаційні характеристики та зносостійкість встановленого покриття підлоги значною мірою визначатимуться якістю підготовленої основи підлоги та умовами, в яких вона укладається.

Покриття Forbo виготовляються лише для внутрішнього використання. Ефективність продукту не гарантується при використанні в зовнішньому середовищі. Flotex у рулонах необхідно приклеювати. Ефективність продукту гарантується, лише якщо Flotex встановлено відповідно до рекомендованих інструкцій.

Монтування рулонного Flotex має здійснюватися відповідно до Національного кодексу практики монтування еластичних покриттів підлоги. Ділянки, на які буде укладатися підлога, повинні бути чистими, вільними від інших видів робіт, повністю закритими та захищеними від впливу погодних умов. Основа підлоги має бути чистою, вільною від забруднень, гладкою, міцною, рівною та постійно сухою.

Час відкритої витримки клею залежатиме від умов на місці та пористості основи. Перед початком встановлення рекомендується проведення тесту на адгезію клею. Тестування зчеплення допоможе визначити як робочі характеристики клею (час очікування та робочий час) для умов на місці, так і будь-які потенційні проблеми з'єднання. Завжди дотримуйтеся рекомендованого часу відкритої витримки клею.

Завжди проводьте тести на вологість основи. Усі підлоги на рівні землі повинні мати ефективний вологозахисний бар'єр.

Ділянки, на яких буде укладатися підлога, повинні бути достатньо освітлені, щоб забезпечити належний огляд основи, монтаж та фінальну перевірку.

Важливо, щоб місце укладання було при постійній температурі 18°C протягом 48 годин до, під час і протягом 48 годин після встановлення. Матеріал та клей повинні бути витримані в тих самих умовах протягом щонайменше 48 годин перед монтуванням. Там, де існують національні кодекси практики, вони мають пріоритет над цими рекомендаціями.

Перед початком монтажу переконайтеся, що всі рекомендації щодо основи та умов на робочому місці дотримані. Початок монтажу означає згоду залучених сторін з умовами на місці, а відповідальність за будь-який збій, безпосередньо пов'язаний з невідповідними умовами на місці, несе монтажник та/або підрядник з укладання підлоги.

Рулони слід зберігати у вертикальному положенні, оскільки зберігання в горизонтальному положенні призведе до збивання ворсу.

Перед монтування рулони слід перевірити, щоб переконатися, що доставлено правильний колір, номер партії та кількість, а також, що матеріал знаходиться в хорошому стані. Претензії щодо неправильного кольору, візерунка або видимих пошкоджень не приймаються, якщо матеріал вже укладено.

Використовуйте матеріал з однієї партії/партії фарбування матеріалу та встановлюйте його в порядку номерів рулонів. Використання матеріалу з різних виробничих партій завжди призводить до помітних відмінностей у відтінках. Номер партії чітко вказано на упаковці матеріалу й обов'язково має бути перевірений перед початком укладання.

Напрямок монтування

Завжди звертайте особливу увагу на напрямок і планування листів, щоб уникнути поперечних швів, які збігаються з місцями інтенсивного використання або дверними отворами.

Встановіть листи в тому ж напрямку для з'єднання. Встановіть так, щоб усі стрілки вказували в одному напрямку, стрілки на зворотному боці листа вказують напрямок ворсу.

Як і всі щойно встановлені покриття підлоги Flotex слід захищати від інтенсивного руху, особливо від високого точкового навантаження або руху коліс, протягом 24 годин і не можна мити протягом 48 годин після укладання.

Тепла підлога

Покриття підлоги Forbo можна укласти на основу з підігрівом, за умови, що максимальна температура поверхні основи не перевищує 27 °C за будь-яких умов використання. Для забезпечення надійного зчеплення основи з покриттям систему підігріву підлоги слід вимкнути або встановити на найнижчу температуру мінімум за 48 годин до укладання покриття підлоги Forbo. Температура системи підігріву підлоги не повинна перевищувати 18 °C під час укладання покриття підлоги. За необхідності слід використовувати альтернативне джерело опалення, щоб підтримувати температуру в приміщенні на рівні не нижче 18 °C до, під час і протягом 72 годин після укладання. Температуру системи підігріву підлоги можна підвищити через 72 години після укладання. Підвищуйте температуру підлоги поступово, щоб основа і покриття підлоги могли одночасно пристосуватися до зміни температури. Різка зміна температури може призвести до проблем із зчепленням.

Рекомендації щодо клею та застосування

При укладанні листів Flotex рекомендується використовувати клей EC1 з низьким рівнем викидів, наприклад Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special, Forbo Eurocol 640 Eurostar Special або аналогічний клей. Якщо потрібно використовувати альтернативні продукти, проконсультуйтеся з постачальником для отримання додаткової інформації, інструкцій та гарантії.

Для нанесення клею використовуйте відповідну шпатель, рекомендовану постачальником клею.

Примітка: шпатель зношуються під час використання, тому перевіряйте шпатель як до, так і під час використання, щоб переконатися, що використовується та підтримується належна зазначена насічка.

Примітка: Клей необхідно розподілити рівномірно по всій площі підлоги, приділяючи особливу увагу краям – це забезпечить повне приклеювання листів по периметру.

Покладіть матеріал на клей після необхідного часу очікування та протягом відкритого часу, який застосовується до клею, який використовується, і потім прокатайте валиком вагою 50-70 кг або притисніть дошкою для притирання протягом відкритого часу клею (або після відповідного часу очікування, визначеного виробником клею, якщо це можливо), прокатавши в усіх напрямках для забезпечення міцного зчеплення. Важливо наносити стільки клею, скільки можна покрити і прокатати/притиснути протягом робочого часу клею.

Завжди видаляйте надлишки клею вологою тканиною, перш ніж дати йому висохнути.

НЕ використовуйте відбілювачі або сильні розчинники, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.



FLOORING SYSTEMS

Монтування


Наведені нижче інструкції спрямовані на те, щоб привернути увагу монтажника до сучасних «найкращих практик», і їх необхідно дотримуватися, щоб відповідні гарантії на продукт були дійсними. Встановлення має виконуватися відповідно до вимог цього посібника разом із місцевими кодексами практики, де це можливо.

Кондиціонування

Перед укладанням рулони Flotex необхідно витримати у вертикальному положенні в приміщенні для укладання при стабільній температурі від 18 до 27 °C протягом щонайменше 24 годин. Це особливо важливо, якщо рулони зберігалися або транспортувалися в умовах екстремальної температури та/або вологості.

Напрямок ворсу

Щоб запобігти потенційним проблемам відхилення колісного транспорту, що рухається по щільному ворсу Flotex, наполегливо рекомендується, щоб листи Flotex уклалися так, щоб ворс йшов уздовж основного напрямку руху.

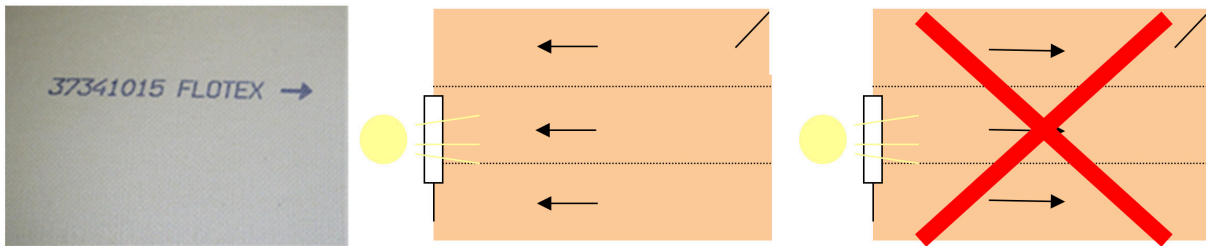


Примітка: Під час монтування рулонного покриття Flotex® у коридорах завжди розташовуйте стрілки вздовж довжини коридору. У місцях перетину коридорів рекомендується використовувати перехідний профіль як роздільник, щоб уникнути перехресного збігу візерунків на перетині.

Стрілки на зворотному боці листа вказують напрямок ворсу. Укладайте листи краєм до краю, дотримуючись напрямку стрілок, які повинні вказувати в бік основного джерела світла, НІКОЛИ НАВПАКИ.

Виміряйте площу, на яку буде укладатися матеріал, і визначте напрямок укладання і розташування швів. Шви повинні бути на відстані не менше 15 см від будь-яких стиків підлоги, таких як робочі шви, усадкові шви тощо.

Наріжте рулони потрібної довжини, пам'ятаючи про повтор візерунка. Обріжте кінці принаймні на 5-15 см більше ніж довжина приміщення.

Колекції Flotex Vision, Flotex Designers і Flotex «Created by»: з повтором візерунка більше 50 см, візерунок можна поєднати за допомогою чорних позначок на зворотному боці рулону.

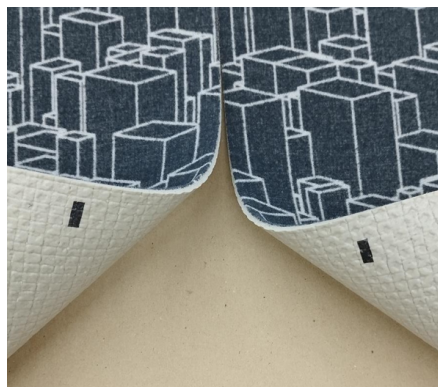


Насухо розкладіть деталі, стикуючи фабричні краї для швів. Переконайтеся, що краї шва збігаються без надлишків або зазорів, і перевірте відповідність візерунка.

Обріжте надлишки. Згорніть листи приблизно наполовину їх довжини. Слідкуйте, щоб листи не змістилися під час обробки. Позначте олівцем на підлозі положення зовнішнього краю першого листа. Нанесіть клей на лінію, що позначає край першого листа. Покладіть перший лист на вологий клей (після відповідного часу очікування, зазначеного виробником клею, якщо це необхідно), дотримуючись позначки олівцем на підлозі.




FLOORING SYSTEMS

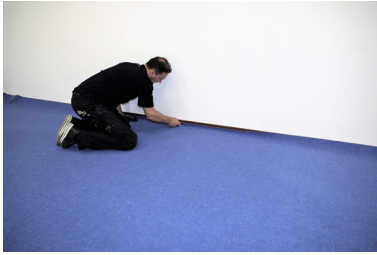

Втисніть лист в клей за допомогою дошки для притирання протягом відкритого часу клею.

Використовуючи дошку для притирання, валик вагою 50-70 кг щільно притисніть Flotex до клею від центру до країв, щоб усунути бульбашки повітря та забезпечити гарне зчеплення з основою підлоги. Ділянки, які не можна прокатати великим валиком, наприклад опори, такі як дверні рами або плінтуса, слід прокатати ручним валиком або притиснути до клею за допомогою дошки для притирання. Обріжте надлишки покриття підлоги вздовж стін і плінтусів. Якщо необхідно, після обрізки прокатайте або притисніть покриття підлоги до клею.

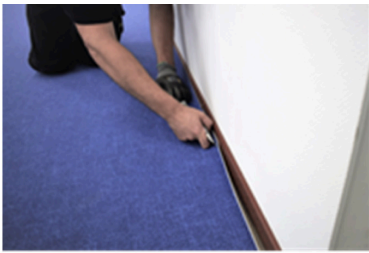

Негайно видаліть свіжі залишки клею чистою білою вологою тканиною.

Дотримуйтеся наведеної вище процедури, щоб укласти протилежну половину першого листа, і продовжуйте укладати решту листів таким самим способом, краєм до краю, зі щільними стиками. Завершіть роботу, протерши всю підлогу дошкою для притирання.

Укладання Flotex на сходи

Рулонний Flotex підходить для використання на сходах, якщо дотримуватись таких рекомендацій:

- Завжди слід використовувати сходові профілі.
- Окремий шматок Flotex повинен використовуватися для кожної сходинки та підсходинки.
- Контактний клей слід використовувати тільки для підсходинок.
- На сходинці ворс повинен лежати (стрілки) у напрямку до профілю сходинки.
- На підсходинці ворс повинен лежати (стрілки) вниз, у напрямку до сходинки.

Бордюри Flotex

Облицювання кімнати бордюрами Flotex

Цей метод можна використовувати, коли бордюри Flotex використовуються для обрамлення країв кімнати.

Перед укладанням листа Flotex позначте лінію по периметру кімнати, де буде встановлено бордюрний матеріал. Залиште 1–2 см на обрізку по ширині бордюру Flotex на випадок, якщо стіни не ідеально рівні.

Укладіть лист Flotex, використовуючи описаний вище метод, залишаючи 1-2 см перекриття лінії, що позначає периметр поля. Нанесіть клей на ту саму частину, що перекриває лінію, яка позначає периметр матеріалу поля.

Притисніть дошкою для притирання або прокатайте валиком вагою 50-70 кг протягом відкритого часу клею.

Обріжте край основного покриття по периметру за допомогою прямої рейки та монтажного ножа паралельно до стіни - по заздалегідь нанесеній лінії. Видаліть відрізану смугу.

Нанесіть клей на межі кімнати та покладіть бордюр на клей після відповідного часу витримки, рекомендованого

постачальником клею, і протріть дошкою для притирання або розкатайте валиком вагою 50-70 кг протягом відкритого часу клею.

Обріжте надлишки покриття підлоги вздовж стін і плінтусів. Після обрізки притисніть покриття підлоги до клею, приділяючи особливу увагу швам, де стикаються обрізаний матеріал і бордюр.

Встановлення фризу

Укладіть і приклейте всі листи в кімнаті, як зазначено вище.

Виміряйте місця для *фризів Flotex* і позначте їх білою крейдою.

Встановіть ріжучу напрямну на місце та виріжте необхідну частину покриття підлоги, розрізаючи з обох сторін.

Приберіть відрізаний шматок покриття (див. нижче).



Нанесіть свіжий шар акрилового клею. Покладіть *фриз Flotex* на клей після відповідного часу витримки, зазначеного виробником клею, і за допомогою дошки для притирання щільно притисніть фриз до клею (див. нижче).



Після завершення монтування

Після завершення монтування слід прибрати залишки матеріалів та сміття, пропилососити підлогу, а також видалити всі сліди залишків клею з підлоги та плінтусів.

Примітка: Для рулонного Flotex слід використовувати вертикальні пилососи з електричною щіткою.

Якщо покриття підлоги необхідно захистити від інших робіт або руху на місці до завершення проєкту, слід вибрати захисний засіб, який відповідає типу та інтенсивності потенційного руху.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового покриття підлоги важливо з першого дня дотримуватися правильних процедур очищення та догляду. Інструкції з очищення та догляду для всіх покриттів Forbo Flooring Flotex можна завантажити за адресою: <https://www.forbo.com/flooring/uk-ua/montuvannya-ta-doglyad/plyret>

Інструкції з очищення та догляду слід передати генеральному підряднику, замовнику або кінцевому користувачу, залежно від обставин, після завершення монтування та перед початком генерального прибирання.