

# Creëer zelf een betonlook-wand met **walldesign**



Scan deze code voor onze  
uitgebreide instructiefilm.



the strong connection

**eurocol**

# KANT-EN-KLARE AFWERKPASTA VOOR DE MOOISTE **BETONLOOK-WAND**



Met de trend van industriële vormgeving in interieurs is de populariteit van betonlook-wanden enorm toegenomen. Goed nieuws voor de stukadoor, tegelzetter, verwerkende bedrijven en handige doe-het-zelver: met WallDesign van Forbo Eurocol creëer je eenvoudig een moderne, stijlvolle wand. Het is een prettig verwerkbaar, kant-en-klare pasta, waarmee je bovendien je eigen 'touch' in de betonlook kunt aanbrengen.

## Gebruiksvriendelijk

Een authentieke betonlook en een gebruiksvriendelijke verwerking vormden de uitgangspunten voor WallDesign. Dat wil zeggen: geen poederproduct dat je nauwkeurig in de juiste verhouding moet mengen tot een klontvrije massa, maar een kant-en-klare, prettig smeerbare afwerkpasta, die je - na doorroeren - zo uit de emmer op de wand aanbrengt. Voor de meeste een fluitje van een cent.


## Hoogwaardige uitstraling

Een betonlook-wand met WallDesign geeft een hoogwaardige uitstraling door het opbouwen van verschillende lagen over elkaar. Naast 307 WallDesign heb je nodig: handschoenen, troffel, spaan, schuurmachine, fijn schuurpapier, een doek en de 308 WallDesign Finish of 311 TopCoat om de wand fraai mee af te werken. Zelf hoef je alleen wat fantasie en creativiteit mee te nemen, om met speelse slagen, kleur- en dieptenuances op de betonlook-wand aan te brengen.


## Voordelen WallDesign

- Fraaie, authentieke en moderne betonlook-wand
- Bijzonder gebruiksvriendelijk, uniek eindresultaat
- Kant-en-klare afwerkpasta in een handzame emmerverpakking
- Zuinig in gebruik, eenvoudig te corrigeren
- Ook geschikt voor badkamers (behalve als douchewand) i.c.m. ons Waterdicht Tegelwerk Systeem
- Verkrijgbaar in 4 stijlvolle trendkleuren
- Geschikt voor wandverwarmingsconstructies
- Aantrekkelijk geprijsd


## KLEUREN (indicatie)

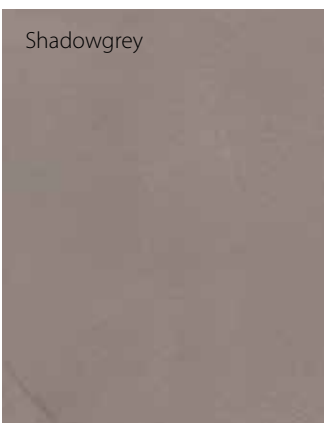


Shadowgrey

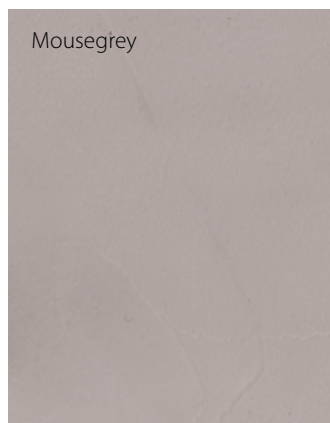

Mousegrey

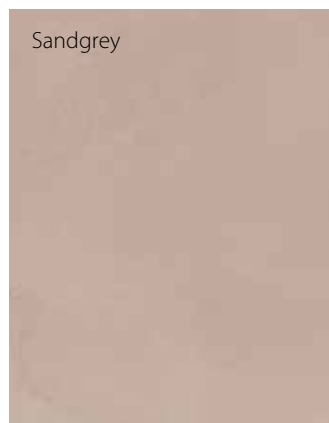

Sandgrey

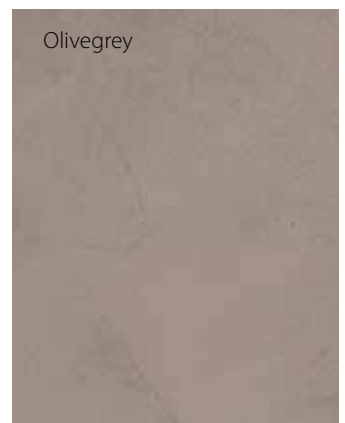

Olivegrey

# STAP VOOR STAP NAAR EEN FRAAIE WALLDESIGN-WAND

## Voor je begint:

Bekijk eerste de verwerkingsvideo op [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl) of op ons Forbo Eurocol YouTube-kanaal. Op onze website vind je bovendien de volledige productinformatie.



1

### Stap 1. Kies de juiste producten en gereedschappen

307 WallDesign is verkrijgbaar in 4 kleuren, in een emmerverpakking van 4 kg (goed voor ca. 6 - 7 m<sup>2</sup>). Zorg voor een schone troffel, een kleine vlakspaan of spackmes, fijn schuurpapier (korrel 180) schuurmachine, stofzuiger en een schone doek. Afhankelijk van je persoonlijke smaak en toepassing, kun je de wand afwerken met 308 WallDesign Finish of de 2-componenten 311 TopCoat. Zie hiervoor het productblad.

### Stap 2. Bereid de ondergrond voor

Controleer of de wand voldoende draagkrachtig, vormvast, vlak, vet- en stofvrij is. Repareer zo nodig grote gaten en beschadigingen en egaliseer hierna de volledige wand met een geschikt cement- of gipsgebonden product zodat een egaal zuigende ondergrond ontstaat. Houd overgangen tussen verschillende materialen vrij en kit deze zo nodig af. Maak de wanden stofvrij en plak eventueel plafond, kozijnen en tegels af.



2

### Stap 3. Breng de eerste laag 307 WallDesign vlak aan

Roer de pasta voor gebruik goed door met een troffel, zodat een homogene massa ontstaat. Schep nu met de troffel een kleine hoeveelheid pasta op de vlakspaan of het spackmes en breng deze aan in een dunne, maar dekkende laag van ongeveer 1 mm. Herhaal dit totdat het hele wandvlak dekkend is afgewerkt. Let op: hoe vlakker je deze eerste laag aanbrengt, hoe vlakker de uiteindelijke wandafwerking zal worden. 307 WallDesign is geschikt om ondergronden tot ca. 2 mm mee uit te vlakken. Tip voor de uitwendige hoekafwerkingen: smeer de pasta aan beide kanten van de hoek en maak deze strak met een hoekschopje. Smeer de overtollige pasta vlak weg vanaf de hoek. Laat de wand vervolgens voldoende drogen zodat deze geschuurd kan worden.



3



3



3



3



#### Stap 4. Creëer met nieuwe lagen het betonlook-effect

Na het drogen van de eerste laag kun je eventuele oneffenheden vlakschuren met fijn schuurpapier (4.1) of schuurmachine (4.2). Maak de wand hierna stofvrij met een schone, pluisvrije doek (4.3) of stofzuiger. Breng vervolgens een tweede laag 307 WallDesign aan en doe dit met willekeurige slagen. Langere slagen (4.6) geven een rustiger beeld in het eindresultaat, korte (4.7) zorgen voor meer 'betonlook'. Breng voor een extra effect opnieuw pasta (4.4) aan en schraap deze weer weg met de vlakspaan. Hiermee creëer je je eigen 'betonpatroon' in de afwerking. Tussen de verschillende lagen kun je de pasta laten drogen, maar je kunt ook nat in nat werken. Afhankelijk van de ondergrond zijn twee à drie lagen doorgaans toereikend voor een fraai betonlook-resultaat. Pleister/polijst (4.5) de wand evt. na met de vlakspaan voor een extra glanseffect. Laat de wand voldoende drogen zodat deze geschuurd kan worden.



### Stap 5. Schuur de wand voor meer diepte en kleurnuances

Schuur de wand na het drogen van de laatste laag zoals eerder beschreven. Door het schuren ontstaat meer diepte en nog meer kleurnuances. Verwijder nu ook eventueel het afplaktape. Snij deze eerst voorzichtig in en trek de tape dan rustig weg. Maak hierna de wand weer stofvrij.



### Stap 6. Werk de wand af met 308 WallDesign Finish of 311 TopCoat

De WallDesign-wand is nu in principe gereed voor afwerking. Afhankelijk van je persoonlijke smaak en toepassing kun je de wand nog wat extra kleurverdieping geven, door deze af te werken met de 1-component 308 WallDesign Finish of de 2-componenten 311 TopCoat. Dit vormt tevens een extra bescherm laag en zorgt ervoor dat de wand nog gemakkelijker af te nemen is met een neutraal reinigingsmiddel. De 308 WallDesign Finish breng je in kleine hoeveelheden aan met de 807 Microvezelroller 9 mm. Rol deze afwerklaag van onder naar boven egaal en streeploos uit tot een mooi strak eindresultaat. Voor een mat uiterlijk en een betere bescherming bij intensief gebruik in badkamers, adviseren wij de 2-componenten 311 TopCoat. Deze breng je aan met de 814 Nylonroller 13 mm. Zie hiervoor het productblad. Tip voor een pluivrije roller: plak voor het lakken een stuk tape op de wand en rol de nieuwe roller hier een paar keer overheen. Na afwerking is de droogtijd minimaal 24 uur.



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 307 WALLDESIGN\*

Basis	Gepigmenteerde afwerkpasta op basis van kunstharsdispersies.
Kleuren	Mousegrey, Sandgrey, Shadowgrey en Olivegrey. De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen binnen Nederland. Voor export is dit minimaal 5 werkdagen i.v.m. transport.
Consistentie	Dunne, uitstekend smeerbare pasta.
Verbruik	1 <sup>e</sup> laag circa 0,4 kg per m <sup>2</sup> op een egale ondergrond; 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> laag circa 0,2 kg per m <sup>2</sup> , totaal verbruik: circa 0,6 kg per m <sup>2</sup> , uitgaande van 1 basislaag en 2 lagen voor betonlook-effect. Een emmer à 4 kg is goed voor ca. 6 - 7 m <sup>2</sup> .
Droogtijd	Min. 24 uur (na het aflakken).
Gereedschap	Vlakke kleine spaan of klein spackmes.
Laagdikte	Ca. 1 - 2 mm bij 2 à 3 lagen.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Gevaarklasse	Geen.
Veiligheidsblad	Zie <a href="http://www.eurocol.nl">www.eurocol.nl</a> .

\* Opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden en gelden als richtlijn. Deze kunnen afwijken van de praktijk als gevolg van klimatologische omstandigheden en/of afwijkende laagdiktes.

### Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 20 °C  
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%

### Milieu en veiligheid

Gebruik voor het reinigen van WallDesign onze 312 Conditioner of een pH-neutraal reinigingsmiddel. Geen chloorhoudende

producten of bleekmiddelen gebruiken. Productrestanten en schoonmaakwater dienen te worden afgevoerd volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet op het riool te worden geloosd. Vermijd contact met de ogen en huid en gebruik tijdens de verwerking hiertoe geschikte beschermingsmiddelen (zie hiervoor ons veiligheidsblad). 307 WallDesign wordt geleverd in een emmer van gerecycled materiaal.



### Heeft u nog vragen over WallDesign?

Of wilt u het aanbrengen van WallDesign-wanden uitbesteden? Neem dan contact op met onze afdeling **Technische Adviezen: +31(0)75 627 16 30**

### Product Manager Service Products

Hugo Steppe - 0475 51 20 87 - [hugo.steppe@forbo.com](mailto:hugo.steppe@forbo.com)

Forbo Eurocol / Forbo Flooring

't Hofveld 4B 001, 1702 Groot-Bijgaarden

T +32 2 464 10 10, F +32 2 464 10 11

[info.belgium@forbo.com](mailto:info.belgium@forbo.com)

[www.eurocol.be](http://www.eurocol.be), [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be)

Eurocol is part of the Forbo Group

