

Créez vous-même un mur aspect
béton avec **walldesign**



Scannez ce code pour notre
vidéo d'instruction détaillée.



the strong connection

eurocol

PÂTE DE FINITION **PRÊTE À L'EMPLOI** POUR LE PLUS JOLI MUR **ASPECT BÉTON**



Avec la tendance du design industriel dans les intérieurs, les murs aspect béton ont énormément gagné en popularité. Bonne nouvelle pour le plâtrier, le carreleur, les poseurs et le bon bricoleur: avec WallDesign de Forbo Eurocol, créez facilement un mur élégant et moderne. C'est une pâte prête à l'emploi facile à appliquer, qui vous permet également d'apporter votre touche personnelle à l'aspect béton.

Facile à utiliser

Un aspect béton authentique et une application facile ont servi de point de départ pour WallDesign. Il ne s'agit donc pas d'un produit en poudre que vous devez mélanger selon le bon rapport pour obtenir une masse sans grumeaux, mais une pâte de finition facile à étaler et prête à l'emploi, que vous appliquez directement du seau sur le mur après l'avoir mélangée. Un jeu d'enfant pour la plupart des personnes.


Un aspect de qualité

Un mur aspect béton avec WallDesign offre un aspect de qualité grâce à la superposition de plusieurs couches. En plus de 307 WallDesign, vous avez besoin des outils suivants: gants, spatule, truelle, taloche, ponceuse, papier de verre fin, chiffon et, le cas échéant, 308 WallDesign Finish ou 311 TopCoat pour réaliser une jolie finition du mur. Tout ce que vous devez faire vous-même, c'est faire preuve d'imagination et de créativité pour appliquer des nuances de couleur et de profondeur sur le mur aspect béton avec des passages pleins de fantaisie.


Avantages WallDesign

- Un mur aspect béton joli, authentique et moderne
- Très facile à utiliser, résultat final unique
- Pâte de finition prête à l'emploi dans un emballage en seau pratique
- Économique à l'usage, facile à rectifier
- Convient aussi pour des salles de bains (sauf comme paroi de douche) en combinaison avec notre Système de carrelage étanche
- Disponible en 4 jolies couleurs tendance
- Convient pour des constructions avec chauffage mural
- Prix avantageux


COULEURS (indication)

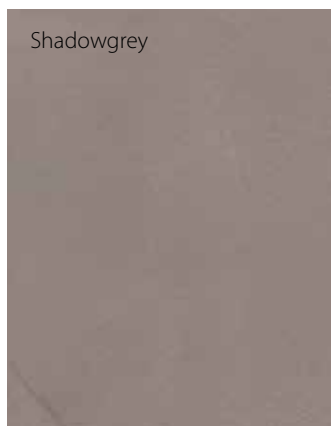


Shadowgrey

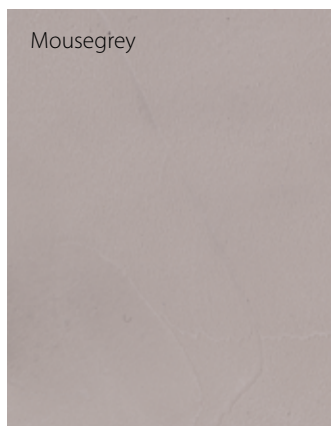

Mousegrey

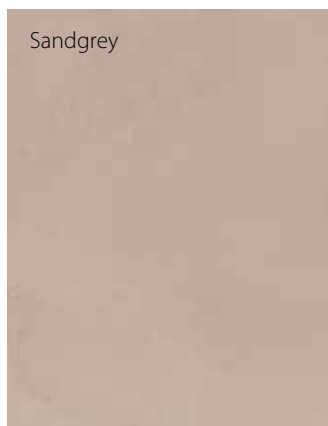

Sandgrey

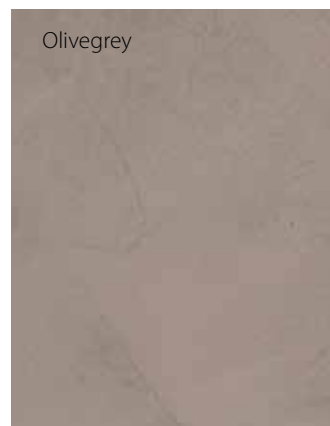

Olivegrey

PROCÉDURE POUR RÉALISER UN JOLI MUR WALLDESIGN

Avant de commencer:

Regardez d'abord la vidéo d'application sur www.eurocol.nl ou sur notre chaîne YouTube Forbo Eurocol.

Vous trouverez également toutes les informations sur le produit sur notre site Web.



1 Étape 1. Choisissez les produits et outils appropriés

307 WallDesign existe en 4 couleurs, dans un emballage en seau de 4 kg (pour env. 6 à 7 m²). Prévoyez une spatule propre, une truelle, une petite spatule de lissage ou un couteau à enduire, du papier de verre fin (grain 180), une ponceuse, un aspirateur et un chiffon propre. Selon vos propres goûts et votre application, vous pouvez finir le mur avec 308 WallDesign Finish ou 311 TopCoat bi-composant. Voir pour cela la fiche de produit.

Étape 2. Préparez le support

Contrôlez si le mur est suffisamment porteur, indéformable, plan, dégraissé et dépoussiéré. Le cas échéant, réparez les trous et dommages importants, puis égalisez le mur complet avec un produit à base de ciment ou de plâtre approprié, de manière à créer un support absorbant uniforme. Gardez les transitions entre différents matériaux libres et mastiquez-les, le cas échéant. Dépoussiérez les murs et masquez éventuellement le plafond, les châssis et les vitres.



2

Étape 3. Appliquez la première couche plane de 307 WallDesign

Remuez bien la pâte avant utilisation avec une spatule jusqu'à obtenir une masse homogène. Avec la truelle, prenez une petite quantité de pâte sur la spatule de lissage ou le couteau à enduire, puis appliquez-la en une couche fine mais couvrante d'environ 1 mm. répétez l'application jusqu'à recouvrir toute la surface du mur. Attention: plus cette première couche est fine, plus le résultat final de la finition murale sera lisse. 307 WallDesign convient pour lisser des supports jusqu'à env. 2 mm. Conseil pour les finitions d'angles externes: enduisez la pâte des deux côtés de l'angle et lissez-la avec une truelle d'angle. Enlevez la pâte excédentaire à partir de l'angle. Ensuite, laissez sécher le mur suffisamment longtemps pour pouvoir le poncer.



3



3



3



3



4.1

Étape 4. Avec de nouvelles couches, créez l'effet aspect béton

Après le séchage de la première couche, vous pouvez lisser d'éventuelles irrégularités par ponçage avec du papier de verre fin (4.1) ou une ponceuse (4.2). Ensuite, dépoussiérez le mur avec un chiffon propre non pelucheux (4.3) ou un aspirateur. Appliquez ensuite une deuxième couche de 307 WallDesign avec des passages aléatoires. De plus longs passages (4.6) donnent un résultat final plus reposant, alors que des passages plus courts (4.7) créent plutôt un 'aspect béton'. Pour un effet supplémentaire, appliquez encore de la pâte (4.4), puis enlevez-la à nouveau en grattant avec la spatule de lissage. Ainsi, vous créez votre propre 'motif béton' dans la finition. Ensuite, plâtrez ou polissez (4.5) éventuellement le mur avec la spatule de lissage pour un effet brillant supplémentaire. Entre les différentes couches, vous pouvez laisser sécher la pâte, mais pouvez également travailler humide sur humide. Selon le support, deux à trois couches suffisent généralement pour obtenir un joli résultat aspect béton. Ensuite, plâtrez ou polissez (4.5) éventuellement le mur avec la spatule de lissage pour un effet brillant supplémentaire. Laissez sécher le mur suffisamment longtemps pour pouvoir le poncer.



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



4.7

Étape 5. Poncez le mur pour ajouter de la profondeur et des nuances de couleur

Poncez le mur après le séchage de la dernière couche, comme décrit ci-dessus. Le ponçage permet d'ajouter de la profondeur et encore plus de nuances de couleur. Enlevez maintenant aussi l'adhésif de masquage éventuel. Incisez-le d'abord délicatement, puis enlevez doucement l'adhésif.



Étape 6. Finissez le mur avec 308 WallDesign Finish ou 311 TopCoat

En principe, la finition WallDesign est maintenant prête à être finie. Selon vos propres goûts et votre utilisation, vous pouvez encore accentuer les couleurs en les finissant avec 308 WallDesign Finish monocomposant ou 311 TopCoat bi-composant. Cela crée également une couche protectrice supplémentaire et permet de nettoyer encore plus facilement le mur avec un détergent neutre. Appliquez 308 WallDesign Finish en petites quantités avec un rouleau microfibre 9 mm. Utilisez le rouleau pour égaliser cette couche de finition de bas en haut sans traces jusqu'à obtenir un résultat final joli et épuré. Pour un aspect mat et une meilleure protection en cas d'utilisation intensive dans des salles de bains, nous recommandons 311 TopCoat bi-composant. Appliquez-le avec le 814 Rouleau nylon 13 mm. Voir pour cela la fiche de produit. Conseil pour un rouleau sans peluches: avant de peindre, collez un bout d'adhésif sur le mur, puis passez plusieurs fois dessus avec le nouveau rouleau. Après la finition, le temps de séchage est d'au moins 24 heures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 307 WALLDESIGN*

Base	Pâte de finition pigmentée à base de dispersions de résine synthétique
Couleurs	Mousegrey, Sandgrey, Shadowgrey et Olivegrey. Les couleurs sont fabriquées sur commande avec un délai de livraison de maximum 5 jours aux Pays-Bas. Pour l'exportation, ce délai est d'au moins 5 jours ouvrables, en raison du transport.
Consistance	Pâte fine très facile à étaler
Consommation	1ère couche env. 0,4 kg par m ² sur un support uniforme ; 2ème et 3ème couches environ 0,2 kg par m ² , consommation totale: environ 0,6 kg par m ² , sur la base de 1 couche de base et de deux couches de finition pour un effet aspect béton. Un seau de 4 kg correspond à env. 6 à 7 m ² .
Temps de séchage	12 à 24 heures
Outils	Petite spatule plate ou petit couteau à enduire
Épaisseur de couche	Environ 1 à 2 mm pour 2 à 3 couches
Méthode d'entreposage	Entreposer au frais et à l'abri du gel (entre 5° et 25 °C)
Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans un emballage intact
Sensible au gel	Oui
Inflammabilité	Non inflammable
Classe de danger	Aucun
Fiche de sécurité	Voir www.eurocol.nl

* Les valeurs indiquées ont été obtenues en laboratoire et sont purement indicatives. Elles peuvent être différentes de la réalité à la suite de conditions climatiques et/ou d'autres épaisseurs de couche.

Conditions d'application

Température ambiante souhaitée : 15° - 20 °C
Humidité relative : 40 - 70%

Environnement et sécurité

Pour le nettoyage de WallDesign, utilisez notre 312 Conditioner ou un détergent au pH neutre. N'utilisez pas de produits

chlorés ou d'agents de blanchiment. Les résidus de produit et l'eau de nettoyage doivent être éliminés selon les règles environnementales locales en vigueur et ne peuvent être déversés dans les égouts. Évitez tout contact avec les yeux et la peau et utilisez des moyens de protection appropriés pendant l'application (pour cela, voir notre fiche de sécurité). 307 WallDesign est livré dans un seau en matériaux recyclés.



Vous avez encore des questions sur WallDesign?

Ou voulez sous-traiter l'application de murs WallDesign? Dans ce cas, contactez notre **département Conseils Techniques: +31 (0)75 627 16 30.**

Product Manager Service Products

Hugo Steppe - 0475 51 20 87 - hugo.steppe@forbo.com

Forbo Eurocol / Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001, 1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10, F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com

www.eurocol.be, www.forbo-flooring.be

Eurocol is part of the Forbo Group

