

1 DIT GEREEDSCHAP HEBT U NODIG VOOR DE INSTALLATIE VAN ALLURA CLICK

- Trimmes met trapeziumvorming lemmet (Stanleyes)
- Plooiometer / meetlint
- Rubberhamer met witte kop
- Afstandshouders
- Potlood / tekenhaak



2 VOORBEREIDING EN BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATIE

2.1 Controle van de goederen

Controleer of de geleverde goederen in perfecte staat zijn. Er kan geen schadevergoeding worden geëist voor gesneden of geplaatste goederen. De kleurconsistentie kan enkel worden gegarandeerd bij leveringen uit hetzelfde kleurbad.

2.2 Acclimatisatie

Laat Allura Click ten minste 24 uur voor de installatie, acclimatiseren bij een temperatuur van minimaal 18°C in de kamer waar deze zal geplaatst worden.

2.3 Kamertemperatuur

Allura Click moet bij een kamertemperatuur tussen 18 °C en 25 °C worden gelegd. De temperatuur van de ondervloer mag niet lager zijn dan 15 °C.

2.4 Kwaliteit van de ondervloer

De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De ondervloer moet vlak, stabiel en altijd volledig droog zijn. De maximale hoogtetolerantie van 3 mm per lineaire meter mag niet worden overschreden volgens DIN 18202 'Toleranties in bouwconstructies', tabel 3, lijn 4. Textielvloerbekledingen en naaldivlfbekledingen moeten worden verwijderd. We raden aan om alle oude vloerbekledingen te verwijderen.

2.5 Gebruik van een ondervloer - Forbo click underlay

We raden aan om Forbo click underlay van Forbo Flooring Systems te gebruiken.

Deze ondervloer heeft de volgende voordelen:

- overbrugging van kleine oneffenheden, bijv. bij de installatie op keramische tegels, houten vloeren, etc.
- verbetering van het contactgeluidsniveau
- maximalisatie van het antislip-effect, bijv. bij shop-in-shopzones, speciale verkoopzones, etc.
- minimalisatie van de kraakgeluiden
- verbeterd loop- en legcomfort

We raden het gebruik van de Forbo click underlay aan bij de installatie op:

- laminaat / parket
- vlakke stenen vloeren, marmer, natuursteen
- keramische tegels (voegvereisten: 85 mm breed / 82 mm diep)
- pvc-bekledingen
- vlakke vloerbekledingen: nieuw of bewerkt

Het niet gebruiken van een geschikte ondervloer of het gebruik van andere ondervloeren, die niet werden getest of goedgekeurd door Forbo, kunnen in geval van schade leiden tot de uitsluiting van garantieclaims.

3 INSTALLATIE VAN ALLURA CLICK

3.1 Installatierichting

Werk altijd van links naar rechts in een installatiezone. Hierbij zijn de tandzijden van de panelen naar de muur gericht. Plaats de panelen naar de belangrijkste lichtbron in de kamer. U kunt de stabiliteit van de gelegde vloer aanzienlijk verbeteren door de panelen in de lengte te leggen in lange, smalle ruimtes.

3.2 Uitzetvoegen en hoekafstanden

Zorg voor een ononderbroken voeg van ten minste 5 mm breed rondom met behulp van geschikte afstandhouders. TIP: gebruik resten van de vloerbekleding als afstandhouders. Zorg eveneens voor een afstand van 5 mm ten opzichte van alle vastzittende voorwerpen in de kamer, bijv. buisdoorvoeren, deurlijsten, etc. In principe mag deze uitzetvoeg niet worden bedekt met siliconen, elektrische kabels of gelijksoortig materiaal.

3.3 Siliconen mag in de volgende uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt:

• Vochtige ruimtes

Kantvoegen in vochtige ruimtes van max. 10 m², bijvoorbeeld in badkamers of keukens, kunnen worden opgevuld met siliconen om te voorkomen dat er via de uitzetvoegen water onder de vloer komt. Voor grotere vochtige ruimtes raden we aan om de voegzones eerst af te dichten met plakband en ze vervolgens op te vullen met siliconenmassa en/of een plint te gebruiken met een afdichtlip.

• Deurlijsten

Bij deurlijsten die niet kunnen worden ingekort, raden we uitzetvoegen van 3 mm aan die kunnen worden gevuld met siliconen. Als de deurlijsten moeten worden ingekort, voorzie dan ook een uitzetvoeg van 5 mm aan de muur.

3.4 Installatie

Installeer het eerste paneel met de tandzijde naar de muur gericht en maak alle andere panelen vast aan het eerste paneel. Zorg ervoor dat de kopverbindingen met tand en groef perfect op elkaar passen. Zet ze vast door er zachtjes op te slaan met een witte rubberhamer. Om de volgende rijen vast te maken, zet het ten minste 30 cm lange stuk dat overblijft van de eerste rij in de overlangse voeg van de reeds geplaatste rij in een hoek van ca. 30 ° en laat het zakken terwijl u een lichte druk uitoefent op de vorige rij. Neem het volgende paneel; steek het, eveneens in een hoek van 30 °, overlangs in het paneel van de eerste rij dat al vlak op de vloer ligt; breng het zo dicht mogelijk tegen de kop van het hiervoor gelegde paneel en zet het vast zoals hierboven beschreven. Deze techniek wordt gebruikt om alle resterende rijen te installeren. Om de laatste rij te installeren, wordt de afstand tussen de muur en de geïnstalleerde rij gemeten en overgebracht op het paneel. De laatste rij komt bij voorkeur overeen met de helft van de breedte van een paneel. Vergeet de 5 mm brede uitzetvoeg niet.

3.5 Bewegingsprofielen in het vlak

In kamers met een ononderbroken oppervlakte van 150 m² kan de vloer zonder voegen worden gelegd. Bij extreem smalle, lange ruimtes moeten bewegingsprofielen worden gebruikt. Kamers die onderbroken worden (door bijv. zuilen, scheidingswanden, deuropeningen, etc.) moeten worden gescheiden door een uitzetvoeg van ten minste 5 mm. Bij de installatie van plinten of tijdelijke en/of eindprofielen mag u de plinten of profielen nooit aan de vloerbekleding vastmaken. Voor meer informatie, neem contact op met uw Allura-verdeler.

4 BELANGRIJK ADVIES BIJ HET BEËINDIGEN VAN DE INSTALLATIE

- Verwijder alle afstandhouders.
- De vloerbekleding mag niet worden vastgemaakt aan de ondervloer, aan meubels of aan andere ingebouwde delen.
- Gebruik altijd viltglijders onder beweegbaar meubilair en voorzie bureaustoelen of andere rollende voorwerpen met wielen van het type W.

4.1 Bijzonderheden


In conservatoria en gelijksoortige ruimtes met kamerbreed glas en plafonds met grote glaspartijen, moet het gebruik van Allura click worden goedgekeurd door Forbo Flooring Systems omwille van de extreme binnenklimaatsschommelingen.

5 REINIGING EN VERZORGING

Na installatie dient de vloer te worden gereinigd.

Om jarenlang van uw vloer te kunnen genieten is een goede verzorging en reiniging essentieel. Wij adviseren u om hiervoor Forbo Monel te gebruiken. Het aanbrengen van een Monel zeepfilm beschermt het vloeroppervlak, en voorkomt vorming van schoenstrepen. Tevens houdt deze film stof vast, en geeft het makkelijk terug af bij een stofwisbeurt. Voor zware vervuilingen, of bij periodiek onderhoud, raden wij Forbo Cleaner aan. Gebruik bij het reinigen steeds een goed uitgewrongen dweil. Alle vlekvormende en agressieve stoffen moeten onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd. **Belangrijk advies:** door gebruik van een Forbo Coral schoonloopmat, kunt u de hoeveelheid vuil en vocht op uw vloer aanzienlijk verminderen.

De installatie van ALLURA CLICK

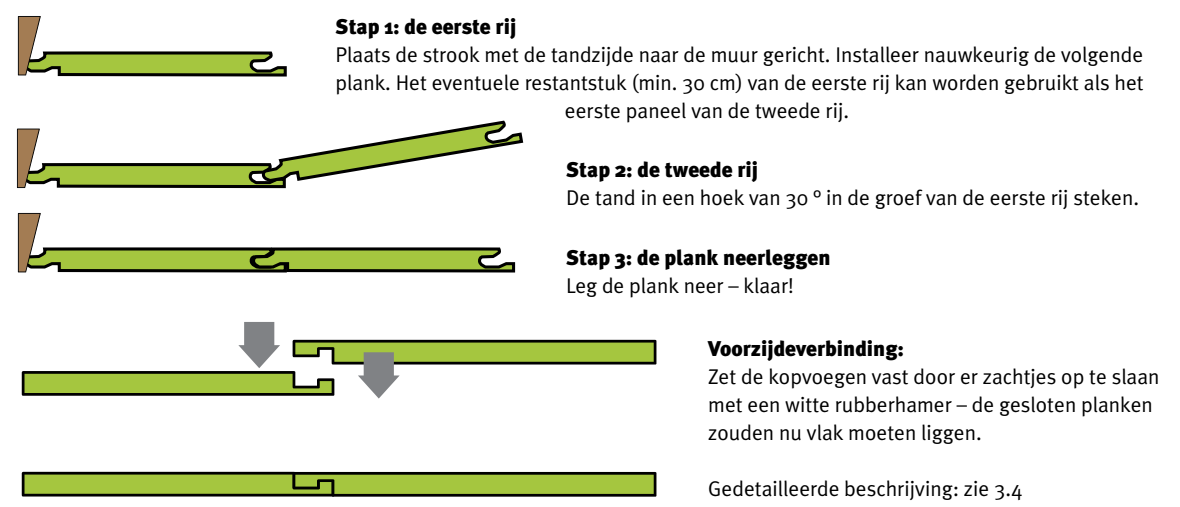

MADE IN EUROPE

allura click



Belgium

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden België
Tel: + 32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be



forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments