

Applicazione

PREPARAZIONE

Furniture Linoleum è consegnato in rotoli. Si consiglia di prevedere tagli abbondanti. Prima dell'applicazione, lasciare acclimatare i teli a temperatura ambiente.

Superficie da rivestire con Furniture Linoleum

La superficie da rivestire deve essere liscia e senza irregolarità; deve essere liscia come una superficie trattata con carta vetrata K120 o più fine.

ADESIVO

Stabilire il tipo di superficie

Se la superficie è permeabile all'acqua, come la maggior parte dei pannelli in legno non rivestiti, è possibile usare una normale colla vinilica bianca per legno. In alternativa, potete usare una colla polimerica.

Se la superficie da rivestire è impermeabile, ad esempio un laminato, o ha già un rivestimento, trattare la superficie con carta vetrata K120 o più fine. Usare un adesivo polimerico a contatto.

Seguire le raccomandazioni del produttore dell'adesivo.

PRESSATURA

Bilanciamento del pannello








Regola numero uno per la laminazione è il bilanciamento del pannello, che si ottiene laminando la superficie opposta con lo stesso materiale, cioè applicando Furniture Linoleum con lo stesso adesivo. In alternativa, è prassi applicare un supporto in carta di $>230\text{gr}/\text{m}^2$ oppure un laminato da 0,8 mm di spessore.

Pressatura

Per fare aderire il Furniture Linoleum, usare una pressa pneumatica o una pressa sottovuoto. Applicare una pressione inferiore a quella usata per i laminati e una temperatura inferiore a 70°C . Seguire le istruzioni del produttore dell'adesivo.

Pressatura manuale

Per lavori su piccola scala, la pressione può essere esercitata con un peso e l'ausilio di morsetti. Se si usa un adesivo a contatto, può essere sufficiente rullare con un rullo di gomma.

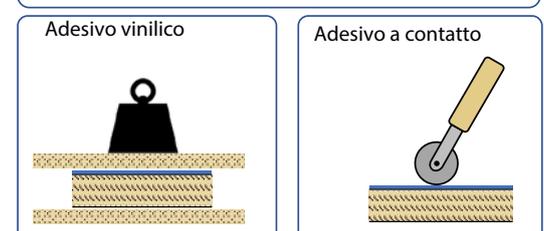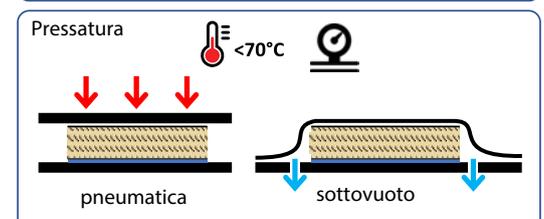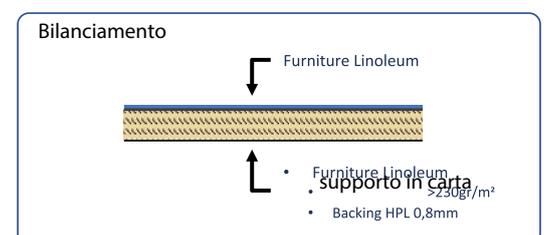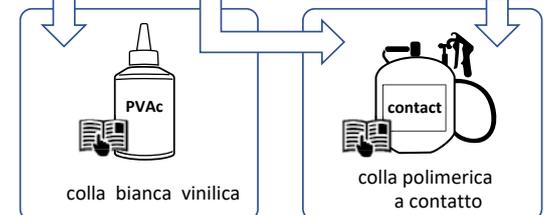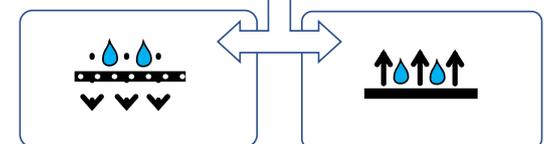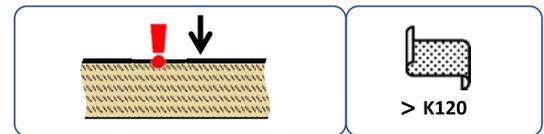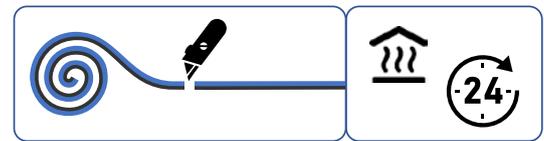


Suggerimenti

CURVATURA

Raggio di curvatura


Furniture Linoleum può essere applicato con un raggio di curvatura maggiore di 25 mm. Furniture Linoleum sarà più facile da piegare tanto più sarà caldo. Evitare la piegatura quando il materiale è freddo.

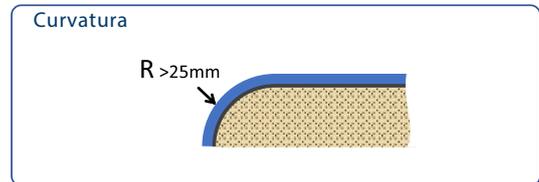

FINITURA DEI BORDI


Finitura dei bordi

Il bordo del pannello può essere rifinito in vari modi. Per la finitura dei bordi con taglio netto, si può utilizzare il materiale del pannello, ad esempio, compensato o MDF nero.

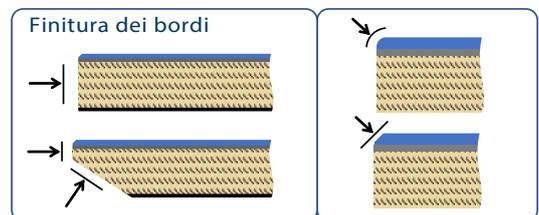

Nastro di finitura

Il nastro di finitura si usa quando è preferibile coprire i bordi del pannello. Il nastro è reperibile in diversi larghezze e materiali, ad esempio ABS, legno, ecc.

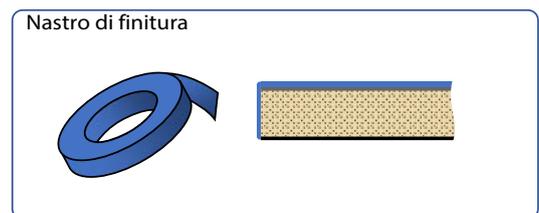

Per altre informazioni visitate il sito: www.forbo-flooring.it/FurnitureLinoleum