


MODUL'UP: ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN PERFECTE INSTALLATIE

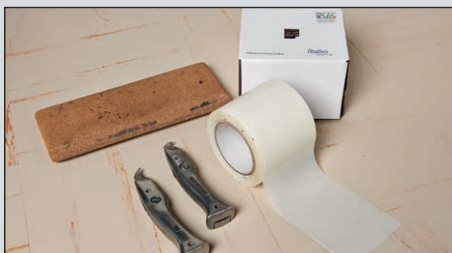

Benodigde gereedschappen en accessoires:

- Rolmaat
- Potlood
- Modul'Up plakband, ref. 792
- Stanley mes met recht mes
- Stanley mes met haakmes
- Nadenroller

OPSLAG EN SNIJDEN

Rollen ten minste 24 uur voor de installatie rechtop zetten in een geventileerde kamer, beschermd tegen vocht en bij een temperatuur die niet lager is dan 18°C. Snijd de delen die u nodig hebt een dag voor de installatie zodat het product kan acclimatiseren.




1

Veeg of stofzuig de ondervloer. Breng in het geval van een nieuwe zandcementvloer een primer aan.



5

Til de vloerbedekking op bij de wand zodat u het Modul'Up-tape ziet en trek de beschermlaag eraf.

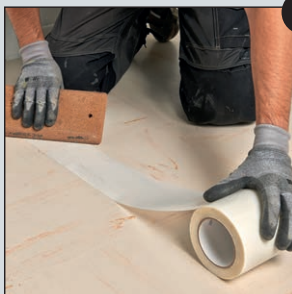

2

Markeer de positie van de banen. Plak het Modul'Up-tape op de ondervloer onder de naden en deurdrempels. Haal de beschermlaag niet weg.



6

Blijf bij het eraf trekken van de beschermlaag (scheurbestendig) zo dicht mogelijk bij de vloerbedekking en laat de randen terug omlaag vallen.



3

Het tape moet zo gepositioneerd worden dat beide banen het tape bedekken. Plaats de vloerbedekking zo in de ruimte dat de hele oppervlakte bedekt wordt en het een stukje tegen de muren op staat (± 10 cm).



7

Wanneer dat gebeurd is, druk hierna de vloerbedekking aan om de verbinding tussen de vloerbedekking en het Modul'Up-tape te versterken.



4

Snijd de randen af, maar snijd daarbij niet te strak. Laat een ruimte van 1 mm over tussen vloerbedekking en wand. Plinten kunnen worden gebruikt voor een nog strakkere afwerking.



8

Frees de naden en las deze met bijbehorend lasdraad.