



peace

LÄGGNINGSANVISNING



LÄGGNINGSANVISNING

Läggningssanvisning för textilmatta: Peace

Inledning

Flatvävda mattor ställer högre krav än traditionella heltäckningsmattor på underlaget jämnhet, golvläm och läggningssmetod för att få ett gott resultat. Följ därför anvisningarna noga. Instruktionsfilm finns att tillgå på www.forbo-flooring.se

Förutsättningar

Rummet

Temperaturen i rummet under installationen skall vara enligt limfabrikantens rekommendationer, vanligtvis 18-25 ° C. Rummets relativa fuktighet får inte överstiga 65 %

Golvet (undergolvet)

- Golvet skall vara plant, fast och jämnt, utan sprickor och ojämnheter.
- Golvet skall vara torrt, rent och jämnt sugande.
- Golvet skall rengöras för olje- och fettfläckar (extra uppmärksam vid montering på linoleum och vinyl, eftersom dessa kan ha behandlats med vax etc.).
- Vid kraftigt sugande undergolv, förbehandla med en primer före installation.
- Fukt i en betongundergolv får inte överstiga 90% RF (Detta är särskilt viktigt i samband med nya byggnader).
- Om golvvärme används, skall den stängas av och golvet svalna av innan installationen samt 2 dagar efter att installationen har skett.

Material (Platta och lim etc)

- För att akklimatisera mattan och annat material innan installationen, placera den i rummet minst 24 timmar före installationen. Denna akklimatisering av materialen är viktigt, särskilt under vinterperioden, där stora temperaturskillnader kan förekomma.
- Inspektera mattan för synliga fel och brister innan skärning påbörjas. Om du upptäcker skador eller produktionsfel skall leverantören kontaktas för vidare överenskommelse innan du fortsätter arbetet. Om leverantören inte kontaktas reserverar vi oss för sådana klagomål.
- Användning av lim, tejp och annat material måste alltid vara i överensstämmelse med tillverkarens rekommendationer. Vi rekommenderar användning av lim som uppfyller europeiska GEV EMIKODE EC1 krav, med så lite utsläpp till omgivningen som möjligt och med en hög bindningsstyrka (minst 15 N / cm).

Placering av mattor

- Som huvudregel skall mattans våder installeras vinkelrätt mot den fönsterväggen.
- När flera våder av mattan skall läggas i samma rum är det viktigt att placera dem i samma riktning (pil på baksidan). Det är också viktigt att endast använda mattor ur samma produktion (batchnummer) i samma rum.
- Skarvar bör undvikas i område med tung trafik, det vill säga i dörröppningar, entréer och under kontorsstolar med hjul.
- Skarvar ska alltid göras med renskurna kanter. Ibland kan även mönstret kan behövas justeras. (Justeringen av mönster kan i vissa fall vara omöjligt över hela längden av våden)
- För att undvika eventuella färgskillnader installera alltid ytterkant mot ytterkant.

Installation

Rum större än 20-25 m² ska alltid vara fixerade. Vid montering av mattor i trappor bör det alltid skyddas med en trappnos.

Hellimning

- Hellimning bör användas för alla installationer större än 20-25 m².
- Hellimning görs normalt som våtlimning, och för denna typ av baksida är det särskilt viktigt att göra det som en "sen våtlimning", det vill säga att observera den öppettid som rekommenderas av limtillverkaren. Helfixering kan också göras genom att använda draloss primer.

Arbetssätt

- Längden på mattan läggs ut med en överlappning på ca 6 cm. Den första längden limmas med undantag en marginal på ca 50 cm upp till det skarven. Fogen skärs nu med ett dubbelsnitt med en vass rak stålbladig kniv. Båda kanterna på skarven nu passar ihop perfekt. Den andra våden limmas sedan och allt rullas med hjälp av en vält. Vi rekommenderar en 2: a vältning efter 30-40 min. efter installationen i längdriktningen av mattan.
- Använd aldrig mattor klämmor, knäspännare etc., eftersom dessa verktyg kan orsaka fibersläpp eller på annat sätt skada mattan.

Lösläggning

- Rum på mindre än 20-25 m² kan läggas löst. Dubbelhäftande tejp med god vidhäftning kan användas om inga skarvar förekommer. Tänk på att ex vis trägolv skall skyddas med skärskena eller masonite för att undvika skador på golvet. Vid värmegolv skall både kanter och skarvar kantlimmas.
- Om fler längder måste sammanfogas ska kanter renskäras och fixeras med våtlimning (ca 30 cm på båda sidan av våden). Fixering görs även längs alla väggar (ca 30 cm). användning även här våtlimning
- För att förhindra nötning eller annan skada på mattan, använd aldrig mattklämmor eller knäspännare etc


Efter installation

- Skydda alltid mattan mellan installation och användning mot skador och smuts från vagnar, och smuts från andra hantverkarens arbete.
- Montören har ansvaret för täckningen har gjorts på ett korrekt sätt, vilket tar de typer av last, trafik före användning i beaktande.
- Innan limmet är helt torrt skall inga möbler eller annan utrustning placeras på mattan, eftersom detta kan leda till synliga och varaktiga tryckmärken.
- Den färdiga installationen ska så långt det är möjligt skyddas från direkt solljus under och fram till 48 timmar efter montering.

Att tänka på

Normalt levereras Peace® flatvävd matta på 4 meters bredd. På speciell begäran kan den även levereras på 2 meters bredd. Det är då viktigt att utöver batchnummerkontroll även kontrollera att våderna placeras så att höger och vänster del av den ursprungliga 4 metersbredden kommer jämte varandra.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

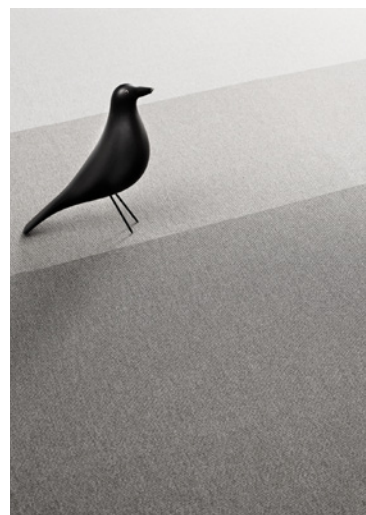

Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se

