

Vinyle de projet

Guide de pose

Il est nécessaire de procéder à une pose des plus appliquées afin de prévenir d'éventuels problèmes et de profiter le plus durablement des sols.

Préparation du support

La surface de support du revêtement doit être sèche, rigide et lisse. Forbo Europlan est un parfait outil de ragréage auto lissant. Forbo Quickfit est un système de support de remplacement rapide, particulièrement efficace là où la réduction acoustique est demandée.

Plan de travail

Il est important de préparer convenablement le plan de travail avant de commencer la pose du revêtement. Les pièces, les matériaux et les supports doivent présenter une température minimale de 17 °C.


Les matériaux peuvent être entreposés là où le sol va être posé pour s'acclimater au moins une nuit avant l'installation Forbo propose également des outils d'installation spécifiques pour le transport et le déroulage.

Colle




La pose optimale d'un sol nécessite son adhérence parfaite. À cet effet, des colles de haute qualité conçues pour tous types de sols et tous types de situations sont disponibles dans la gamme Forbo Eurostar/Eurosafe.

Découpe

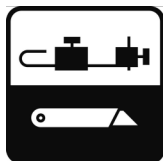

Accordez une attention toute particulière à la mise en œuvre du premier lé : la réussite d'une pose réside bien souvent dans les premiers gestes ! Notre gamme d'outils professionnels d'installation vous aidera à obtenir un résultat optimal.

Application de la colle

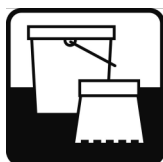

Respectez le temps de prise (temps de séchage) prescrit par le fabricant de la colle puis déposez le PVC sur la colle et marouflez le en partant du centre du lé vers l'extérieur pour supprimer l'air. Si précisé, roulez le support, une fois dans le sens de la largeur, une fois dans celui de la longueur. Retirez tout excédent de colle.

Après la pose, assurez-vous que la pièce soit bien ventilée afin de permettre à la colle de sécher. Il est recommandé de ne pas marcher et de ne pas placer de charge sur un sol fraîchement posé avant d'être sûr que la colle soit bien imprégnée (durant environ 2 jours dans des conditions normales).

Soudure

Une fois la colle suffisamment sèche, ce qui nécessite une journée dans des conditions habituelles, les sols projeté vinyl de Forbo peuvent être soudés pour des raisons fonctionnelles, décoratives ou encore hygiéniques. Des cordons de soudures vinyliques sont disponibles dans différentes couleurs unies qui s'accordent parfaitement avec les différents sols de la collection.

La profondeur de la soudure doit correspondre aux deux tiers de l'épaisseur du revêtement à ses extrémités et avoir une largeur de 3,5 mm. Utilisez un chalumeau à air chaud équipé d'une buse étroite ; réglez la température autour de 300 °C et à un rythme d'environ 2 m/min. Arasez l'excédent de soudure tant qu'elle est encore chaude à l'aide d'une spatule et d'une maroufle. Une fois le matériel complètement refroidi, retirez l'excédent grâce à la spatule uniquement.

Finition

Afin d'obtenir un résultat final professionnel, il est préférable d'appliquer sur votre sol des finitions telles que des plinthes, des dalles podotactiles ou encore des profilés.