



**flotex<sup>®</sup>**

Onderhoud & Installatie

creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS

# Flotex voor een gezonde en sfeervolle werk- en leefomgeving

Met de aankoop van Flotex heeft u de juiste keuze gemaakt. Flotex combineert de gunstige eigenschappen van een vlakke vloerbedekking met de voordelen van een zachte vloerbedekking. Flotex is niet alleen praktisch, duurzaam en sfeervol, maar ook hygiënisch.

## Hygiënische eigenschappen

Flotex wordt veelal toegepast in ruimten waar zeer hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verpleegtehuizen, scholen en kantoren. Stof, ingelopen vuil en vlekken zijn mede de oorzaak van de groei van schimmels en bacteriën. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit in leef- en werkomgevingen verslechterd, wat kan leiden tot gezondheidsklachten, allergieën en ziekten.


## Flotex is echter uitstekend bestand tegen de ontwikkeling van schimmels en bacteriën, doordat:

- vuil wordt opgeslagen tussen de loodrechte korte polen.
- vuil makkelijk weer loslaat tijdens regelmatige reiniging, wat verspreiding van vuil voorkomt.
- de waterdichte poolvezels en rug geen vocht opnemen, waardoor Flotex snel droogt en bacteriën en schimmels geen kans krijgen om te groeien.
- Flotex zich prima met heet water laat schoonmaken, waardoor veel bacteriën en schimmels onmiddellijk uitgeschakeld worden.

Daarnaast is Flotex voorzien van het anti-bacteriële middel Sanitized®. Dit middel stopt de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Bovendien wijst onderzoek uit dat huisstofmijt op Flotex binnen 8 weken met 86% vermindert. Sanitized® is verwerkt in de rug van Flotex en zorgt ervoor dat de bacteriewerende werking wordt ververst en niet vermindert na intensief borstelzuigen of nat reinigen.



**Sanitized®**   
THE BUILT-IN ANTIMICROBIAL PROTECTION

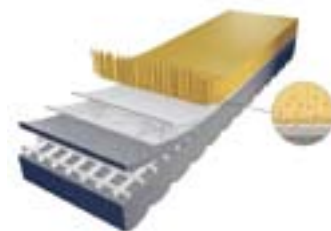





Onderhoud

# Reiniging en onderhoud van Flotex

De keuze voor een reinigings- en onderhoudsmethode van Flotex hangt af van de volgende aspecten:

- de mate van verkeer in een ruimte
- de grootte van een ruimte
- de bestemming van een ruimte
- de mate van vervuiling op de vloer
- de gewenste reinigingsfrequentie van de vloer
- de hoogte van het reinigings- en onderhoudsbudget
- de deskundigheid van het (schoonmaak)personeel

Op basis van testen heeft Forbo Flooring een advies m.b.t. schoonmaakmachines die, mits goed gehanteerd, leiden tot een optimaal resultaat, een langere levensduur en meer plezier van Flotex. Alle in deze brochure beschreven reinigings- en onderhoudsmethoden zijn uitgebreid getest en goed bevonden voor toepassing op Flotex.

## Aanbevolen machines voor reiniging en onderhoud

### Dagelijks

Flotex moet regelmatig worden gestofzuigd met een **borstelstofzuiger**. Cylinder stofzuigers mogen alleen gebruikt worden als het een krachtige borstelopzet heeft.

Als er vlekken zijn ontstaan, verwijder deze dan zo spoedig mogelijk om te voorkomen dat ze permanent worden. Als er reinigingsmiddel wordt gebruikt, spoel dan goed na met schoon water.

### Periodiek

Voor het onderhoud van Flotex heeft men standaard tapijtreinigingsapparatuur nodig. De reinigingsfrequentie en het type machine zijn afhankelijk van de hoeveelheid voetverkeer en de aard van de vervuiling. Het is aan te raden om voor uw vloerbedekking een reinigingsprogramma op te stellen.

### Types van de machines die geschikt zijn:

- **Sproei-extractie:** goed voor lichte of middelmatige vervuiling. Eventueel vlekken met een reinigingsmiddel voorbehandelen. Gebruik hiervoor warm water.
- **Eénschijfsmachine:** Beste methode voor extreem vervuilde ruimtes tot 100m<sup>2</sup>. Gebruik hiervoor een ruime hoeveelheid water.
- **Drie-in-één machine:** Een goede methode voor licht tot zwaar vervuilde ruimtes.
- **Cylindrische reinigingssystemen:** Dit systeem reinigt alleen de oppervlakte van de vloerbedekking waardoor de reiniging regelmatig herhaald dient te worden
- **Bonnet buffing:** een cosmetische manier van reinigen. Uitstekend voor snelle resultaten, maar het verwijdert niet veel vuil.
- **Poederreiniging:** Omdat deze methode geen droogtijd kent, kan deze worden toegepast in ruimtes waar de vloer permanent in gebruik is.

### Periodiek onderhoud

| Aanbevolen frequentie bij mate van vervuiling | Dagelijks reinigen     | Tussenbeurt  | Eindbeurt    |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Licht                                         | 1 x per week           | 1 x per jaar | Niet nodig   |
| Gemiddeld                                     | 3 x per week           | 2 x per jaar | 1 x per jaar |
| Zwaar                                         | Elke werkdag           | 4 x per jaar | 1 x per jaar |
| Ontvlekken                                    | Direct of elke werkdag | n.v.t.       | n.v.t.       |



# Preventief Onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen!

Iedereen die bij u binnenstapt, neemt een stukje 'buitenwereld' mee via zijn schoenzolen. Door toepassing van goede entreevloerbedekking voorkomt u de inloop van vuil en vocht, waardoor u Flotex minder vaak hoeft schoon te maken en dus bespaart op uw budget.

De Coral® schoonloopssystemen van Forbo Flooring staan voor topkwaliteit en stoppen maar liefst 90% van het binnengelopen vuil en vocht, waardoor u aanzienlijk kunt besparen op de schoonmaakkosten. Welk Coral schoonloopstelsel het beste bij uw situatie past is afhankelijk van drie factoren: de locatie, het probleem, en tenslotte het gebruik. In de tabel kunt u precies afleiden welk Coral type u de beste oplossing biedt.

## Tips voor preventief onderhoud

- Inventariseer vooraf vlekgevoelige locaties op de vloer en verwijder ontstane vlekken direct. Voorkom dat ze lange tijd indrogen.
- Flotex dient regelmatig schoongemaakt te worden. Met dagelijks onderhoud door middel van borstelzuigen, kunt u tijd-rovend en kostbaar intensief onderhoud voorkomen.
- Achtergebleven zeepresten trekken sneller nieuw vuil aan. Voorkom dit door geen of heel weinig reinigingsmiddel te gebruiken en Flotex met veel water na te spoelen.



## Coral Keuzewijzer

|                           | 1 | 2 | 3 |  Vocht opname |  Vuil afschrapen |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>coral®</b> brush activ |   | X | X | ● ● ●                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> classic     |   | X | X | ● ● ●                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> duo         |   | X |   | ● ● ●                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> luxe        |   | X | X | ● ● ●                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> grip MD     | X | X |   | ○ ○ ○                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> grip HD     | X | X |   | ○ ○ ○                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |
| <b>coral®</b> logo        |   | X | X | ● ● ●                                                                                           | ● ● ●                                                                                               |

Hieronder ziet u een tabel met bekende vlekmakers. Hierin is aangegeven welke invloed zij hebben op Flotex projectvloerbedekking.

## Tabel met bekende vlekmakers

| Stoffen die vlekken veroorzaken           | Na 2 uur      | Na 48 uur            | Na 1 week                |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Waterstofperoxide                         | A             | A                    | A                        |
| Jodiumtinctuur                            | B             | C op licht kleur     | C stijf                  |
| Alcohol 90                                | A             | B lichte ontkleuring | C ontkleuring/verharding |
| Jodalcohol 1%                             | A             | B ontkleuring        | C ontkleuring/verharding |
| Bloed                                     | A             | A                    | A                        |
| Methyleenblauw                            | B Bruine vlek | B vlek               | B vlek                   |
| Aceton-Mierezuur                          | C Vernield    | C Vernield           | C Vernield               |
| Azijnzuur 5%-Azijs                        | A             | A                    | A                        |
| Schoensmeer                               | A             | B lichte sporen      | B lichte sporen          |
| Ammonia middelen                          | A             | A                    | A                        |
| Natriumhydroxyde                          | A             | B                    | B                        |
| Fotografische producten/ontwikkelmiddelen | A             | B                    | B                        |
| Fixeermiddel                              | A             | B                    | B                        |

**A - Het product heeft geen invloed B - Het product heeft weinig invloed C - Het product heeft invloed**

**OPGELET:** zoals alle textiel is Flotex voor tannine (looi)zuur gevormd door hout en nat karton, dat verkleuring veroorzaakt.

# Dagelijks reinigen



## **Borstelzuigen**

### **Frequentie:**

Afhankelijk van het verkeer 1 tot 7 keer per week. Tip: borstelzuig de entreemat elke dag!

### **Apparatuur:**

Borstelzuiger voorzien van een elektrisch aangedreven roterende borstel.

### **Procedure:**

Beweeg de borstelzuiger snel vooruit en langzaam achteruit.

Flotex dient regelmatig te worden gezogen. Wij raden u aan een borstelzuiger te gebruiken, voorzien van een elektrisch aangedreven roterende borstel. Uit testen is gebleken dat regelmatig stofzuigen met een krachtige borstelzuiger bijzonder effectief is voor de verwijdering van stof en vuil. Door de borstelende beweging wordt ook het vuil tussen de vezels verwijderd.

## **Ontvlekken**

### **Frequentie:**

Direct na het ontstaan en elke keer tijdens het borstelzuigen.

### **Apparatuur:**

In eerste instantie met warm water en de Flotex vlekkenkit. Lukt dit niet dan kunt u gebruik maken van James Vlekkenwonder of James Vlekkenpray.

### **Procedure:**

Vlekken verwijderen volgens de Flotex Vlekverwijderinstructie, zie elders in deze brochure.

### **In het algemeen geldt:**

- Verse vlekken eerst opnemen met een droge microvezeldoek. Daarna eventueel spoelen met water en weer drogen met een microvezeldoek.
- Gebruik bij grote vlekken hiervoor een sproei-extractie apparaat met een roterende borstel.
- Helpt water niet, gebruik dan pas James Vlekkenwonder of James Vlekkenpray. Deze kunt u bestellen via James op

telefoonnummer +31 (0)77 327 8007 of op: [www.james.nl](http://www.james.nl).

- Hoe sneller een vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat.
- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen, om uitbreiding te voorkomen.
- Herhaal de vlekkenbehandeling indien nodig.

## **Flotex vlekkenkit**

Vlekken zijn vaak zeer eenvoudig uit Flotex te verwijderen. Met de Flotex vlekkenkit, bestaande uit: een plamuurmes, een microvezeldoekje en een borsteltje, verwijdert u de vlekken snel en gemakkelijk. De Flotex Vlekkenkit kunt u bestellen via onze Customer Service op telefoonnummer: +31 (0)75 6477 880.



# Flotex Vlekverwijderinstructie

## Bij kauwgom en lijm:



### 1. SPRAY

Spray de kauwgom- of lijmplek in met James Vlekken-spray en laat het 5 minuten intrekken.



### 2. SCHOON

Na 5 minuten inwerkingstijd kunt u de kauwgom of lijm met behulp van het RVS plamuurmes afsteken.

## Bij gemorste vloeistoffen en droge stoffen:



### 1. SCHRAAP

Schraap zoveel mogelijk van de gemorste (vloeistof) weg. Gebruik hiervoor het RVS plamuurmes en het microvezeldoekje.



### 2. SCHROB

- a) Breng alleen schoon handwarm water aan op de vlek en schrob de vlek schoon met de borstel. Neem het vocht op met het microvezeldoekje.
- b) Gebruik pas daarna, indien nodig, James Vlekken-wonder of Vlekken-spray om de vlek verder te verwijderen. Kijk op het etiket welk middel u nodig heeft.



### 3. SPOEL

Spoel de vlek met schoon handwarm water.



### 4. SCHOON

Neem met behulp van het RVS plamuurmes en het microvezeldoekje zoveel mogelijk water op. Herhaal stap 3 en 4 totdat de vlek en het eventueel gebruikte vlekkenmiddel geheel uit Flotex verdwenen is.

# Periodieke reinigingsbeurt

**Frequentie:**

2 tot 12 keer per jaar afhankelijk van het loopverkeer en hygiënische eisen

**Apparatuur:**

1. Éénschijfsmachine bij vloeroppervlakte beneden de 100 m<sup>2</sup>
2. 3 in 1 machine bij vloeroppervlakte boven de 100 m<sup>2</sup>
3. Poederreiniging als nat reinigen niet is toegestaan op de locatie

**Procedure:**

Zie onderstaande beschrijvingen voor de afzonderlijke methoden


**1. Éénschijfsmachine en waterstofzuiger**

Roterend schrobben met de éénschijfsmachine is een effectieve manier om Flotex diep te reinigen. Spoei, indien nodig, vlekken in met een reinigingsmiddel. Maak de vloer dan nat door één of meer emmers warm water over de vloer uit te gieten. De éénschijfsmachine moet worden voorzien van een zachte borstel en op een laag toerental (max 200 rpm) werken. Werk in blokken van ca 2 x 2 m<sup>1</sup>. Na het grondig schrobben de vloer drogen met de waterstofzuiger. Gebruik hiervoor een mondstuk zonder flexibele strips. Indien er zeep gebruikt is de behandeling herhalen met alleen schoon water. Een goede ventilatie verkort de droogtijd.

**Let op:**

- Flotex heeft een andere structuur dan traditionele vloerbedekking. Daarom heeft u bij de reiniging van Flotex slechts een fractie nodig van de gebruikelijke hoeveelheid reinigingsmiddel. Spoei, indien nodig, het reinigingsmiddel, voor behandeling met een van de onderstaande machines, rechtstreeks op Flotex. Doe het reinigingsmiddel nooit in de watertank van de machine! Informeer bij uw leverancier van het reinigingsmiddel naar de juiste dosering.
- Gebruik tijdens het reinigen veel water. Het is van groot belang dat u alle resten van het reinigingsmiddel uit Flotex spoelt. Zeepresten trekken namelijk gemakkelijk vuil aan, waardoor er weer snel zichtbare vervuiling optreedt. U kunt Flotex onbepakt met schoon water reinigen.

Het roterend schrobben met de éénschijfsmachine biedt in vrijwel alle gevallen een uitstekend resultaat en is met name geschikt voor oppervlakken tot ca 100 m<sup>2</sup>.

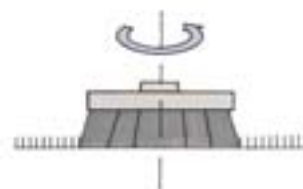




# Periodieke reinigingsbeurt

## 2. 3 in 1 machine

Een 3 in 1 machine werkt door middel van sproei-extractie maar heeft daarnaast een cilindrische borstel om vlekken aan te pakken. Voor reiniging van Flotex kan de machine gevuld worden met warm water. Indien er schoonmaakmiddel gebruikt moet worden om vlekken te verwijderen dit direct op de vlekken sproeien. Niet in de machine! Op deze manier blijven er geen zeepresten achter in de Flotex. De krachtige zuigmotor met speciale zuigmond voor tapijt neemt het overgrote deel van het sproeiwater weer op zodat met voldoende ventilatie de vloer na enkele uren weer belopen kan worden.

Met een 3 in 1 machine kunnen eenvoudig en goed grote oppervlakken Flotex behandeld worden. Met name voor de periodieke tussenbeurt bij oppervlakken tussen de 100 en 1000 m<sup>2</sup> is deze machine zeer geschikt.

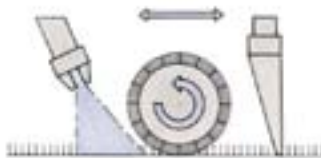

## 3. Poederreiniging


Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt van een vochtig, vuilabsorberend poeder dat is gedrenkt in reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel absorbeert het vuil, dat in de vloerbedekking zit. Deze methode is geschikt op locaties waar nat reinigen niet mogelijk is of waar de droogtijden, als gevolg van natte reiniging, als te lang worden ervaren. Bij poederreiniging wordt de vloerbedekking namelijk niet nat. Bovendien kan tijdens de reiniging en direct daarna de vloerbedekking normaal belopen worden. Deze methode brengt weinig risico met zich mee.

U strooit het poeder op Flotex en borstelt het er in, waarna het vuil wordt opgenomen in het poeder. Na de droogtijd van minimaal 60 minuten wordt het poeder samen met het vuil opgezogen met een borstelzuiger. Overtuig uzelf er van dat al het poeder uit Flotex is opgezogen, aangezien achtergebleven poeder sneller nieuw vuil aantrekt. Poederreiniging is een optie als nat reinigen onmogelijk is. Voor een goed schoon en langdurig resultaat gaat bij Flotex de voorkeur echter uit naar roterend schrobben met een éénschijfsmachine en waterstofzuiger of de schrob-zuigmachine specifiek voor tapijt.

## Flotex Onderhoudsmethoden

| Machine            | Methode | Oppervlakte          | Droogtijd | Type reiniging        |
|--------------------|---------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Roterend schrobben | Nat     | < 100 m <sup>2</sup> | Lang*     | Dieptereiniging       |
| 3 in 1 machine     | Nat     | > 100 m <sup>2</sup> | Lang      | Dieptereiniging       |
| Poederreiniging    | Droog   | < 0 m <sup>2</sup>   | Kort      | Oppervlakte reiniging |

\* de droogtijd is 2-4 uur.

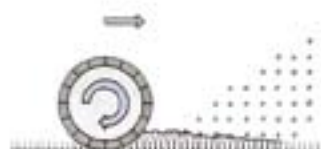

# Onderhoud

**Frequentie:**

1 keer per jaar bij zwaar vervuilde vloeren

**Apparatuur:**

- Truckmountservice is de beste optie (uitgevoerd door een professioneel schoonmaakbedrijf)
- 3-in-1 machine, bij vloeroppervlakte beneden de 1000 m<sup>2</sup>
- Eenschijfsmachine bij vloeroppervlakte beneden de 100 m<sup>2</sup>

**Procedure:**

Zie hieronder voor uitgebreide beschrijving van de Truckmount procedure

**Truckmountservice**

De truckmountservice is uitermate geschikt bij een eindbeurt van Flotex (minimaal 1 keer per jaar) of als er sprake is van achterstallig reinigen. De basis van deze methode is sproei-extractie. Het verschil zit in de werkende krachten; er wordt gebruik gemaakt van een zeer hoge vacuüm kracht en hoge waterdruk onder hoge watertemperaturen. Om deze redenen wordt een Truckmountmachine ingezet vanuit een bedrijfswagen. Via slangen wordt de machine in het gebouw geleid naar de te behandelen locatie. De Truckmount machine kan naar wens worden uitgebreid met een Rotovac. Deze heeft een borstelende werking, waardoor diepliggend vuil wordt verwijderd.

**Schoonmaaktraining en advies schoonmaakmachines**

Uiteraard wilt u Flotex net zo schoon en representatief houden als op de dag dat het is geïnstalleerd. Vanzelfsprekend is het van belang dat uw schoonmaakpersoneel op de hoogte is van de wijze waarop de reiniging en het onderhoud van Flotex moet plaatsvinden. Wij bieden uw schoonmaakpersoneel daarom de mogelijkheid van een training aan.

**Deze training is geheel kosteloos** en kan op uw locatie worden gegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Support op het telefoonnummer: +31 (0)75 6477 880. Zij helpen u graag verder.





Installatie

# Installatie advies

Voor een perfecte installatie van Flotex dient u de onderstaande aandachtspunten nauwkeurig op te volgen.

## Ondervloer

- Bij een vloerdikte van 25 mm tot en met 100 mm is, onder goede droogomstandigheden, een normale droogtijd van een maand te verwachten. Bij folie onder het beton, zijn de droogtijden langer. Bij twijfel altijd controleren d.m.v. vochtmetingen.
- Oppervlakken: stofvrij, olievrij, vetvrij, ontdoen van waslaag en losse materialen om invloed te voorkomen op lijmlaag. Vloeren waarop ooit een vloerbedekking is geplakt grondig inspecteren. Na verwijdering zal de vloerbeschadigd zijn en lijmresten zijn achtergebleven. Deze eerst weg steken. Daarna de vloer stof- en vuilvrij maken en een voorstrijkmiddel aanbrengen.
- Na goede indroging waar nodig egaliseren en schuren. Bij verwerking moet de ruimte, de lijm en de vloerbedekking een temperatuur hebben van minimaal 15°C.

## Voorbehandeling ondervloer

### Cement gebonden ondervloeren

Deze ondervloer eerst op vocht controleren. De vloer moet volledig uitgehard, droog (2,5% gemeten met CM apparaat) en van iedere oneffenheid verschoond zijn. Niet vrijdragende vloeren voorzien van een goede isolatielaag. Indien de ondervloer korrelig, ruw of beschadigd is, deze egaliseren tot een geschikte dikte. Poreuze of korrelige ondervloeren eerst behandelen met een voorstrijkpreparaat.

### Anhydriet ondervloeren

Deze vloer controleren op het vocht-gehalte (0,5%). Meestal schuren en stofzuigen. Vaak is het noodzakelijk vooraf een voorstrijklaag in combinatie met egalisatie aan te brengen.

### Bitumengebonden ondervloeren

Egaliseren met een cementhoudende watervaste uitvlakmassa. Schuurzand altijd eerst verwijderen.

## Flotex op bestaande vloerbedekking installeren

Op zich wordt er afgeraden om Flotex bovenop bestaande vloerbedekking te leggen. De staat van de bestaande vloer moet dan namelijk zo goed zijn dat deze nog probleemloos 10 tot 20 jaar mee moet kunnen. Met name oude lijmsorten kunnen in de loop van de tijd loskomen. Indien er toch voor gekozen wordt is het van belang dat eventuele beschadigingen eerst afdoende gerepareerd worden en was of andere onderhoudslagen eerst verwijderd worden. Met name het verlijmen luistert zeer nauw omdat het vocht uit de lijm moet kunnen verdwijnen om af te kunnen binden. Neem hiervoor contact op met uw lijmleverancier.

## Houten ondervloeren

Deze zijn per definitie nooit absoluut vormvast. Ook hardboard kan na verloop van tijd gaan aftekenen. Een betere oplossing is spaanplaat, minimaal 8 mm dik, in halfsteensverband gelegd, geschroefd (om de 25 cm hart op hart) of met schroefspijkers (ca. 15-20 cm). Messing en groefplaat beleggen met b.v. hardboard (watervast), eventueel primeren met geschikte primer. Parket kan bedekt worden, mits de vloer glad is en geen oneffenheden vertoont, het oppervlak schoon, vet- en wasvrij is, de vloer goed verlijmd is en de vloer adequaat beschermd is tegen vocht en rotting.





### Houdt u met de installatie rekening met het volgende:

- Flotex projectvloerbedekking dient staande te worden getransporteerd en opgeslagen.
- Flotex projectvloerbedekking dient met een dispersielijm te worden verwerkt.
- **In gangen, waar rolstoel en/of rollend verkeer plaatsvindt, dient Flotex in de lengterichting te worden verwerkt.**
- Alle Flotex banen van hetzelfde dessin of dezelfde kleur dienen hetzelfde productnummer en verfbadnummer te hebben (dit staat aangegeven op elke rol Flotex projectvloerbedekking). Indien dit niet het geval is, dient te worden gereclameerd voordat begonnen wordt met het versnijden of verwerken van Flotex.
- Ieder dessin met patroon dient patroongewijs te worden gelegd.
- **De pijlen, aangegeven op de rugzijde van elke rol Flotex projectvloerbedekking, dienen in dezelfde richting te wijzen, naar de grootste natuurlijke lichtinval toe.**
- Flotex projectvloerbedekking is zo afgewerkt, dat het stotend moet worden gelegd.
- Nadat een Flotex baan is gelegd dient deze goed te worden aangedrukt om elke mogelijkheid van lucht onder de vloerbedekking te voorkomen. Een gladde spatel geniet hierbij de voorkeur boven een wals.
- Lijmvlekken dienen onmiddellijk te worden verwijderd!

### Tegels

Tegels dienen gelegd te worden in een patroon dat voor de tegel is voorgeschreven, bij de meeste tegels zal dit dambordsgewijs zijn. Voor een evenredige verdeling van de tegels op de vloer zal vanuit het midden gewerkt moeten worden, eventueel een halve tegel versprongen indien de randtegel te smal wordt.

Tegels worden normaal in een fixeerlijm gelegd, indien de tegelvloer niet volledig ingesloten is door wanden zal de buitenste tegelrij volledig moeten worden verlijmd. Flotex tegels kunnen over andere vlakke vloerbedekkingen worden geïnstalleerd mits deze onbeschadigd en ontvet zijn

### Trappen

- Elke trede en optrede dient apart te worden verwerkt.
- Als Flotex projectvloerbedekking wordt aangebracht zonder trapneus (dus doorgestoffeerd) dient de ronding aan de voorzijde van de trede een middellijn te hebben van minimaal 2,5 cm.
- Als op de trede een trapneus wordt aangebracht dient de binnenzijde van het profiel dezelfde vorm te hebben als de voorzijde van de trede, aangezien anders scheuren kunnen ontstaan.
- De poolrichting van Flotex projectvloerbedekking: de 'vleug' dient altijd van beneden naar boven te lopen, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van trapneusprofielen.
- De te gebruiken lijm dient conform de door de fabrikant aangegeven instructies te worden verwerkt.

| Voorgeschreven lijmen |         |                |    | Lijmkam                                   |
|-----------------------|---------|----------------|----|-------------------------------------------|
| Flotex banen          | Eurocol | 540 Plastisafe | A2 | Acrylaat-Dispersielijm                    |
| Flotex banen          | Eurocol | 640 Green Star | A2 | Oplosmiddelvrije, emissiearme Acrylaatljm |

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



#### België / Belgique

Forbo Flooring  
Noordkustlaan 18  
1702 Groot-Bijgaarden  
T + 32 2 464 10 10  
F + 32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo.be

#### Nederland

Forbo Flooring B.V.  
Postbus 13  
1560 AA Krommenie  
The Netherlands  
T + 31 75 647 78 80  
F + 31 75 628 37 71  
contact@forbo.com  
www.forbo-flooring.nl

