

# POSE DE DALLES PLOMBANTES PVC

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO

**allura** flex



**1** Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol doivent être propres, sains, secs, solides, plans et normalement absorbants, conformément au NF DTU en vigueur. Les dalles devront être stockées à plat dans le local, 48 heures précédant la pose, à une température  $\geq 15^{\circ}\text{C}$ . En cas de doute sur la préparation de support, vous rapprocher du fabricant.



**2** La position des axes pour l'implantation des dalles doit être telle que la dimension des coupes en rive soit équilibrée et partout suffisante pour permettre un bon collage (1/2 dalle au minimum).



**3** Étendre le produit de maintien (colle poissante) au rouleau. Respecter le temps de gommage et le temps ouvert (voir conditions du fabricant).




**4** Mettre en place la première dalle en suivant les axes de pose. Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles entières suivantes, sur l'ensemble de la surface. En fonction des dessins, la pose peut être contrariée à  $90^{\circ}$  ou monolithique.



**5** La pose des dalles de bordures s'effectue par report en terminant par les angles de la pièce.



**6** Outillage

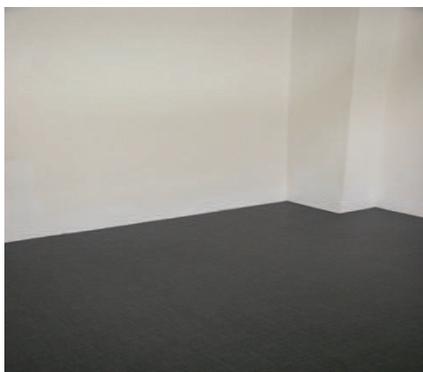

**7** Vue d'ensemble. Attendre au minimum 12 heures avant l'ouverture au trafic.

POUR PLUS D'INFORMATIONS  
[formation.sarlino@forbo.com](mailto:formation.sarlino@forbo.com)  
Tél : 03 26 77 86 12

**forbo**

FLOORING SYSTEMS