

POSE DE LÉS TEXTILES FLOQUÉS

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO


FLOTEX EN LÉS



1 Réaliser au sol une implantation des bandes et des lés.



2 Procéder à l'encollage avec une colle acrylique et une spatule crantée.

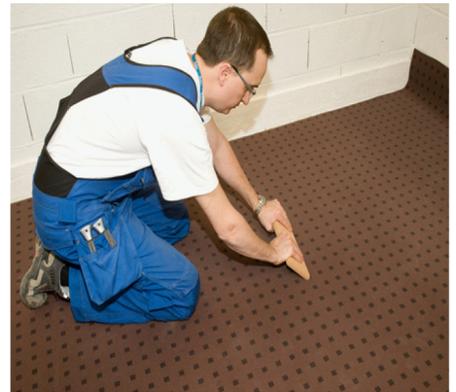

3 Après avoir laissé gommer la colle pendant 10 à 15 min, rabattre et maroufler soigneusement le revêtement.



4 Positionner les bandes à incruster sur le lé "face contre face" afin de les maintenir.




5 Procéder à la découpe de la frise tout en suivant le bord avec un cutter lame droite.




6 Insérer la bande dans la colle encore fraîche ou remettre de la colle et laisser gommer avant application.



7 Réaliser la découpe des angles avec une règle et un cutter lame droite.

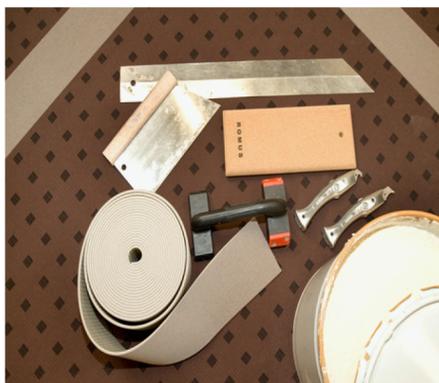

8 Outillage.

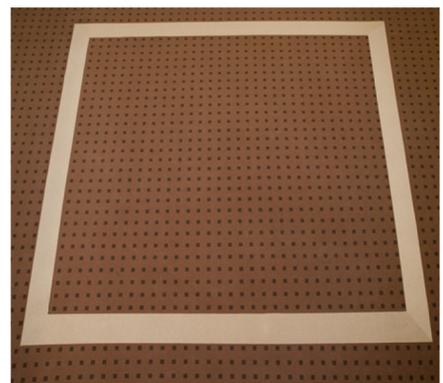

9 Vue d'ensemble.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
formation-sarlino@forbo.com
Tél : 03 26 77 86 12

Forbo

FLOORING SYSTEMS