

## Guide d'installation

**Les dalles de moquette microtuftées ont une pile bouclée très serrée qui est proche de la surface des dalles de moquette. Cela imite l'aspect, le toucher et la durabilité des textiles traditionnels à tissage plat.**

Contrairement à la moquette à boucles normales, les boucles des dalles de moquette microtuftées sont très basses et étroitement tendues contre la surface de la dalle de moquette, offrant ainsi une solution de revêtement de sol textile très résistante à l'usure et durable. En raison de l'aspect bas des boucles, les coutures sont plus visibles que sur les moquettes à boucles standard.

Les coutures visibles font partie des caractéristiques des dalles de moquette microtuftées, mais en suivant attentivement ces instructions, la gêne occasionnée par les coutures visibles sera minimisée.

### LE SUPPORT


Le support doit être préparé aussi plat que possible. Un sol irrégulier accentue les joints. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de différence de hauteur entre les dalles.

Lors de la pose sur un sol surélevé, les dalles doivent être réglées à la même hauteur afin qu'il n'y ait pas de différence de hauteur entre elles. Veillez également à ce que les joints des dalles de moquette ne coïncident pas avec les joints entre les panneaux du plancher surélevé.

### L'INSTALLATION

Les fibres lâches sur les bords se produisent dans tous les types de dalles de moquette tuftées, mais sont plus visibles dans les dalles microtuftées en raison de leur structure en boucles basses et serrées. La hauteur limitée des poils empêche également les fibres de s'imbriquer les unes dans les autres.

Pour minimiser cette caractéristique, nous recommandons que les dalles de moquette microtuftées soient installées "quart de tour". Cette technique de pose permet d'éviter que les dalles ne s'appuient l'une sur l'autre avec le côté du velours coupé.

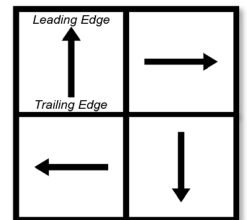

### LE COLLAGE

Pour la pose des dalles de moquette microtuftées, il est recommandé d'utiliser une colle de fixation à forte adhérence finale, telle que Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Appliquez la colle de manière uniforme sur toute la surface du sol ainsi que sur les bords.

Un collage négligé peut entraîner le déplacement des dalles ou leur séparation du support. Cela peut rendre les joints plus visibles.

Il est important que le poseur évalue précisément les joints pendant la pose. Les joints qui ressortent trop peuvent nécessiter la pose d'une autre dalle pour obtenir une belle image esthétique.

**En plus des instructions ci-dessus, tous les conseils supplémentaires de Forbo concernant l'installation et l'entretien des dalles de moquette doivent être soigneusement suivis lors de l'installation des dalles de moquette microtuftées.**