

Üldine soovitus

Aluspõranda ettevalmistus – nagu kõigi silepõrandakatete puhul, peab ka aluspõrand olema puhas, tasane, kindel ja püsivalt kuiv.

Liimid

Tavalisel paigaldusel on soovitatav kasutada liimi Eurocol 540 Eurosafe Special, ent kui nõutakse väiksema emissiooniga EC1 liimi, võib kasutada liimi Eurocol 640 Eurostar Special.

Liimi pealekandmine

Järgige liimi tarnija soovitatud avatud aega (eelkuivamisega) ja seejärel rullige PVC-paan liimipadjale ning õhumullide eemaldamiseks hõõruge paani hoolikalt keskelt äärte suunas. (Sarloni tuleb rullida 68 kg rulliga). Eemaldage kogu ülearune liim. Pärast paigaldust tagage liimi kuivamiseks ruumi tuulutus.

Ülespöret kujundavaid põrandaliiste Sarlon saab kohapeal vormida 35 mm või 38 mm ümarnurga tekitaja abil.

Paigaldussuunad

Seoses paanide laotamise suunaga järgige järgmist paigaldusnõuannet.

Üleni mustriga kaetud / ühevärvilise mustriga katted:



Canyon, Uni, Frequency, Cristal, Resin/Concrete, Code Zero, Cement, Linea, Zebrano, Dégradé – **nõutav on erineva pikkusega paanide vastupidises suunas paigaldus.**

Suunalise mustriga katted:



Oak, Oak Modern XL, Abstract Wood ja Topography – **paanid tuleb paigaldada samasuunaliselt.**

Iga katte soovituslik paigaldussuund on näidatud toote teabetrükistes ja pakendil.

Vuukide keevitamine


Kõik vuugid tuleb kuumalt kokku keevitada. Kokkusobivates värvitoonides keevisnöörid on saadaval kogu Sarloni sarja jaoks.

Vuugid tuleb teha kitsa pötkliitega ja soone sügavus peaks olema umbes 2/3 materjali paksusest, kuid mitte üle 2 mm paksemate katete puhul.

Keevisnööri tuleb lõigata kaks korda. Esimest korda kuunoa ja juhtaluse abil ning seejärel, kui keevisnõör on jahtunud, tehakse lõplik lõikamine üksnes kuunoa abil. Dégradé katte puhul tehakse kaks erinevat keevitust (üks plaadi tumedal ja teine heledal poolel).

Lauamustriga katete puhul peaksid keevitatud vuugid moodustama ühtse lauarivi.

Topography vuukide lõikejooned on näha alljärgnevas kujunduses.

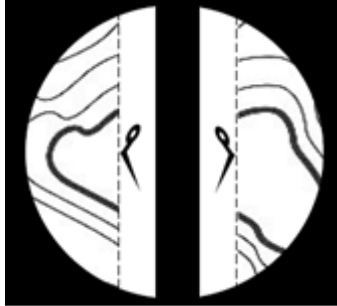

Põrandaküte

Nagu kõigile Forbo põrandakatete puhul, võib ka Sarlonit kasutada koos põrandaküttega. Eraldi juhise „Forbo põrandakatete paigaldamine põrandaküttesüsteemide korral“ annab lisateavet sellistes tingimustes paigaldamise kohta.

Oluline teada

Värskelt paigaldatud põrandatel tuleb vältida suurt liikumiskoormust 24 tunni jooksul ning punktkoormusi ja ratasvahendite liikumist viie päeva jooksul.