

Asennusohje

Sarlon Complete Step

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.

Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Alustan, liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 % RH.

Esivalmistelut

Varmista että kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa.

Ennen asennusta on aluslattian, huoneilman, liiman ja päällysteen lämpötilan oltava vähintään +18 °C ja suhteellinen ilmankosteus tulee olla 35 - 60 % RH.


Mattorullien on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan. Jos kuljetus on tapahtunut kylmissä olosuhteissa (alle 10 °C), kuten talvella, niin mukautumisaika on oltava vähintään 48 tuntia.

Liimasuositus

Suosittelimme kontaktiliimaa Sarlon Complete Step-maton asennukseen. Esim. Casco Kontaktiiliima S9 tai Bostic Kontaktiiliima 31. Levitä liimaa sekä alustalle että mattoon. Noudata liimavalmistajan työohjeita.

Asennus


Voit päällystää kaksi porrasta yhdestä rullaleveydestä. Askelkulma on oltava pyöristetty vähintään 12 mm säteellä.

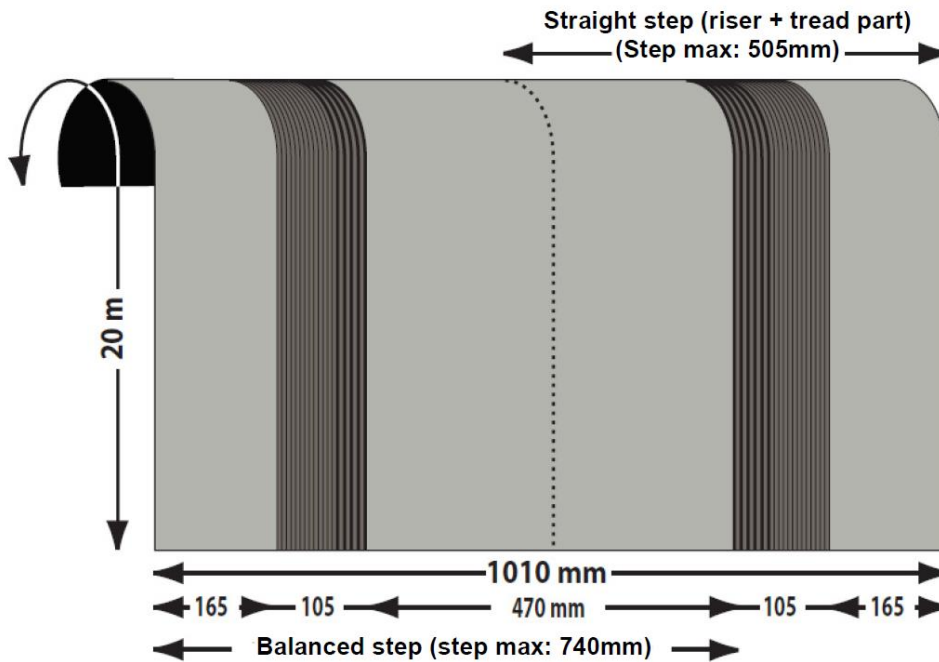


Aloita asennus alimmalta porraskelmalta.

Leikkaa vuota oikeaan pituuteen ja varmista että asennusvaraa jää riittävästi.


Piirrä viiva vuodan taustapuolelle, keskelle ohuita ja tiheitä uria. Piirrä toinen viiva askelkulman keskelle. Näiden viivojen avulla asennat vuodan suoraan ja tasaisesti.

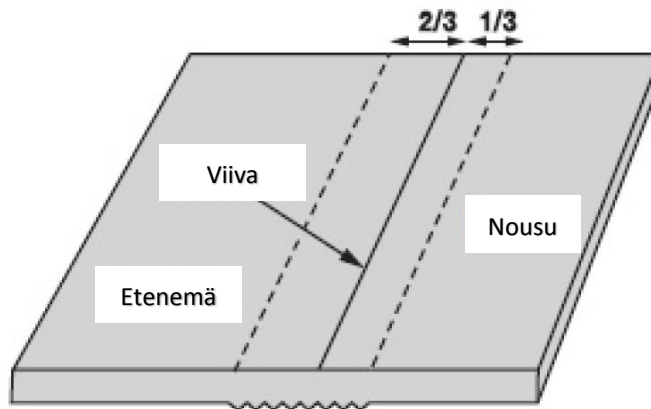

Aseta vuota niin, että yllämainitut kaksi viivaa ovat kohdakkain.

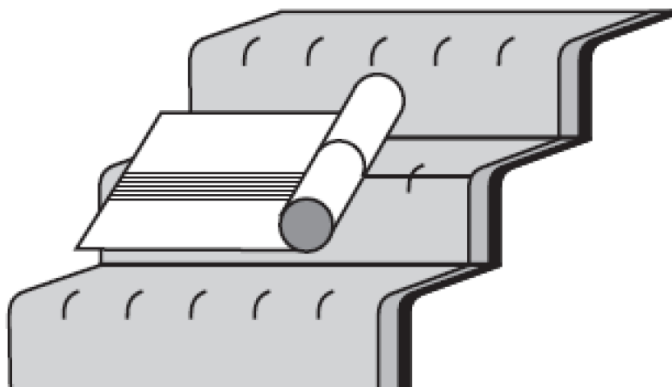

Voit käyttää vuodan tasoittamiseen kuumailmapuhallinta.
Paina vuota tiukasti alustaan seuraavassa järjestyksessä.

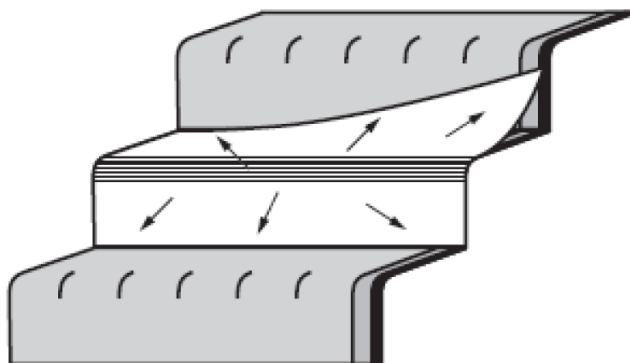

1. Paina askelman kohdalla olevat uritukset kiinni alustaan
2. Aloita maton painaminen etenemän kohdalta keskeltä reunoja kohdin
3. Paina askelkulman uritettu osa alaspäin
4. Paina maton nousu osa keskeltä ulospäin
5. Viimeistele leikkaamalla ylimääräiset osat pois

Hitsisaumat

Odota 24 h ennen kuin hitsaat sisäkulmat. Tee ura käsin urajyrsimellä. Kuumahitsaa sisäkulma maton värisellä langalla. Leikkaa ylimääräinen hitsilanka pois.



Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanottaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Hoito

Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
Katso erillinen hoito-ohje muovimatoille: www.forbo-flooring.fi