

marmoleum® *click*  cinch **LOC**

- couleurs
- inspiration
- environnement
- installation
- entretien



créons un environnement meilleur

ENGAGÉS POUR
LA SANTÉ DE
CHACUN



Forbo

FLOORING SYSTEMS



créons un environnement meilleur


Des revêtements de sol faciles à poser, soucieux de votre bien-être et au service de votre imagination

Jamais un revêtement de sol personnalisé n'aura été aussi simple et agréable à réaliser grâce à Marmoleum Click Cinch Loc. Ce revêtement naturel et résistant à l'eau est fabriqué à partir de ressources renouvelables, telles que l'huile de lin, la farine de bois et la colophane. Ces composantes naturelles procurent au Marmoleum Click Cinch Loc des propriétés antistatiques intrinsèques permettant de repousser la poussière et les saletés, réduire la présence potentielle d'allergènes, faciliter son entretien et contribuer à une meilleure qualité de l'air. Le revêtement de sol s'emboîte, pour une installation facile et sans adhésif. Grâce à ces caractéristiques avantageuses, le Marmoleum® Click Cinch Loc convient tout particulièrement pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies. Le Marmoleum® Click Cinch Loc possède également des propriétés antimicrobiennes qui préviennent la prolifération de micro-organismes nuisibles, dont le SARM et le C. difficile.


Le Marmoleum® Click Cinch Loc permet non seulement de créer un environnement intérieur sain, mais aussi esthétiquement remarquable. Avec une sélection de 28 couleurs — incluant 7 finitions imitant le bois naturel —, le Marmoleum® Click Cinch Loc permet de créer des espaces attrayants qui

souligneront la distinction de votre foyer et de votre style de vie. Le Marmoleum® Click Cinch Loc procure beauté, durabilité, chaleur et confort, que ce soit dans la cuisine, le salon, les chambres à coucher, le bureau ou les corridors.

Linoléum naturel accolé à du HDF résistant à l'eau et un endos en liège, le Marmoleum® Click Cinch Loc offre la solution idéale du point de vue écologique et acoustique. Grâce au système de blocage Valinge, les panneaux et les carreaux s'emboîtent facilement les uns dans les autres, permettant ainsi une installation sans adhésif. De plus, les panneaux d'environ 12 po de largeur x 36 po de longueur peuvent se combiner aux carreaux de 12 po x 12 po. Aussi, comme aucun adhésif n'est nécessaire, le plancher peut être utilisé immédiatement après l'installation.

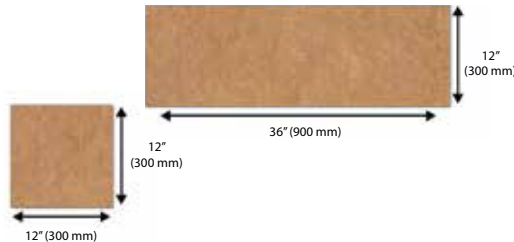

933224 chartreuse, 932939 black, 933136 concrete, 933866 eternity

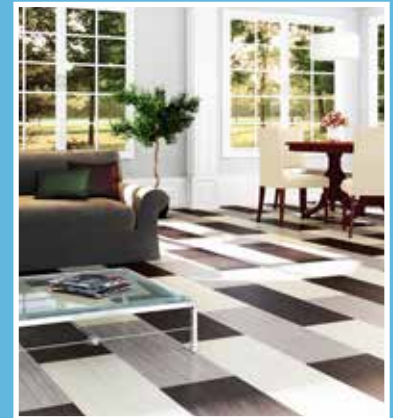

933575 white cliffs, 933573 trace of nature, 935218 welsh moor



Champ de lin canadien

L'ingrédient clé du Marmoleum, l'huile de lin, est produit par le pressage de graines de lin.



933575 white cliffs, 935237 black sheep

la vie en couleur



933423 painters palette



933858 333858 barbados



933038 333038 caribbean




933173 333173 van gogh



933828 333828 blue heaven



933255 333255 pine forest



933136 333136 concrete



933242 333242 adriatica



933575 * white cliffs



933245 333245 summer pudding



933251 333251 lemon zest



933030 333030 blue



93E5216 * pacific beaches (textura)



933127 333127 bleeckerstreet



933224 333224 chartreuse



933866 333866 eternity



93E5231 * cliffs of moher (textura)



932939 332939 black



933872 333872 volcanic ash



933233 333233 shitake



935218 * welsh moor



933871 333871 silver birch



933874 333874 walnut



933573 * trace of nature



935239 * oxidized copper



933405 333405 granada



933407 333407 donkey island



933423 333423 painters palette



935237 * black sheep

* Couleurs Striato disponibles uniquement dans les panneaux 12" x 36" approx

Les tapis de votre maison peuvent abriter des millions d'allergènes comme des moisissures, des acariens de la poussière, des squames animales et du pollen.

Cette réalité troublante inquiète tous les propriétaires de maison et toutes les familles qui veulent garder un milieu de vie sain. Voici quelques renseignements sur ces allergènes et sur la façon dont le Marmoleum® peut considérablement réduire leur présence dans votre foyer.

acariens de la poussière

Les acariens de la poussière, de minuscules insectes pratiquement invisibles à l'œil nu, peuvent infester votre maison par millions. Ils se logent entre autres dans vos tapis où ils pondent leurs œufs et se nourrissent de la salive séchée et des peaux mortes provenant d'animaux et d'humains (squames). Les particules laissées par ces minuscules invertébrés sont une des principales causes d'asthme, de respiration sifflante et d'autres maladies respiratoires¹. Chaque fois que vous mettez le pied sur votre tapis ou que vous passez l'aspirateur, ces particules se soulèvent, forment de petits nuages et se propagent dans l'air. Elles y demeurent au moins vingt minutes avant de retomber sur le sol.

Vous pouvez traiter vos tapis contre ces acariens, mais ils reviendront. Si vous êtes allergique à ces petits insectes, l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) vous conseille de retirer tous les tapis de votre maison² – particulièrement dans votre chambre à coucher¹.

squames

Si vous avez du tapis dans votre maison et possédez un animal domestique, vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Les squames d'animaux peuvent en effet atteindre un nombre à couper le souffle (littéralement!) puisqu'ils restent prisonniers de matériaux mous – comme les fibres de tapis – où ils peuvent y rester jusqu'à six mois³. De plus, les chats et les chiens qui sortent



acarien

à l'extérieur peuvent ramener dans leurs poils une multitude de poux, du pollen et des moisissures^{5,6}, transformant ainsi vos tapis en décharge d'allergènes indésirables.

substances caustiques

De nombreux facteurs peuvent affecter la qualité de l'air de votre maison : le plomb et les pesticides qui peuvent contaminer vos tapis en pénétrant chez vous à votre insu – sous vos souliers ou dans le poil de vos animaux; les matériaux de construction qui émettent des polluants chimiques nocifs dans l'air, appelés composés organiques volatils (COV); les émanations chimiques qui proviennent des fibres synthétiques, des fonds de tapis, des sous-tapis, des nettoyeurs, des adhésifs et des colles utilisés pour la pose de tapis⁵; sans oublier celles qui s'échappent des produits ignifuges et des substances antitaches. Bien sûr, les matériaux qui émettent ces substances ont permis de sauver de nombreuses vies et même d'éviter de nombreux accidents malencontreux; mais ils ont également contribué à créer des problèmes de croissance ou d'autres effets indésirables⁶. Le Healthy Building Network indique que certains revêtements de sol en vinyle peuvent comporter des substances nocives – dont des phtalates, du plomb, du cadmium, des dioxines et du PVC (polychlorure de vinyle). Le PVC est reconnu comme étant le pire plastique pour l'environnement et la santé⁷.

le Marmoleum® peut vous aider

Le Marmoleum® Click est constitué de matières naturelles qui lui procurent des propriétés antibactériennes et anti-allergènes. Des études* ont démontré que les micro-organismes nuisibles ne peuvent pas survivre ou se reproduire sur le Marmoleum®. C'est pourquoi il est l'unique solution de revêtement de sol pour ceux qui se préoccupent de leur santé et de l'environnement.


Les composés naturels du Marmoleum® et son installation sans adhésif font en sorte que ce produit ne contient ni n'émet AUCUNE substance nocive comme du plomb, du formaldéhyde ou du chlore. Résultat : un plancher biodégradable qui réduit la présence d'allergènes, résiste aux bactéries et facilite le nettoyage.

sources cited

- 1 <http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/asthma/prevention/dust-mites-in-the-home.html> (en anglais)
- 2 http://www.aaaai.org/allergist/liv_man/trigger_avoidance/Pages/default.aspx (en anglais seulement)
- 3 http://www.missionallergy.com/?fuseaction=page.display&page_id=55 (en anglais seulement)
- 4 <http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=18&cont=236> (en anglais seulement)
- 5 <http://www.lung.org/healthy-air/home/resources/carpets.html> (en anglais seulement)
- 6 <https://www.care.com/a/creating-a-toxin-free-home-04161413> (en anglais seulement)
- 7 <http://www.healthybuilding.net/news/2004/08/11/building-as-if-breathing-mattered-pvcs-contribution-to-asthma> (en anglais seulement)

pour en savoir plus

- Documents de l'EPA sur la qualité de l'air à l'intérieur: www.epa.gov/iaq/ (en anglais seulement)
- Green America, The Allergen-Free Bedroom: <http://www.greenamerica.org/livinggreen/bedrooms.cfm> (en anglais seulement)
- Fiche d'information de l'Asthma and Allergy Foundation of America sur la qualité de l'air à l'intérieur: <http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=30> (en anglais seulement)
- American Lung Association, Healthy Air at Home: <http://www.lung.org/healthy-air/home/> (en anglais)
- Campagne nationale pour l'asthme (Angleterre): www.asthma.org.uk (en anglais)
- Mother Earth News, Green Flooring choices: <http://www.motherearthnews.com/green-homes/natural-homes-top-five-green-flooring-choices.aspx> (en anglais)
- The Healthy Flooring Network (Angleterre): <http://www.healthyflooring.org/alternatives.html> (en anglais)
- HouseDustMite.org: www.housedustmite.org

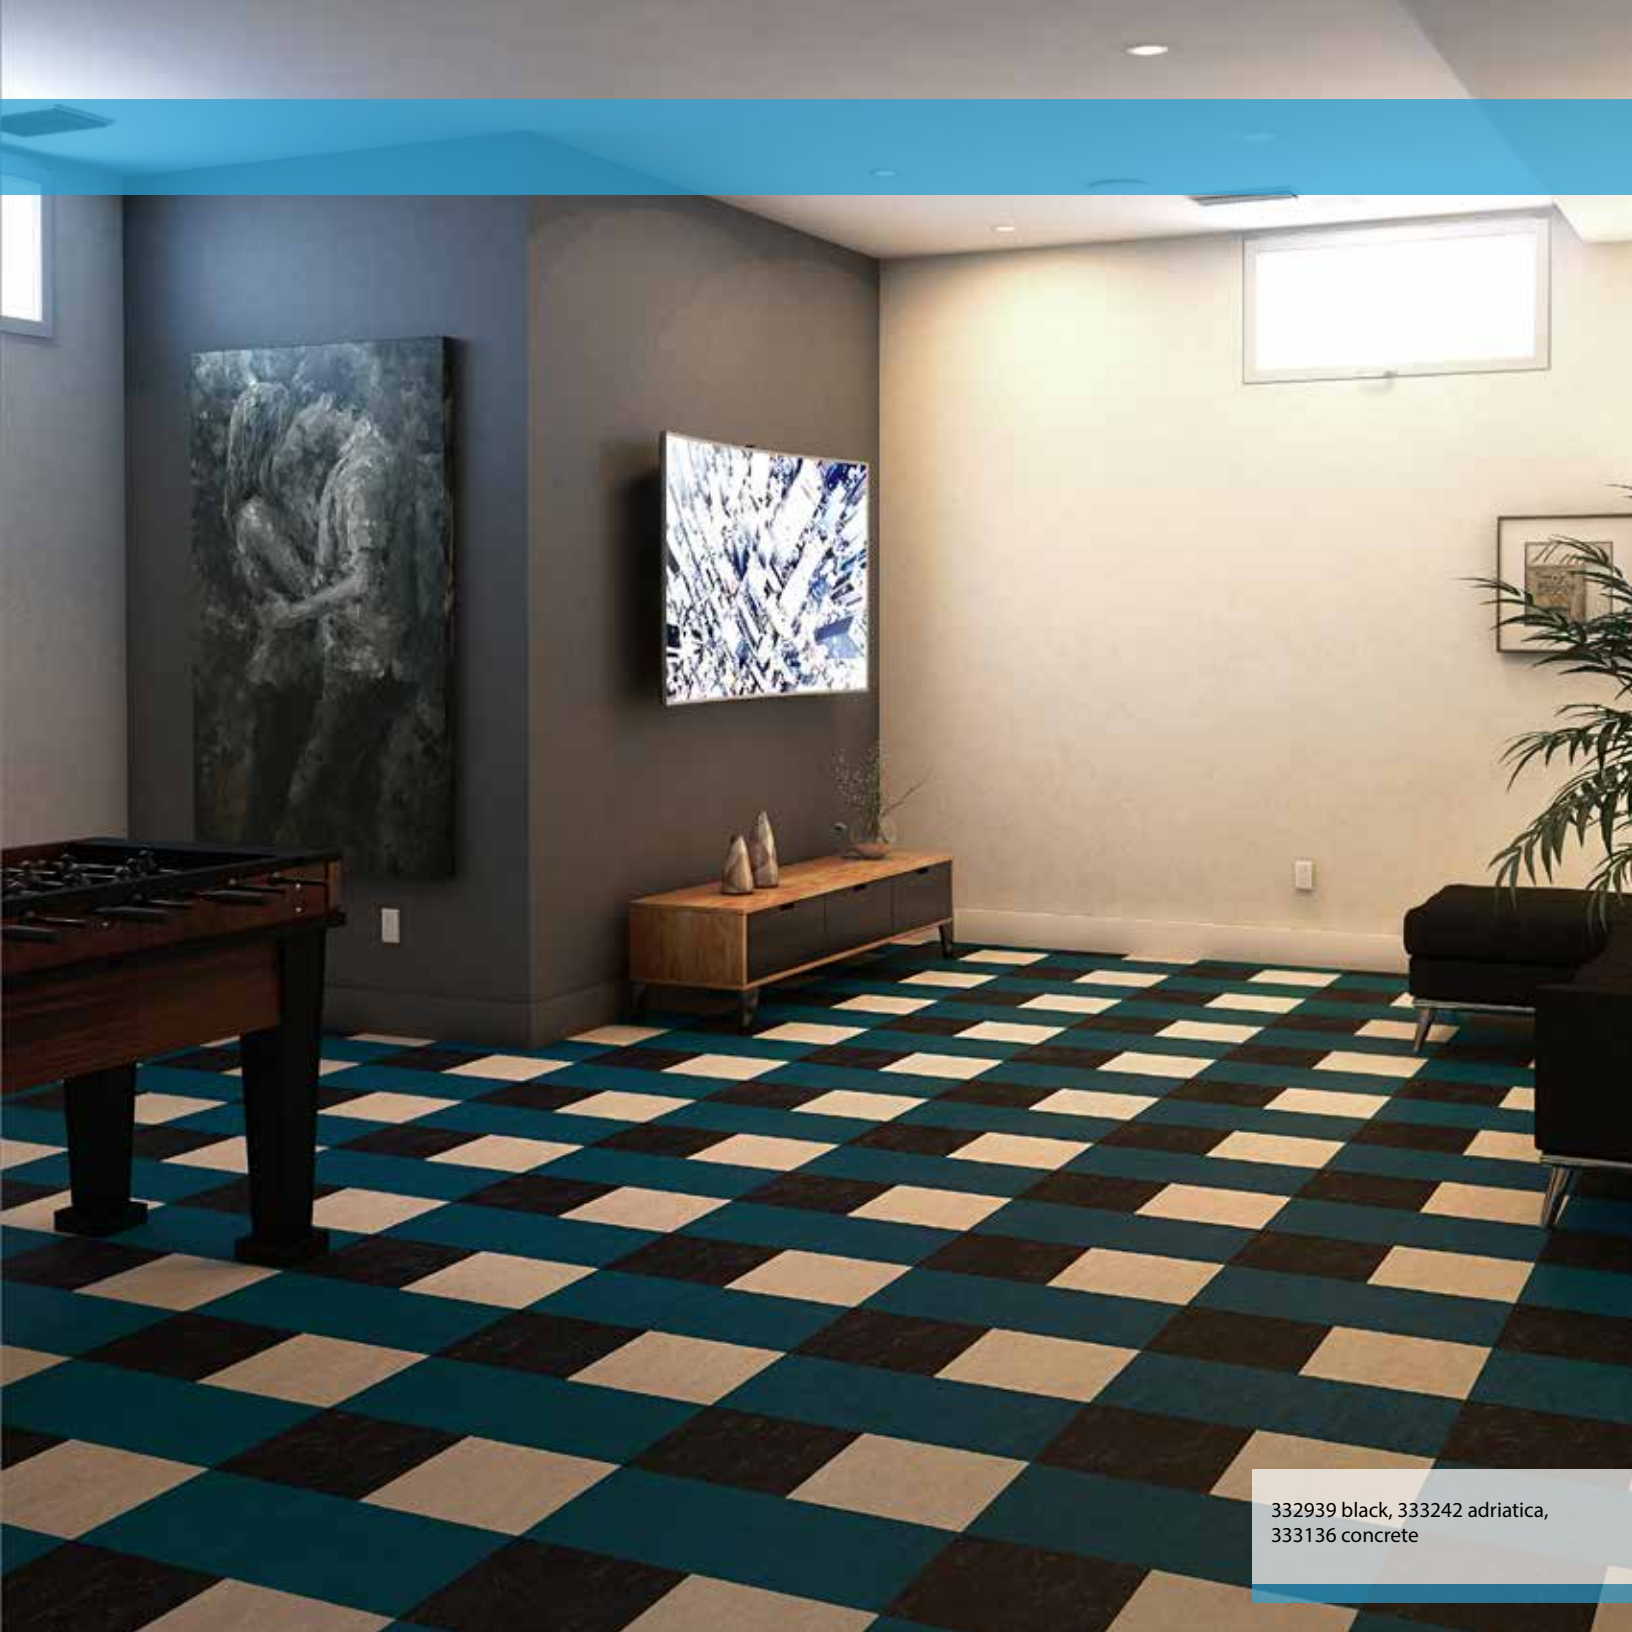

332939 black, 333242 adriatica,
333136 concrete

un choix naturel

Marmoleum® naturel

Le Marmoleum® Click possède une couche supérieure de Marmoleum® naturel. Le principal ingrédient du Marmoleum®, l'**huile de lin**, est produit par le pressage de graines de lin. Cette plante, utilisée également pour la production de fibres textiles, est facile à cultiver et elle se trouve en abondance.



La **colophane**, extraite du pin qu'on retrouve aussi en abondance dans le monde entier, est mélangée à l'huile de lin pour créer un liant flexible.

La **farine de bois** est obtenue par le biais de la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation forestière incluant la plantation de forêts spécifiques. Aucun bois de feuillus des forêts tropicales n'est utilisé.

En ce qui a trait à nos magnifiques couleurs, elles sont issues de **pigments écologiques** seulement.

L'endos du Marmoleum est conçu avec de la fibre de **jute** robuste, cultivée principalement en Inde et au Bangladesh. La jute est produite en abondance en plus d'être facilement renouvelable.

pourquoi choisir le Marmoleum® Click Cinch Loc?

1. facile à installer

Les panneaux et les carreaux de Marmoleum® Click Cinch Loc sont faciles à installer. Grâce à leurs rainures et leurs languettes, ils s'emboîtent aisément les uns dans les autres. Comme aucune colle n'est requise, le plancher est prêt à l'utilisation immédiatement après l'installation.

2. facile à nettoyer

Grâce aux ingrédients naturels du Marmoleum®, le Marmoleum® Click Cinch Loc est antistatique et ne retient donc pas la poussière à sa surface. Pour garder votre plancher propre, il suffit de passer un balai et une vadrouille.

3. sain et hygiénique

Parce qu'il est facile à nettoyer, le Marmoleum® Click simplifie la vie des personnes qui souffrent d'asthme, d'allergies et d'autres maladies respiratoires.

La capacité de Marmoleum à inhiber la croissance des bactéries provient des matières premières naturelles qui entrent dans sa production, à savoir l'huile de lin. Propriété inhérente du produit, les qualités antibactériennes de Marmoleum ne diminueront pas au fil du temps, offrant une tranquillité d'esprit et une protection constante à partir du moment de son installation.

* Basé sur les tests de laboratoire

4. chaleureux et confortable

Étant donné que le Marmoleum® Click Cinch Loc est un produit naturel – comme le bois –, il rend votre maison douillette et chaleureuse. Il atteint rapidement la température ambiante et peut s'installer par-dessus un système de chauffage à eau chaude. L'endos en liège du Marmoleum® Click Cinch Loc ajoute au confort et atténue le bruit des pas.

5. de toute beauté

Les panneaux et les carreaux Marmoleum® Click Cinch Loc sont offerts en 28 magnifiques teintes pour créer un environnement unique et qui correspond à votre style de vie.



un monde de possibilités



933405 granada, 933872 volcanic ash



333828 blue heaven, 333866 eternity



333224 chartreuse, 333828 blue heaven,
333136 concrete



93E5231 cliffs of moher



93E5216 pacific beaches



935239 oxidized copper

installation

Dimensions d'un panneau Click environ 12 po x 36 po (300 mm x 900 mm)
Dimensions d'un carreau Click environ 12 po x 12 po (300 mm x 300 mm)

Composition:

Épaisseur totale 9,8mm
Couche d'usure Marmoleum® de 2.5 mm
Contenu d'une boîte 7 panneaux totalisant 20,3 pi² (1,89 m²)
. 7 carreaux totalisant 6,7 pi² (0,63 m²)

directives de base pour la pose

Le Marmoleum® Click Cinch Loc présente une couche d'usure Marmoleum® principalement fabriquée avec des matières premières naturelles et transformées selon un procédé respectueux de l'environnement. Son ingrédient principal, l'huile de lin naturelle, est mélangé à de la farine de bois, de la colophane et du calcaire. Le Marmoleum® est teint avec des pigments sans danger pour l'environnement. Après avoir été comprimées à haute pression sur une toile de jute, les différentes composantes forment un revêtement de sol extrêmement résistant et écologique. Comme il est produit à partir de matières premières naturelles, le Marmoleum® peut présenter de légères différences de teinte et de composition entre les lots de production, les échantillons et la marchandise livrée.

IMPORTANT : Les boîtes de Marmoleum® Click Cinch Loc devraient demeurer fermées et être posées à plat, pour une période d'environ 2 à 3 jours (environ 6 jours en hiver,) au centre de la pièce où le revêtement de sol sera posé.

- Outils et matériaux requis : Marteau, scie à main à dos droit, scie à guichet ou scie sauteuse, ruban à mesurer, crayon, cales d'ajustement, cales d'espacement de 3/8 po, biseau à angle ou ajustable, mousse de sous-couche ou membrane étanche (pour les sous-planchers en béton).
 - La température ambiante doit se situer au-dessus de 68 °F (20 °C) et l'humidité relative ambiante entre 50 % et 60 %. Afin de conserver le Marmoleum® Click Cinch Loc dans un état optimal le plus longtemps possible, nous recommandons d'utiliser un humidificateur pour éviter la sécheresse extrême pendant la saison de chauffage. Avant la pose, tous les panneaux et carreaux Marmoleum® Click Cinch Loc doivent être examinés afin de détecter d'éventuels défauts de fabrication ou dommages.
 - Le Marmoleum® Click Cinch Loc peut être posé sur tous types de sous-planchers, en s'assurant qu'ils soient propres, secs et en bonne condition. Le sous-plancher doit être bien plat (tolérance de 3/32 po au 6 pi, ou 2 mm au 2 m). Pour les sous-planchers en béton, l'humidité relative à l'intérieur du béton ne doit pas excéder 75 % (testée conformément à la plus récente méthode ASTM F2170) et le taux d'émission de vapeur d'eau ne doit pas excéder 3 livres par 1 000 pi — par 24 heures (testé conformément à la plus récente méthode ASTM F 1869).
 - Lorsque vous posez le revêtement de sol sur un sous-plancher en béton ou tout autre sous-plancher qui recouvre un système de chauffage de plancher, il est impératif de couvrir le sous-plancher avec un pare-vapeur. Les bordures du pare-vapeur doivent remonter sur les murs à une hauteur minimale de 2 po, tandis que le chevauchement minimal aux points de rencontre doit être de 8 po.
- IMPORTANT :** Veuillez noter qu'un écart minimum de 3/8 po (10 mm) entre le plancher et les murs est requis pour tenir compte de l'expansion du revêtement.

Cet espace doit également être laissé autour des colonnes, des conduits de chauffage, des cadres de portes en métal, etc.

Voici quelques autres éléments à surveiller avant de commencer la pose :

Dans tous les endroits de plus de 26 pi de long ou de large, un joint de dilatation d'au moins 3/8 po doit être inséré. Il peut être recouvert d'une moulure en « T ». Des joints de dilatation doivent toujours être utilisés pour les entrées de porte menant à des corridors ou dans les pièces de forme polygonale. En règle générale, les pièces adjacentes doivent être séparées par un joint de dilatation. Ayez recours à une moulure de réduction pour les zones de transition vers une surface ou un revêtement de sol plus bas. Une moulure de transition est indiquée pour faire la jonction avec un seuil plus élevé, un plancher de céramique ou tous autres types de planchers surélevés.

Un espace adéquat doit également être laissé au bas des cadres de porte en tous genres pour que les panneaux puissent s'y glisser. Pour ce faire, placez un panneau libre contre le cadre de porte avec le côté Marmoleum® vers le bas et sciez le cadre le long du panneau.

Vous pouvez vous procurer des moulures de transition dans un centre de rénovation ou une quincaillerie.

• Le Marmoleum® Click Cinch Loc est résistant à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Il importe de réduire les risques de dommage en nettoyant les dégâts aussitôt qu'ils surviennent. Il est également très important de prendre les mesures nécessaires pendant la pose pour prévenir l'infiltration d'eau ou d'humidité sous le Marmoleum® Click Cinch Loc.

Si une pièce comporte un siphon de sol ou une pompe de vidange, ce dispositif n'est pas là pour rien. NE PAS POSER de Marmoleum® Click Cinch Loc à cet endroit.

Tous les joints de dilatation présents dans les endroits où se trouvent un évier, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, une toilette, une douche ou un bain doivent être remplis avec du silicone totalement résistant à la moisissure. Pour étanchéifier ces joints, appliquez une mince bande de silicone au point de rencontre du Marmoleum® Click Cinch Loc et du sous-plancher. NE PAS REMPLIR complètement le joint de dilatation avec du silicone. Ne laissez aucun dégât liquide sur la surface du Marmoleum® Click Cinch Loc plus de 30 minutes.

• Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.

pose

Le Marmoleum® Click Cinch Loc se pose sans colle, en plaçant la languette dans la rainure ou l'inverse — mais il est plus facile d'insérer la languette dans la rainure. La RAINURE est la partie visible sur deux côtés du panneau (côtés droit et inférieur dans l'image 1). La LANGUETTE est la partie qu'on ne voit pas de haut et qui vient s'insérer dans la rainure (côtés gauche et supérieur dans l'image 1).

1. Avant la pose, examinez chaque morceau pour vous assurer qu'aucun n'est endommagé.

2. Mesurez d'abord la pièce et déterminez où vous commencerez la pose. Il est



recommandé de poser les panneaux perpendiculairement à la direction d'où provient l'éclairage de la fenêtre principale. De cette façon, les joints seront moins apparents pour l'ensemble de la pièce.

3. Disposez quelques panneaux au sol en orientant le côté rainuré vers la droite.

4. Placez temporairement un panneau le long du mur avant afin qu'il vous serve de guide pour assembler les panneaux à un angle d'exactly 90°. Emboîtez la languette du premier panneau dans la rainure du panneau temporaire de façon à ce que ce dernier soit à mi-chemin du premier panneau. Voir image 2. Le panneau temporaire se trouve au haut de l'image.

REMARQUE : Les panneaux doivent être parfaitement alignés les uns par rapport aux autres. Tout écart dans l'alignement risque de créer des espaces entre les rangées.




5. Insérez la languette du deuxième panneau dans la partie toujours libre de la rainure du panneau guide temporaire, en maintenant à un angle de 45° par rapport au sol. Voir image 3.

6. Faites lentement glisser le panneau vers la gauche, puis abaissez-le pour l'emboîter dans la rainure du tout premier panneau. Un « clic » se fera alors entendre, indiquant que les deux panneaux sont maintenant correctement rattachés.

7. Déplacez le panneau-guide afin que sa moitié soit décalée à droite du deuxième panneau. Voir image 4.

8. Répétez les étapes 5, 6 et 7 jusqu'au bout de la rangée résultante.

9. Avant de poser le dernier panneau de la rangée, retirez le panneau-guide

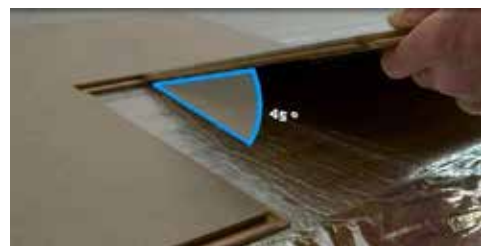

puis placez des cales de 3/8 po sur toute la longueur du mur avant et du mur de gauche.

10. Faites glisser toute la première rangée jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur les cales des murs avant et de gauche. Mesurez la distance entre le dernier panneau de la rangée et le mur de droite, pour ensuite y soustraire 3/8 po. Cette

mesure vous servira à couper le panneau d'extrémité. Assurez-vous d'effectuer la coupe sur le côté qui touchera le mur après la pose.

REMARQUE : Si vous utilisez une scie à main, assurez-vous de placer le panneau avec la couche d'usure en Marmoleum® vers le haut. Si vous utilisez une scie électrique, placez cette fois la couche d'usure en Marmoleum® vers le sol.

11. Éloignez la rangée du mur afin de réinsérer le panneau-guide et ainsi poser le panneau d'extrémité.

12. Remplacez la rangée achevée contre le mur puis placez une cale de 3/8 po contre le mur de droite.

13. Lors de la pose de panneaux Marmoleum® Click Cinch Loc, les lignes de jonction latérales se doivent d'être décalées d'au moins 12 po d'une rangée à l'autre. Il sera peut-être nécessaire de couper le premier panneau de la rangée pour créer ce décalage.

Ce décalage peut aussi être créé en combinant des panneaux avec des carreaux tout au long de la pose. Les carreaux Marmoleum® Click Cinch Loc peuvent être posés en faisant toucher les 4 coins.

14. Entamez la pose de la deuxième rangée en répétant les étapes 5, 6 et 7. Seule différence : la première rangée fait maintenant office de panneau-guide.

15. Répétez la procédure de pose pour chaque rangée subséquente jusqu'à ce que vous ayez terminé la pièce. Si la pièce comporte des objets fixes, comme des armoires ou des tuyaux, il est important de laisser un espace minimal de 3/8 po autour de ces objets.

16. Pour la dernière rangée, assurez-vous de laisser un espace près de chaque mur pour y insérer une cale de 3/8 po. À cet effet, la rainure venant toucher au mur pourra être sciée au besoin.

17. Pour les espaces où on doit glisser des panneaux sous des moulures de porte ou d'autres obstacles, sciez la rainure de la rangée précédente.

Ensuite, au lieu d'emboîter les panneaux de la dernière rangée dans ceux de l'avant-dernière, on les glissera tout simplement en place après avoir appliqué de la colle à bois à leur point de jonction.

18. Une fois que la dernière rangée est en place, posez des moulures — par exemple, des quarts-de-rond — sur tout le périmètre de la pièce pour cacher le joint de dilatation.

19. Si, pour une raison quelconque, vous devez démonter le revêtement de sol, retirez doucement d'abord la dernière rangée en débutant par le panneau le plus à droite.

20. Vous pouvez circuler sur le plancher dès que la pose est complétée.



entretien de votre revêtement de sol

Le Marmoleum® Click Cinch Loc comporte une couche protectrice résistante et durable – Topshield^{MC2}. Cette innovation de Forbo protège efficacement le revêtement de sol contre les saletés et les éraflures. Le Marmoleum® avec Topshield^{MC2} est prêt à l'utilisation immédiatement après son installation et il ne requiert pas de protection supplémentaire. Grâce à Topshield^{MC2}, votre plancher Marmoleum® conservera sa belle apparence et sera facile à nettoyer. Il suffit de le balayer pour enlever rapidement toutes les saletés superficielles. Pour nettoyer les taches, utilisez une vadrouille ou un linge imprégné du nettoyant au pH neutre Forbo dilué dans de l'eau. Il faut éviter d'utiliser une quantité excessive d'eau sur le revêtement de sol et s'assurer que les pieds de chaises et de meubles sont munis de protecteurs en feutre. Pour protéger le plancher près des entrées, installez des tapis.



Premier entretien après l'installation

1. Enlevez les saletés, débris et grains de sable à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon d'eau froide du robinet.
3. Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4. Recueillez la saleté et l'excédent de solution à l'aide d'une vadrouille propre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
5. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche. Essuyez l'eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou une serviette.
6. Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

Procédures pour l'entretien régulier du plancher

1. Enlevez saletés, débris et grains de sable à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon d'eau froide du robinet.
3. Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4. Pour les saletés incrustées, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive.
5. Recueillez la saleté et l'excédent de solution à l'aide d'une vadrouille propre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
6. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche. Essuyez l'eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou une serviette.
7. Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

Taches et dégâts

La vaste majorité des taches et des dégâts sur votre revêtement de sol Marmoleum® peuvent être nettoyés de façon satisfaisante. Peu importe leur nature (dégâts causés par des animaux ou autres), vous devez :

1. Agir rapidement.
2. Retirer le maximum de saleté.
3. Passer la vadrouille en utilisant une solution contenant le nettoyant au pH neutre Forbo
4. Rincer avec une vadrouille imbibée d'eau propre.
5. S'il y a lieu, répéter les étapes 3 et 4. Si la tache persiste, comme le ferait de la colle, du vernis, de la peinture, de l'encre, du goudron, du maquillage, de la cire à chaussure, certains vins, du café et d'autres substances, laisser agir la solution quelques minutes. Frotter la tache avec un tampon à récurer en nylon vert et rincez avec de l'eau propre. Répéter l'opération s'il le faut.

Si la tache persiste, communiquez avec le service de soutien de Forbo avant d'essayer de la nettoyer par un autre moyen.

Pour en savoir davantage sur l'entretien, veuillez communiquer avec le service de soutien de Forbo au 1-800-567-9268.



933858 barbados, 933872 volcanic ash



333245 summer pudding,
333251 lemon zest



ENGAGÉS POUR
LA SANTÉ DE
CHACUN



93E5216 pacific beaches

North American Headquarters
Forbo Flooring Systems
8 Maplewood Drive
Humboldt Industrial Park
Hazleton, PA 18202
Tel.: 1-800-842-7839
Fax: 570-450-0229
www.forboflooringNA.com

Canada Office
Forbo Flooring Systems
111 Westmore Drive
Toronto, ON M9V 3Y6
Tel.: 1-800-268-8108
Fax: 416-745-4211
www.forboflooringNA.com

Item#194030



marmoleum® *click*  *cinch* **LOC**



créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS