



- couleurs
- inspiration
- environnement
- installation
- entretien

marmoleum® *click*

créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS




créons un environnement meilleur

revêtement de sol amusant à concevoir, facile à installer, durable et agréable à l'œil

Le Marmoleum® Click est un produit naturel fait principalement de ressources renouvelables, dont l'huile de lin, la farine de bois et la colophane. Comme les propriétés antistatiques intrinsèques du Marmoleum® Click aident à repousser la poussière et les saletés, il est facile à nettoyer, réduit l'exposition aux allergènes et contribue à une meilleure qualité de l'air. Ce revêtement de sol s'installe facilement – en un simple clic! – et ne requiert pas d'adhésif. Grâce à ces caractéristiques, le Marmoleum® Click est idéal pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies. Il possède également des propriétés qui aident à prévenir la prolifération de micro-organismes nuisibles, comme le SARM et le C. difficile.

Non seulement le Marmoleum® Click permet de créer un environnement sain, mais il embellit votre décor. Offert en 28 teintes – de neutres et apaisantes à vives et éclatantes –, le Marmoleum® Click crée un espace attrayant qui correspond à votre style de vie. En plus de sa beauté, ce revêtement unique procure de la durabilité, de la chaleur et du confort dans les cuisines, les salons, les corridors, les chambres à coucher et les bureaux.

Linoléum naturel accolé à du HDF résistant à l'eau et un endos en liège, le Marmoleum® Click offre la solution idéale du point de vue écologique et acoustique. Grâce au système de blocage Valinge, les panneaux et les carreaux s'emboîtent facilement les uns dans les autres, permettant ainsi une installation sans adhésif. De plus, les panneaux d'environ 12 po de largeur x 36 po de longueur peuvent se combiner aux carreaux de 12 po x 12 po. Aussi, comme aucun adhésif n'est nécessaire, le plancher peut être utilisé immédiatement après l'installation.

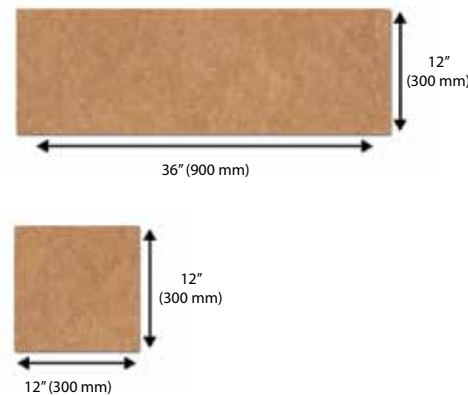

Champ de lin canadien

L'ingrédient clé du Marmoleum, l'huile de lin, est produit par le pressage de graines de lin.



763878 lime, 763872 volcanic ash



763858 barbados, 763877 pineapple



763879 raspberry, 763876 camel, 763202 wine barrel

la vie en couleur



753858 763858 barbados



753038 763038 caribbean



753173 763173 van gogh



753846 763846 natural corn



753877 763877 pineapple



753174 763174 sahara



753870 763870 red copper



753203 763203 henna



753127 763127 bleeckerstreet



753202 763202 wine barrel



753876 763876 camel



753874 763874 walnut



753871 763871 silver birch



753233 763233 shitake



753205 763205 lapis lazuli



753880 763880 sky blue



753879 white cliffs, 755216 pacific beaches



753878 763878 lime



753860 763860 silver shadow



753866 763866 eternity



753879 763879 raspberry



753872 763872 volcanic ash



753209 763209 raven

6 nouvelles couleurs Striato



753575 white cliffs



755216 pacific beaches



755217 withered prairie



755218 welsh moor



753573 trace of nature



755229 fresh walnut

Les tapis de votre maison peuvent abriter des millions d'allergènes comme des moisissures, des acariens de la poussière, des squames animales et du pollen.

Cette réalité troublante inquiète tous les propriétaires de maison et toutes les familles qui veulent garder un milieu de vie sain. Voici quelques renseignements sur ces allergènes et sur la façon dont le Marmoleum® peut considérablement réduire leur présence dans votre foyer.



dust mite

acariens de la poussière

Les acariens de la poussière, de minuscules insectes pratiquement invisibles à l'œil nu, peuvent infester votre maison par millions. Ils se logent entre autres dans vos tapis où ils pondent leurs œufs et se nourrissent de la salive séchée et des peaux mortes provenant d'animaux et d'humains (squames). Les particules laissées par ces minuscules invertébrés sont une des principales causes d'asthme, de respiration sifflante et d'autres maladies respiratoires¹. Chaque fois que vous mettez le pied sur votre tapis ou que vous passez l'aspirateur, ces particules se soulèvent, forment de petits nuages et se propagent dans l'air. Elles y demeurent au moins vingt minutes avant de retomber sur le sol.

Vous pouvez traiter vos tapis contre ces acariens, mais ils reviendront. Si vous êtes allergique à ces petits insectes, l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) vous conseille de retirer tous les tapis de votre maison² – particulièrement dans votre chambre à coucher¹.

squames

Si vous avez du tapis dans votre maison et possédez un animal domestique, vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Les squames d'animaux peuvent en effet atteindre un nombre à couper le souffle (littéralement!) puisqu'ils restent prisonniers de matériaux mous – comme les fibres de tapis – où ils peuvent y rester jusqu'à six mois³. De plus, les chats et les chiens qui sortent à l'extérieur peuvent ramener dans leurs poils une multitude de poux, du pollen et des moisissures^{5,6}, transformant ainsi vos tapis en décharge d'allergènes indésirables.

sources

- 1 <http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/asthma/prevention/dust-mites-in-the-home.html> (en anglais)
- 2 http://www.aaaai.org/allergist/liv_man/trigger_avoidance/Pages/default.aspx (en anglais seulement)
- 3 http://www.missionallergy.com/?fuseaction=page.display&page_id=55 (en anglais seulement)
- 4 <http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=18&cont=236> (en anglais seulement)
- 5 <http://www.lung.org/healthy-air/home/resources/carpets.html> (en anglais seulement)
- 6 <https://www.care.com/a/creating-a-toxin-free-home-04161413> (en anglais seulement)
- 7 <http://www.healthybuilding.net/news/2004/08/11/building-as-if-breathing-mattered-pvcs-contribution-to-asthma> (en anglais seulement)

substances caustiques

De nombreux facteurs peuvent affecter la qualité de l'air de votre maison : le plomb et les pesticides qui peuvent contaminer vos tapis en pénétrant chez vous à votre insu – sous vos souliers ou dans le poil de vos animaux; les matériaux de construction qui émettent des polluants chimiques nocifs dans l'air, appelés composés organiques volatils (COV); les émanations chimiques qui proviennent des fibres synthétiques, des fonds de tapis, des sous-tapis, des nettoyeurs, des adhésifs et des colles utilisés pour la pose de tapis⁵; sans oublier celles qui s'échappent des produits ignifuges et des substances antitaches. Bien sûr, les matériaux qui émettent ces substances ont permis de sauver de nombreuses vies et même d'éviter de nombreux accidents malencontreux; mais ils ont également contribué à créer des problèmes de croissance ou d'autres effets indésirables⁶. Le Healthy Building Network indique que certains revêtements de sol en vinyle peuvent comporter des substances nocives – dont des phtalates, du plomb, du cadmium, des dioxines et du PVC (polychlorure de vinyle). Le PVC est reconnu comme étant le pire plastique pour l'environnement et la santé⁷.


le Marmoleum® peut vous aider

Le Marmoleum® Click est constitué de matières naturelles qui lui procurent des propriétés antibactériennes et anti-allergènes. Des études* ont démontré que les micro-organismes nuisibles ne peuvent pas survivre ou se reproduire sur le Marmoleum®. C'est pourquoi il est l'unique solution de revêtement de sol pour ceux qui se préoccupent de leur santé et de l'environnement.

Les composés naturels du Marmoleum® et son installation sans adhésif font en sorte que ce produit ne contient ni n'émet AUCUNE substance nocive comme du plomb, du formaldéhyde ou du chlore. Résultat : un plancher biodégradable qui réduit la présence d'allergènes, résiste aux bactéries et facilite le nettoyage.

pour en savoir plus

- Documents de l'EPA sur la qualité de l'air à l'intérieur: www.epa.gov/iaq/ (en anglais seulement)
- Green America, The Allergen-Free Bedroom: <http://www.greenamerica.org/livinggreen/bedrooms.cfm> (en anglais seulement)
- Fiche d'information de l'Asthma and Allergy Foundation of America sur la qualité de l'air à l'intérieur: <http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=30> (en anglais seulement)
- American Lung Association, Healthy Air at Home: <http://www.lung.org/healthy-air/home/> (en anglais)
- Campagne nationale pour l'asthme (Angleterre): www.asthma.org.uk (en anglais)
- Mother Earth News, Green Flooring choices: <http://www.motherearthnews.com/green-homes/natural-homes-top-five-green-flooring-choices.aspx> (en anglais)
- The Healthy Flooring Network (Angleterre): <http://www.healthyflooring.org/alternatives.html> (en anglais)
- HouseDustMite.org: www.housedustmite.org

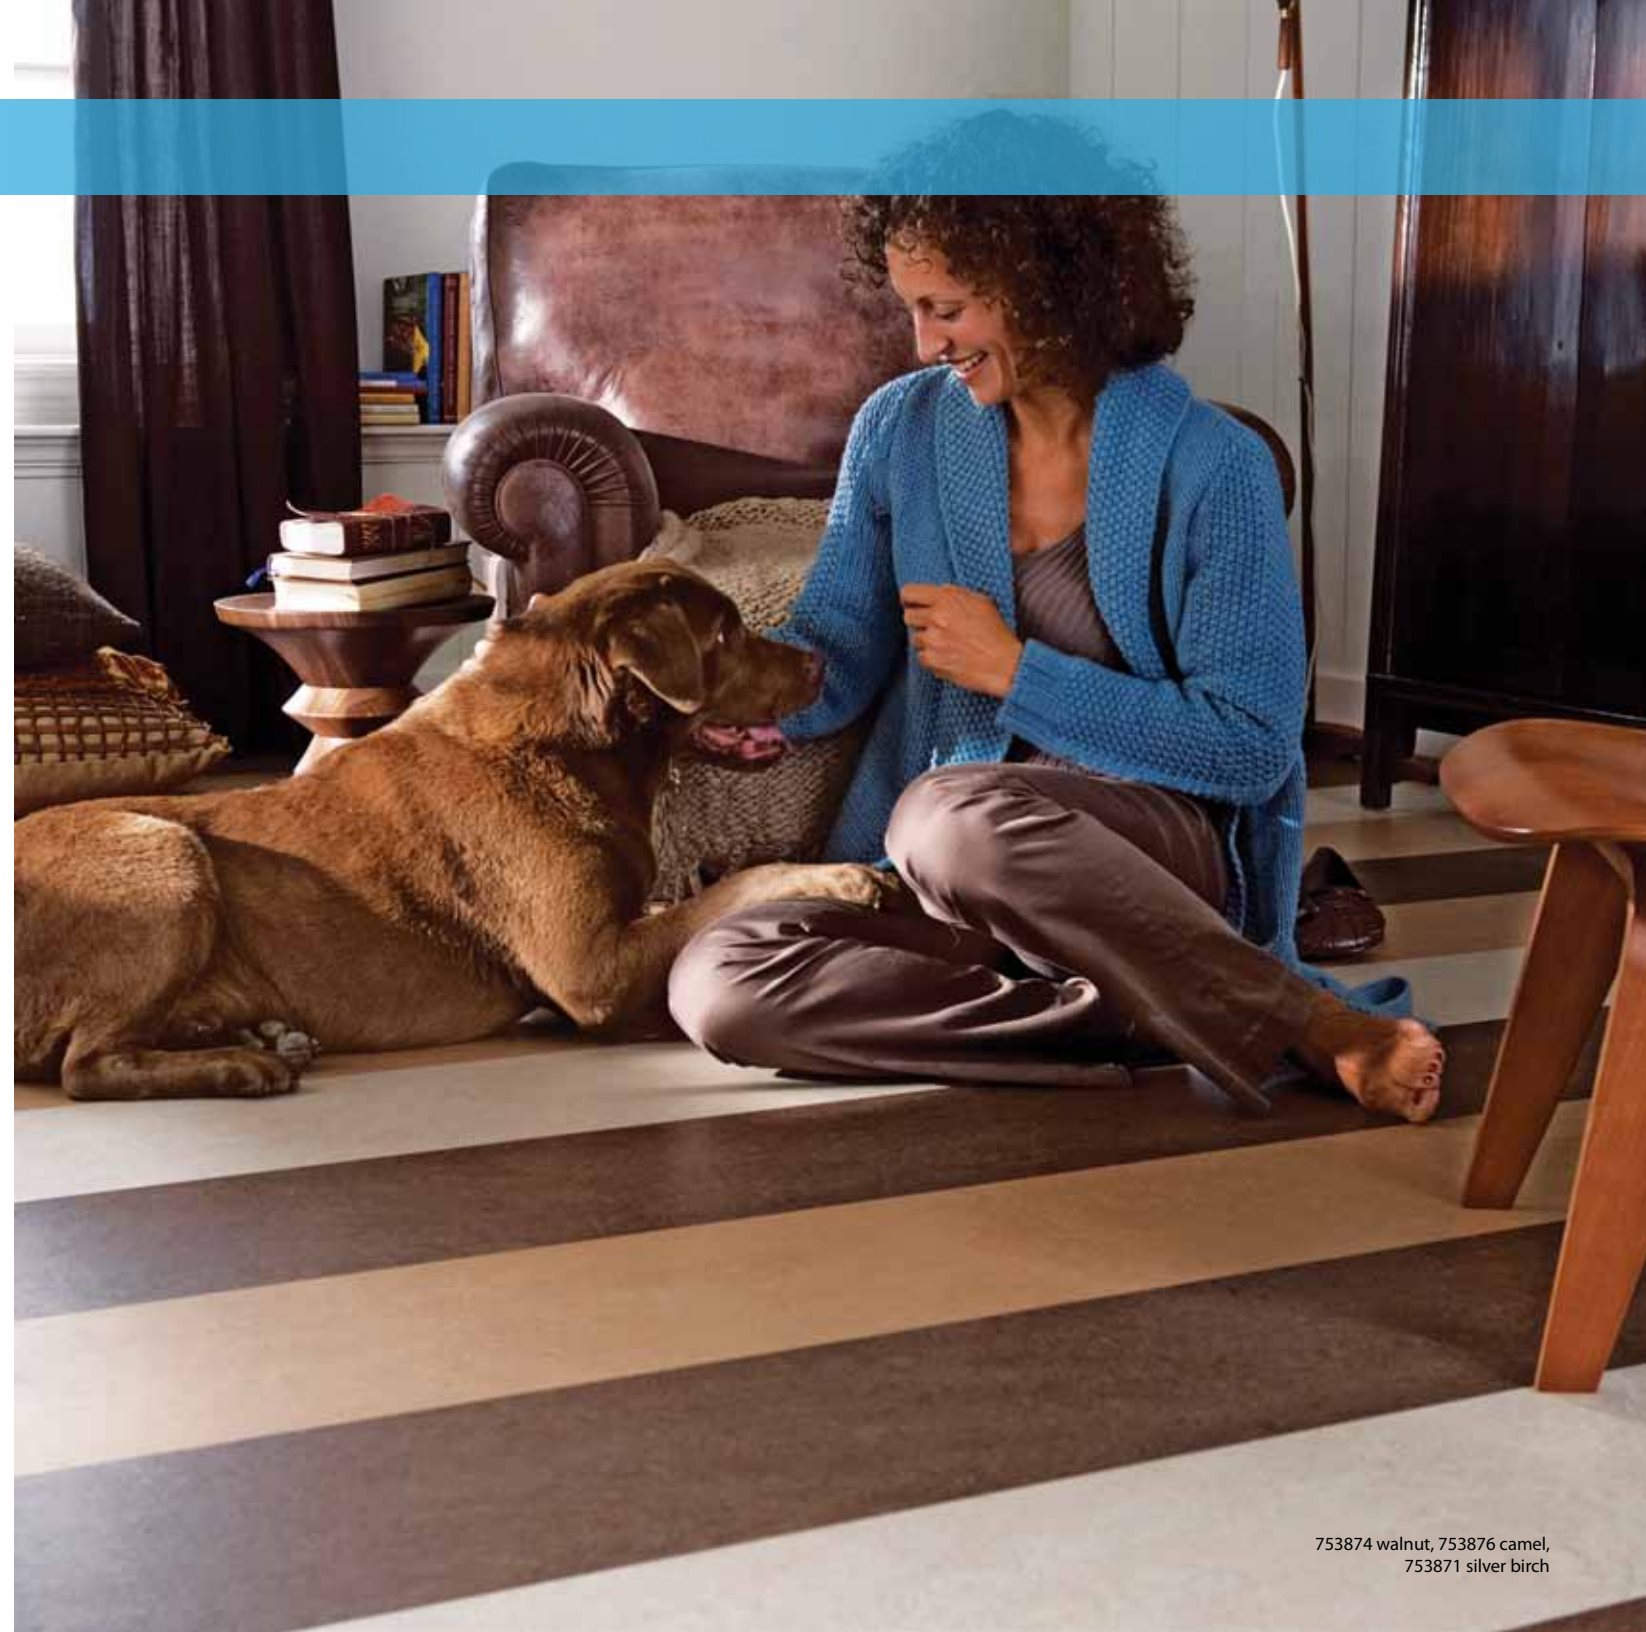



un choix naturel

Marmoleum® naturel

Le Marmoleum® Click possède une couche supérieure de Marmoleum® naturel. Le principal ingrédient du Marmoleum®, **l'huile de lin**, est produit par le pressage de graines de lin. Cette plante, utilisée également pour la production de fibres textiles, est facile à cultiver et elle se trouve en abondance.



La **colophane**, extraite du pin qu'on retrouve aussi en abondance dans le monde entier, est mélangée à l'huile de lin pour créer un liant flexible.

La **farine de bois** est obtenue par le biais de la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation forestière incluant la plantation de forêts spécifiques. Aucun bois de feuillus des forêts tropicales n'est utilisé.

En ce qui a trait à nos magnifiques couleurs, elles sont issues de **pigments écologiques** seulement.

L'endos du Marmoleum est conçu avec de la fibre de **jute** robuste, cultivée principalement en Inde et au Bangladesh. La jute est produite en abondance en plus d'être facilement renouvelable.



pourquoi choisir le Marmoleum® Click?

1. facile à installer

Les panneaux et les carreaux de Marmoleum® Click sont faciles à installer. Grâce à leurs rainures et leurs languettes, ils s'emboîtent aisément les uns dans les autres. Comme aucune colle n'est requise, le plancher est prêt à l'utilisation immédiatement après l'installation.



2. facile à nettoyer

Grâce aux ingrédients naturels du Marmoleum®, le Marmoleum® Click est antistatique et ne retient donc pas la poussière à sa surface. Pour garder votre plancher propre, il suffit de passer un balai et une vadrouille.

3. sain et hygiénique

Parce qu'il est facile à nettoyer, le Marmoleum® Click simplifie la vie des personnes qui souffrent d'asthme, d'allergies et d'autres maladies respiratoires.

Le Marmoleum® Click a également des propriétés naturelles antibactériennes. Des tests effectués dans un laboratoire indépendant démontrent que le Marmoleum® Click empêche la prolifération de nombreux micro-organismes, dont celles des souches de SARM.

4. chaleureux et confortable

Étant donné que le Marmoleum® Click est un produit naturel – comme le bois –, il rend votre maison douillette et chaleureuse. Il atteint rapidement la température ambiante et peut s'installer par-dessus un système de chauffage à eau chaude. L'endos en liège du Marmoleum® Click ajoute au confort et atténue le bruit des pas.

5. de toute beauté

Les panneaux et les carreaux Marmoleum® Click sont offerts en 28 magnifiques teintes pour créer un environnement unique et qui correspond à votre style de vie.



un monde de possibilités



763876 camel,
753872 volcanic ash



763575-L (linear) 763575-H (horizontal) white cliffs
763573-L (linear) 763573-H (horizontal)
trace of nature



763876 camel, 763871 silver birch,
763860 silver shadow



755218, 76521-H (horizontal) welsh moor
765217 withered prairie



753209 raven,
753872 volcanic ash



763573-H (horizontal), 763573-L (linear)
trace of nature



installation

Dimensions d'un panneau Click environ . . . 12 po x 36 po (300 mm x 900 mm)
Dimensions d'un carreau Click environ. . . . 12 po x 12 po (300 mm x 300 mm)

Composition:

Épaisseur totale 9,8mm
Couche d'usure Marmoleum® de 2 mm
Matériau de base HDF de 6,8 mm
Endos Liège de 1 mm
Contenu d'une boîte 7 panneaux totalisant 20,3 pi² (1,89 m²)
. 7 carreaux totalisant 6,7 pi² (0,63 m²)

renseignements généraux

Le Marmoleum® Click possède une couche d'usure Marmoleum® principalement fabriquée de matières premières naturelles transformées selon un processus écologique. Son ingrédient principal, l'huile de lin, est mélangé à de la farine de bois, de la colophane et du calcaire. Le Marmoleum® est teinté avec des pigments sans danger pour l'environnement. L'union à haute pression de la toile de jute et de la couche d'usure crée un revêtement de sol extrêmement résistant et écologique. Comme le Marmoleum® est produit à partir de matières premières naturelles, il peut présenter de légères variations de teinte et de composition entre les lots de production, les échantillons et la marchandise livrée.

pellicule de la salle de séchage / jaunissement

Le Marmoleum® est produit à partir de matières naturelles et ses avantages les plus recherchés (durabilité, propriétés antimicrobiennes) sont le résultat de l'oxydation continue de l'huile de lin. Au cours de son processus de fabrication, le Marmoleum® fait un séjour dans une salle de séchage où une couche jaunâtre ou ambrée peut se former à sa surface, laquelle peut être encore présente lorsque le produit est retiré de son emballage. Cette apparente altération n'est que TEMPORAIRE. Elle survient par intermittence et son intensité est variable. Elle se remarque davantage sur le Marmoleum® de teintes bleues ou grises. Lorsque le produit est exposé à la lumière, le jaunissement disparaît graduellement. À la lumière naturelle, ce processus peut prendre quelques heures, tandis qu'à la lumière artificielle, cela peut prendre un peu plus de temps. Puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel, il est impossible de prédire le temps requis pour que le jaunissement disparaisse totalement. Ce N'EST PAS un défaut de fabrication. Pour ce qui est de l'entretien, le fait d'appliquer un traitement sur le plancher avant que le jaunissement disparaisse ne fera aucune différence; il disparaîtra tout de même avec l'exposition à la lumière.

préparation

IMPORTANT : Les boîtes de Marmoleum Click doivent être posées à plat, fermées, durant une période de 2 à 3 jours (environ 6 jours en hiver) au centre de la pièce où le revêtement de sol sera installé.

Outils et matériaux requis : marteau, scie à main à dos droit, scie à guichet ou scie sauteuse, ruban à mesurer, crayon, cales d'ajustement, cales d'espacement de 3/8 po, biseau à angle ou ajustable, mousse de sous-couche ou membrane étanche (pour les sous-planchers en béton).

La température ambiante doit se situer au-dessus de 20 °C (68 °F) et l'humidité relative ambiante, entre 50 % et 60 %. Afin de conserver l'état optimal du Marmoleum® Click à long terme, nous recommandons d'utiliser un humidificateur pour éviter le dessèchement excessif durant les périodes de chauffage. Avant l'installation, tous les panneaux et les carreaux Marmoleum® Click doivent être inspectés pour déceler les défauts de fabrication et les dommages.

Le Marmoleum® Click peut être installé sur tous les types de sous-planchers pourvu qu'ils soient propres, secs, solides et en bon état. Le sous-plancher doit être au niveau avec une tolérance de 3/32 po dans un rayon de 6 pi (2 mm dans un rayon de 2 mètres). Pour les sous-planchers en béton, l'humidité relative à l'intérieur du béton ne doit pas excéder 75 % (humidité testée conformément à la plus récente méthode ASTM F2170) et le taux d'émission de vapeur d'eau ne doit pas excéder 3 livres par 1 000 pi² sur 24 heures (émission testée conformément à la plus récente méthode ASTM F1869).

Lorsque vous installez le revêtement de sol sur un sous-plancher en béton ou **tout autre** sous-plancher doté d'un système de chauffage par le sol, il faut toujours couvrir le sous-plancher d'un pare-vapeur. Les bordures du pare-vapeur doivent remonter sur les murs à une hauteur minimale de 2 po et chaque section du pare-vapeur doit se chevaucher de 8 po à leur point de rencontre.

IMPORTANT : Veuillez noter qu'un espace de 3/8 po (10 mm) entre le plancher et les murs est requis pour l'expansion. Il en va de même autour des colonnes, près des tuyaux de chauffage, des cadres de portes en métal, etc.

Voici d'autres éléments à surveiller avant de commencer l'installation:

- Entre toutes les sections de plancher de plus de 26 pi de longueur ou de largeur, on doit prévoir un joint d'expansion d'au moins 3/8 po qu'on peut recouvrir ensuite d'une moulure de transition en.
- On doit toujours prévoir un joint d'expansion dans les passages de portes qui mènent à des corridors ou à des pièces de forme polygonale.
- En règle générale, un joint d'expansion doit être prévu entre des pièces adjacentes.
- Un réducteur de niveau doit être installé pour la transition vers un plancher plus bas ou un autre type de revêtement de sol.
- Une moulure de fin permet d'obtenir un fini soigné entre le revêtement de sol et un plancher plus haut, un seuil, des carreaux ou tout autre plancher surélevé.
- Un joint d'expansion adéquat doit être laissé autour des cadres de porte. Si le cadre est en bois, il doit être scié. Pour ce faire, placez un panneau libre contre le cadre de porte avec le côté Marmoleum® vers le bas et sciez le cadre le long du panneau.
- Vous pouvez vous procurer des moulures de transition dans un centre de rénovation ou une quincaillerie.

Marmoleum® Click dans les endroits humides

Le Marmoleum® Click est résistant à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Il importe de réduire les risques de dommage en nettoyant les dégâts humides aussitôt qu'ils surviennent. Il est très important de prendre les mesures nécessaires pendant l'installation dans le but de prévenir l'infiltration d'eau ou d'humidité sous le Marmoleum® Click.

- Si la pièce comporte un siphon de sol ou une pompe de vidange, ce dispositif n'est pas là pour rien. **NE PAS INSTALLER** le Marmoleum® Click à cet endroit.
- Dans les endroits plus humides comme les pièces avec un évier, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, une toilette, une douche ou un bain, il importe d'appliquer du silicone entièrement résistant à la moisissure dans tous les joints d'expansion. Pour étanchéifier le revêtement, appliquez une mince couche de silicone au point de rencontre du Marmoleum® Click et du sous-plancher. **NE PAS REMPLIR** le joint d'expansion complètement avec le silicone.
- Ne laissez aucun dégât humide sur la surface du Marmoleum® Click plus de 30 minutes.

Installation

Le Marmoleum® Click s'installe sans colle, en plaçant la languette dans la rainure ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, il est plus simple d'insérer la languette dans la rainure.

1. Avant l'installation, inspectez tous les panneaux à la recherche de bris ou d'imperfections.
2. Commencez par disposer le nombre requis de panneaux pour former la première rangée, en commençant par placer un premier panneau dans le coin gauche de l'espace à recouvrir. La rainure des panneaux doit être orientée vers la droite. Il est recommandé d'installer le matériel perpendiculairement à la source d'éclairage de la fenêtre principale. Ainsi, les joints seront moins visibles.
3. Coupez la languette gauche et celle du haut du premier panneau – les deux côtés qui font face aux murs. Faites de même pour toutes les autres languettes gauches des panneaux de la première rangée – le côté qui fait face au mur.
REMARQUE : Si vous utilisez une scie à main, le côté Marmoleum® doit être dirigé vers le haut. Si vous utilisez une scie électrique, la lame doit être dirigée de façon à couper du côté du Marmoleum® (surface du Marmoleum vers le bas).
4. Disposez le premier panneau à l'endroit prévu et insérez dans sa rainure la languette d'un deuxième panneau placé à un angle de 45°. Abaissez ensuite ce dernier jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le premier.
5. Procédez de la même façon pour tous les autres panneaux de la première rangée et ceux pour couvrir la largeur de la pièce. Si vous devez couper le

dernier panneau pour l'ajuster à la bonne dimension, rappelez-vous qu'il faut laisser un espace de 3/8 po le long du mur. Les panneaux doivent être parfaitement alignés – un écart dans l'alignement peut créer des espaces entre les rangées.

6. Placez des cales d'expansion tout autour du plancher pour conserver un espace minimal de 3/8 po le long des murs. Poussez la première rangée de façon à ce que les panneaux s'appuient sur les cales d'expansion.
7. Suivez les étapes ci-dessus et emboîtez tous les panneaux de la deuxième rangée ensemble, en faisant la coupe nécessaire pour le dernier panneau, en laissant un espace minimal de 3/8 po le long du mur. **REMARQUE :** Si vous installez seulement des panneaux Marmoleum® Click, les joints entre les panneaux doivent être décalés d'au moins 12 po. Il sera peut-être nécessaire de couper le premier panneau de la rangée pour créer ce décalage. Ce décalage peut aussi être créé en combinant des panneaux et des carreaux.
8. Placez les cales d'ajustement sous la deuxième rangée et glissez celle-ci contre la première. (Les cales d'ajustement doivent mettre les panneaux dans un angle minimal de 45°.) Lorsque toute la rangée est en place, retirez les cales graduellement pour faire emboîter les panneaux dans la première rangée.
REMARQUE : Si la surface à couvrir n'est pas suffisamment grande, les cales d'ajustement ne sont peut-être pas nécessaires. Elles peuvent aussi être inutiles si l'installateur est accompagné d'au moins une personne.
9. Reprenez ces étapes pour le reste de la pièce. Si le recouvrement doit contourner des objets fixes comme des armoires ou des tuyaux, il est important de laisser un espace minimal de 3/8 po autour de ces objets.
10. Pour la dernière rangée, assurez-vous de laisser un espace minimal de 3/8 po le long de tous les murs. La rainure inférieure qui est contre le mur peut être sciée.
11. Pour les endroits où il y a des moulures de porte ou d'autres objets sous lesquels vous devez glisser les panneaux, sciez la rainure de la rangée précédente. Ensuite, au lieu d'emboîter la dernière rangée, glissez-la simplement contre la rangée précédente. À l'endroit où les languettes et les rainures devraient s'emboîter, utilisez de la colle à bois pour fixer le revêtement de sol.
12. Après avoir installé la dernière rangée, terminez le travail en posant des moulures – comme des quarts-de-rond – sur tout le périmètre pour cacher les joints d'expansion.
13. Une fois l'installation terminée, vous pouvez marcher immédiatement sur le plancher.

Pour en savoir davantage sur l'installation, veuillez communiquer avec le service de soutien de Forbo au 1-800-842-7839.

entretien de votre revêtement de sol

Le Marmoleum® Click comporte une couche protectrice résistante et durable – Topshield^{MC}2. Cette innovation de Forbo protège efficacement le revêtement de sol contre les saletés et les éraflures. Le Marmoleum® avec Topshield^{MC}2 est prêt à l'utilisation immédiatement après son installation et il ne requiert pas de protection supplémentaire. Grâce à Topshield^{MC}2, votre plancher Marmoleum® conservera sa belle apparence et sera facile à nettoyer. Il suffit de le balayer pour enlever rapidement toutes les saletés superficielles. Pour nettoyer les taches, utilisez une vadrouille ou un linge imprégné du nettoyant au pH neutre Forbo dilué dans de l'eau. Il faut éviter d'utiliser une quantité excessive d'eau sur le revêtement de sol et s'assurer que les pieds de chaises et de meubles sont munis de protecteurs en feutre. Pour protéger le plancher près des entrées, installez des tapis.



Premier entretien après l'installation

1. Enlevez les saletés, débris et grains de sable à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon d'eau froide du robinet.
3. Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4. Recueillez la saleté et l'excédent de solution à l'aide d'une vadrouille propre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
5. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche. Essuyez l'eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou une serviette.
6. Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

Procédures pour l'entretien régulier du plancher

1. Enlevez saletés, débris et grains de sable à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon d'eau froide du robinet.
3. Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4. Pour les saletés incrustées, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive.
5. Recueillez la saleté et l'excédent de solution à l'aide d'une vadrouille propre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
6. Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l'eau fraîche. Essuyez l'eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou une serviette.
7. Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

Taches et dégâts

La vaste majorité des taches et des dégâts sur votre revêtement de sol Marmoleum® peuvent être nettoyés de façon satisfaisante. Peu importe leur nature (dégâts causés par des animaux ou autres), vous devez :

1. Agir rapidement.
2. Retirer le maximum de saleté.
3. Passer la vadrouille en utilisant une solution contenant le nettoyant au pH neutre Forbo
4. Rincer avec une vadrouille imbibée d'eau propre.
5. S'il y a lieu, répéter les étapes 3 et 4. Si la tache persiste, comme le ferait de la colle, du vernis, de la peinture, de l'encre, du goudron, du maquillage, de la cire à chaussure, certains vins, du café et d'autres substances, laisser agir la solution quelques minutes. Frotter la tache avec un tampon à récurer en nylon vert et rincez avec de l'eau propre. Répéter l'opération s'il le faut.

Si la tache persiste, communiquez avec le service de soutien de Forbo avant d'essayer de la nettoyer par un autre moyen.

Pour en savoir davantage sur l'entretien, veuillez communiquer avec le service de soutien de Forbo au 1-800-567-9268.



763879 raspberry, 763876 camel,
763202 wine barrel



763876 camel, 763874 walnut,
753880 sky blue

Forbo 25 YEAR
LIMITED WARRANTY
marmoleum residential



Quatrième de couverture :
Siège social en Amérique du Nord
Revêtements de sol Forbo
8, rue Maplewood
Humboldt Industrial Park
Hazleton, PA 18202
Tél. : 1-800-842-7839
Téléc. : 570-450-0229
www.forboflooringNA.com

Bureau au Canada
Revêtements de sol Forbo
7100 rue Jean Talon Est #120
Anjou, QC H1M 3S3
Tél. : 1-800-567-9268
Téléc. : 514-955-5464
www.forboflooringNA.com

09/14/30K/MDW



marmoleum® *click*

FSC logo here

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS