




Instalacja wykładziny PVC bez użycia kleju Modul'up

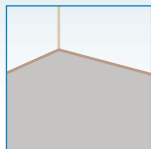


Podłoże powinno być gładkie, stałe, trwale suche i czyste.

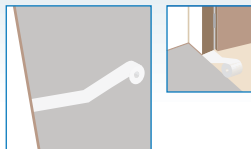


Przyklej taśmę mocującą Modul'up (nr ref. 792) na podłożu w miejscach łążeń wykładzin i linii progowych.

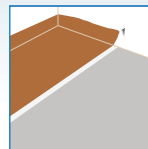


Ułóż pierwszy arkusz wykładziny na taśmie mocującej Modul'up. Należy pozostawić zapas około 10cm na długości pasa wykładziny, który tnjemy.

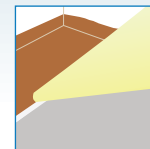


Zainstaluj pozostałe arkusze wykładziny w ten sam sposób.

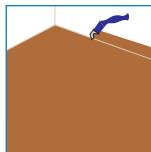


Przytnij do linii ściany pozostawiony wcześniej nadmiar wykładziny pozostawiając około 1mm odstęp od ściany.

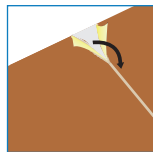


Usuń folię ochronną z taśmy mocującej (np. za pomocą ostrza).

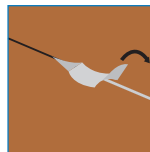

Usuń folie ochronne z pozostałych taśm mocujących i ostrożnie wyrównaj łączenia.

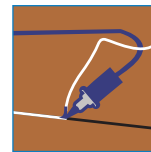

Wyfrezuj rowek, a następnie zespalaj na ciepło łączenia arkuszy wykładzin.

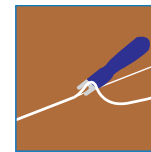

Dla perfekcyjnego wykończenia odetnij z góry nadmiar sznura spawalniczego.