

MeesterWerk

INFORMATIE VAN FORBO FLOORING VOOR DE STOFFEERDER

MARMOLEUM CLICK **SPECIAL**

Marmoleum Click maakt al een behoorlijke tijd deel uit van onze collectie, maar is nu nog makkelijker en sneller te installeren. Het Välinge 2G click systeem is vervangen door het innovatieve Välinge 5G click systeem. Deze nieuwe versie is zeer sterk en ook geschikt voor commercieel gebruik (klasse 33).

Marmoleum Click leent zich bij uitstek voor het eenvoudig leggen van vloeren met mooie patronen of diverse kleuren. Zo kan er altijd een unieke vloer gecreëerd worden. Voor meer mogelijkheden is

er een nieuw formaat toegevoegd, naast panelen van 90 x 30 en 30 x 30 cm zijn er nu ook panelen van 60 x 30 cm verkrijgbaar.


Voor 2016 hebben we weer een aantal interessante trainingen gepland over diverse technische onderwerpen. De data staan op pagina 4. Geef je snel op want vol=vol!

Namens de afdeling Techniek & Opleiding,
Peter Welsink
Instructeur



P.E. Welsink

MARMOLEUM CLICK SPECIAL

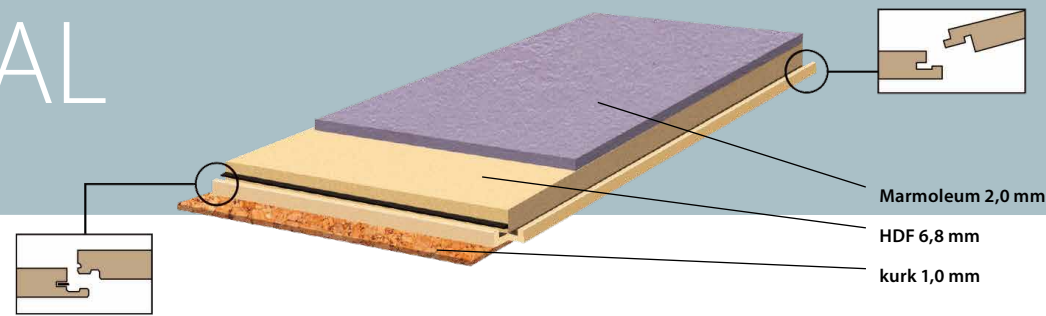

Marmoleum Click kan worden gelegd op iedere schone, droge en drukvaste ondervloer met maximaal 2 mm hoogteverschil. Dit bespaart in de meeste gevallen kosten voor egaliseren.

Steenachtige ondervloeren met oneffenheden van meer dan 2 mm altijd eerst egaliseren. Start bij een houten ondervloer eerst met het weghalen van oneffenheden, dicht eventuele gaten en spijker of schroef losliggende delen vast. Mochten de planken zeer sterke oneffenheden vertonen dan kan een plaatmateriaal, zoals spaanplaat worden aangebracht.

Op alle ondergronden moet een vocht-isolerende laag zoals (verouderingbestendige) PE folie van 0,2 mm worden gebruikt. Laat de randen van de folie 5 cm tegen de wand opstaan en laat de naden van de folie over een breedte van 20 cm overlappen. De kurklaag onder het paneel zorgt voor demping van contactgeluid.

Om een contactgeluidreductie volgens NEN-EN-ISO 717-2 te halen van $\Delta L_{lin} = 10$ dB ($\Delta L_{lw} = 21$ dB) is het noodzakelijk om de PE-folie te vervangen door Forbo Foam. Dit is ook meteen een dampdichte laag.

Benodigheden voor het installeren van Marmoleum Click:

Decoupeerzaag (en/of cirkelzaag), boormachine, rolmaat, potlood, afstandblokjes gemaakt van restantstukjes Marmoleum Click, schrijfhaak of zweihak, PE-folie 0,2 mm of Forbo foam 4 mm.

Verwerk altijd materiaal van één batchnummer per kleur, om kleur-/structuurverschil te voorkomen.

Verpakking

Marmoleum Click panelen:

90 x 30 cm	inhoud pak 1,89 m ²	7 stuks
60 x 30 cm	inhoud pak 1,26 m ²	7 stuks

Marmoleum Click tegels:

30 x 30 cm	inhoud pak 0,63 m ²	7 stuks
------------	--------------------------------	---------



Vorbereiding

Belangrijk: Haal Marmoleum Click niet direct uit de verpakking, maar leg de pakken in de ruimte waarin de Clickvloer wordt geïnstalleerd

en laat ze 48 uur acclimatiseren. De omgevingstemperatuur moet minimaal 15° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid circa 40-60%. Controleer de vloerdelen vóór de installatie en bij daglicht op beschadigingen en kijk of de kleur en structuur klopt. Uiteraard kan er ook op Marmoleum Click een droogkamerfilm aanwezig zijn.


Installatie

Er wordt paneel voor paneel geïnstalleerd. Start met de eerste rij, waarbij het eerste paneel met de groef naar de wand wordt geplaatst. De uitstekende HDF lip van het eerste paneel blijft zowel op de kopse zijde als op de lengterichting zichtbaar. Bepaal de positie van het eerste paneel van de tweede rij en klik deze met de lange kant in het paneel van de eerste rij.

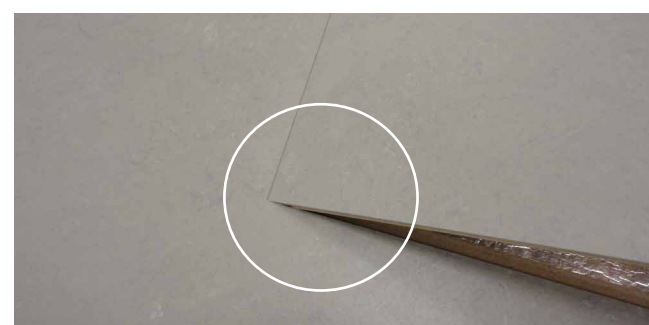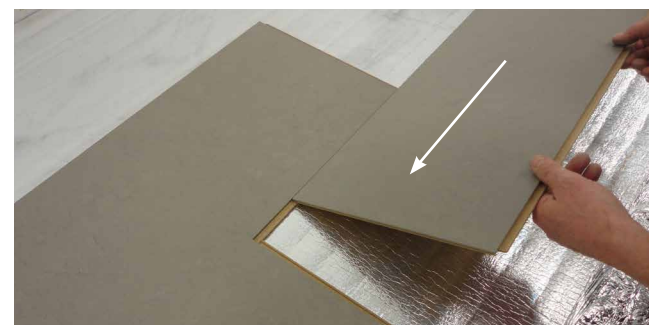

Ga verder met de volgende panelen. De lange kant wordt schuin in de voorgaande plank gestoken. Hierna wordt het paneel opgeschoven zodat de kopse kant van het losse paneel precies aansluit op het al gelegde paneel.


Hierna kan het paneel eenvoudig naar beneden gedrukt worden. Door het Välinge 5G click systeem wordt het paneel direct verankerd (zie tekening). De kopse kant zal eenvoudig vastklikken als deze van bovenaf tegen het voorgaande paneel wordt gelegd.

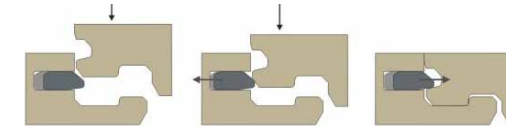

5G locking system

Tip: Om de installatie van de eerste twee rijen te vereenvoudigen adviseren wij om de hele panelen van deze rijen in eerste instantie vrij van de wand in elkaar te klikken.

Plaats afstandblokjes tegen de plint/wand om de expansieruimte te waarborgen. Afstandblokjes kunnen eventueel gemaakt worden van restantstukjes Marmoleum Click. Hierna worden de twee rijen naar de wand toe te geschoven. **Belangrijk: de hele vloer dient tenminste 10 mm rondom vrij van de wanden gelegd te worden om werking van de vloerconstructie te kunnen opvangen. Deze afstand moet ook worden gehanteerd bij pilaren, verwarmingsbuizen, deurkozijnen enz.**

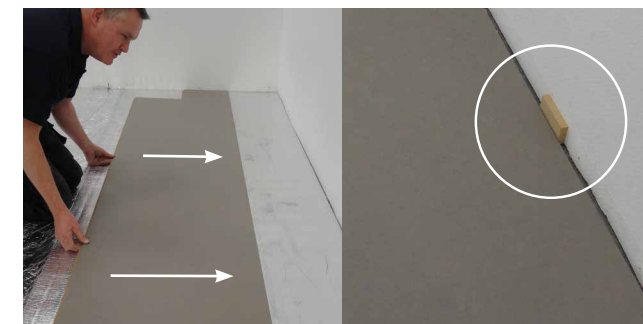

Maak de kopse kant pas. Het restantstuk kan eventueel weer gebruikt worden voor het begin van de volgende rij.



opmeten laatste stukje

passtuk bij de deur

Ook de stukken in uitsparingen kunnen eenvoudig worden ingelegd.

Voor het afdekken van de opening langs de wand kan gebruik worden gemaakt van de bij te leveren MP plakplint of er kan een (overzet)plint tegen de wand worden bevestigd.



Marmoleum Click MP, 2,3 cm breed en 2,4 m lang, 4 st. per doos (plakstrip)

Verticale leidingen

Markeer waar de leiding door het Marmoleum Click moet gaan en bepaal het middelpunt. Boor of zaag een gat ter grootte van de diameter van de leidingdoorsnede + 20 mm. Zaag vervolgens het deel uit waar het gat zit om het paneel te kunnen leggen. Zaag de naden richting de wand schuin zodat bij het aanschuiven van het losse stuk de naden goed sluiten. Het is eveneens verstandig om het losse stuk enigszins arm te zagen. Met wat houtlijm kan het stukje weer vast worden gezet.



LET OP:

– Een dilatatie is noodzakelijk als de te beleggen vloer langer of breder is dan 10 meter. De overgang tussen de vloerdelen wordt afgedekt met een dilatatieprofiel. Vloeren in twee afzonderlijke vertrekken worden ook gescheiden door een dilatatieprofiel.

– Gebruik de PE folie van 0,2 mm dik wanneer er geïnstalleerd wordt op een ondervloer met vloerverwarming. Let op dat de click constructie het warmtetransport iets zal vertragen. De warmteweerstand van Marmoleum Click is 0,08 m².K/W.




– Marmoleum Click kan **niet** in vochtige ruimten, zoals de badkamer worden gelegd.

**BEKIJK OOK DE MARMOLEUM CLICK
INSTALLATIE-FILM OP WWW.FORBO-FLOORING.NL/TECHNIEK-OPLEIDING**

QUICKFIT

De laatste tijd kregen we meldingen dat de Quickfitpanelen vanuit de verpakking niet goed van elkaar te scheiden waren. Daar is meteen actie op ondernomen. Vanaf nu worden de Quickfit platen van elkaar gescheiden door een heel dun plastic velletje. Uiteraard verwijder je dit voordat je de plaat neerlegt.

Quickfit met folie

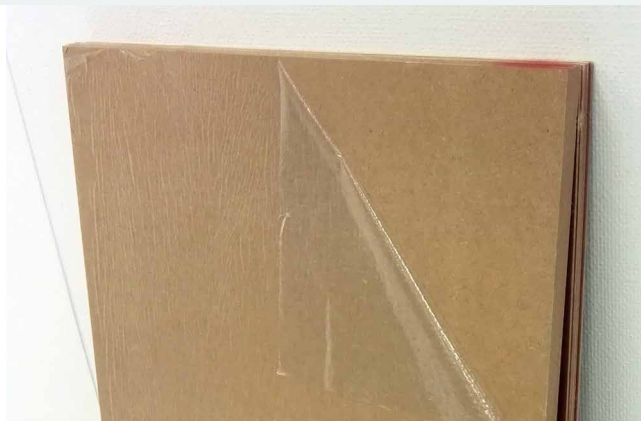

FORBO EDUCATION

In februari hebben wij veel enthousiaste stoffeersders mogen verwelkomen bij onze trainingen. Ook voor de komende maanden staan er weer een aantal installatietrainingen gepland. Heb je interesse, geef je dan nu op, want VOL=VOL.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Twee-daagse basistraining | 21 en 22 juni |
| - Lassen | 7 juni |
| - Marmoleum Modular | 17 mei |
| - Plintafwerking | 14 juni |
| - Bulletin Board | 28 juni |



OOK VOOR TRAININGEN OP MAAT!

De onderwerpen die in de training worden behandeld staan vermeld op onze site bij techniek-opleiding, www.forbo-flooring.nl/training

De trainingen vinden plaats in ons trainingscentrum. Theorie wordt afgewisseld met hierop aansluitende praktijkopdrachten. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en ook de lunch wordt verzorgd. Het resultaat van de training wordt bezegeld met een certificaat. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via telefoonnummer 075-6477234 of door een email te sturen naar anouk.saelman@forbo.com.

VLOERPLANNEN MARMOLEUM MODULAR

Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik voor het werken met Marmoleum Modular de kant en klare vloerplannen, die te vinden zijn op onze website, www.forbo-flooring.nl/techniek-opleiding

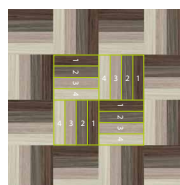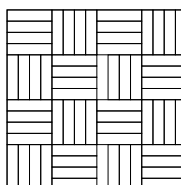

Wil je MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

Geef je op voor een abonnement op MeesterWerk via email: meesterwerk@forbo.com. Vermeld hierbij of je MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen. Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden. Alle edities van MeesterWerk zijn ook te vinden op onze website: www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl

meesterwerk@forbo.com
Eindredactie: Michelle van der Wel
Afdeling Techniek & Opleiding
Tel: 075 647 78 87

creating better environments



FLOORING SYSTEMS