


Coral[®] | grip

Instrukcja montażu Coral Grip

- Maty Coral Grip, zarówno w wersji Everfort[®] o podłożu z PVC oraz o otwartej budowie bez warstwy spodniej, mogą być ułożone luźno na każdym twardym i stabilnym podłożu.
- Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć i pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 godzin.
- Coral Grip o otwartej strukturze należy ciąć na długości o 2% większej niż wymagana w celu odpowiedniego ułożenia maty.


Instrukcja uzyskania niewidocznych łączeń Coral Grip

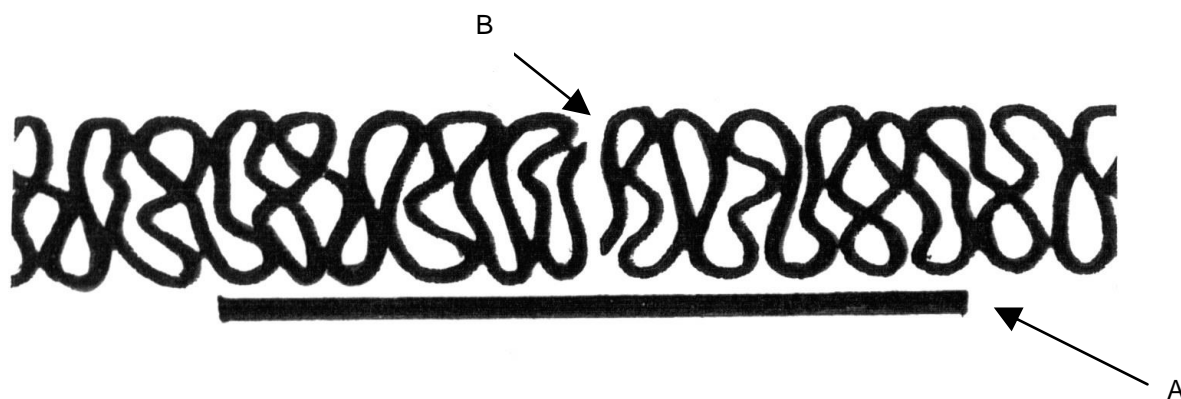

- Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć i pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 godzin.
- Wszystkie paski muszą być ułożone w tym samym kierunku.
- Krawędzie na łączeniach muszą być ucinane prosto.
- Należy ułożyć obie krawędzie na taśmie do łączenia krawędzi brytów. Należy podnieść krawędzie, jedna po drugiej, i zaaplikować klej do spajania na zimno (A).
- Należy pozostawić materiał do wyschnięcia.
- Następnie rozgiąć łączenie i zaaplikować klej do spajania na zimno w głąb łączenia (B).

- Zgiąć krawędzie do siebie i mocno przycisnąć.
- Aby uzyskać idealne połączenie należy na materiale ułożyć obciążenie i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 8 godzin.

Instrukcja dopasowania profilu krawędzi

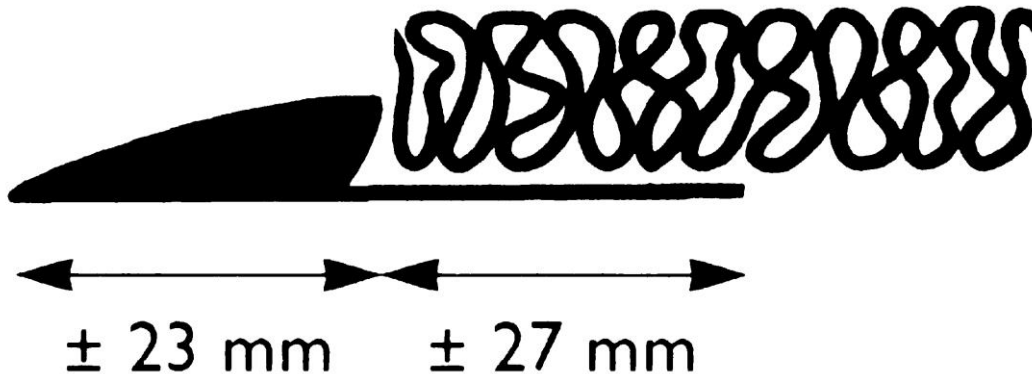

- Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć i pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 godzin.
- Należy upewnić się, czy wewnętrzny profil maty jest ścięty pod kątem prostym.
- Użyć profilu naprowadzającego tylko na stronach, z których generowany jest ruch pieszych. Jeżeli profil naprowadzający jest użyty ze wszystkich czterech kierunków, może to prowadzić do deformacji maty.
- Należy zaaplikować klej do spajania na zimno na płaskiej powierzchni profilu (C).
- Aby uzyskać idealne połączenie należy na materiale ułożyć obciążenie i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 8 godzin.