

Instrukcja instalacji: Allura Click

Instalacja:

1. DO UŁOŻENIA ALLURA CLICK 0.55 WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:

- Nóż do przycinania z ostrzem trapezowym
- Zwijalna miara / taśma miernicza
- Młotek gumowy z białą główką
- Rozpórki
- Ołówek / Przykładnica

2. PRZYGOTOWANIE I ISTOTNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

2.1 Sprawdzenie produktów

Należy sprawdzić, czy dostarczone panele są w nieskazitelnym stanie. Nie ma możliwości składania reklamacji w odniesieniu do towarów, które zostały już przycięte do odpowiedniego rozmiaru lub ułożone. Zgodność kolorystyczna może zostać zagwarantowana wyłącznie w przypadku dostaw jednego ładunku produkcyjnego (partii produkcyjnej).

2.2 Aklimatyzacja

Panele Allura Click 0.55 należy zostawić do aklimatyzacji przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniach, w których mają zostać ułożone, w temperaturze pokojowej określonej poniżej.

2.3 Temperatura pokojowa

Panele Allura Click 0.55 należy układać w temperaturze pokojowej od 18°C do 25°C. Należy pamiętać, że temperatura posadzki nie może być niższa niż 15°C.

2.4 Warunki podłoża

Należy przygotować podłoże zgodnie z procedurami budowlanymi (VOB) Część C DIN 18365, dotyczącymi robót związanych z pokryciami podłogowymi. Podłoże musi być równe, stabilne i zawsze całkowicie suche. Zgodnie z normą DIN 18202 „Tolerancje w budownictwie”, tabela 3, wiersz 4, nie należy przekraczać maksymalnej tolerancji wysokości wynoszącej 3 mm na metr bieżący. Należy zdemontować wykładziny tekstylne i podkłady filcowe. Zasadniczo zalecamy usunięcie wszelkich starych pokryć podłogowych.

2.5 Zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay

Wymagane jest zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay produkcji Forbo Flooring Systems.

Mata podkładowa daje następujące korzyści:

- wyrównanie różnic wysokości podłoża, np. w przypadku montażu na płytkach ceramicznych, drewnianych podłogach, itp.
- optymalizację wytłumienia chodzenia i poziomów dźwięków
- maksymalizację efektu antypoślizgowego, np. w przypadku zabudów ekspozycyjnych typu shop-in-shop, specjalnych powierzchni sprzedażowych, itp.
- minimalizację odgłosów skrzypienia
- podwyższony komfort chodzenia i montażu paneli.

Wymagane jest zastosowanie maty podkładowej Forbo Click Underlay w przypadku montażu na:

- podłodze laminowanej, parkiecie
- różnych podłogach z kamienia, marmuru, kamienia ciosanego
- płytkach ceramicznych (wymóg dotyczący łączeń: szerokość < 5 mm, głębokość < 2 mm)
- wykładzinach PCV
- równych podkładach podłogowych: nowych lub odnowionych.

Podłoża, które nie zostały wymienione, wymagają zatwierdzenia ze strony Forbo Flooring Systems. Brak zastosowania odpowiedniej maty podkładowej lub zastosowanie alternatywnych mat podkładowych, które nie zostały przetestowane lub zatwierdzone przez innych producentów, może w przypadku uszkodzeń prowadzić do wyłączenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

3. UKŁADANIE PANELI ALLURA CLICK 0.55

3.1 Kierunek układania

Na powierzchni montażu zawsze należy pracować od lewej do prawej strony. Podczas układania boki paneli z piórem powinny być skierowane w stronę ściany. Układać panele stroną licową w kierunku padania głównego źródła światła w pomieszczeniu. W długich i wąskich pomieszczeniach można znacząco zwiększyć wewnętrzną stabilność układanej podłogi poprzez układanie paneli w kierunku podłużnym.

3.2 Szczeliny dylatacyjne i odległości od krawędzi

Za pomocą odpowiednich rozpórek zapewnić ciągłość szczeliny o szerokości co najmniej 5 mm w każdym kierunku. WSKAZÓWKA: odpady paneli podłogowych mogą posłużyć za rozpórki. Należy również zapewnić odstęp 5 mm od wszelkich stałych obiektów w pomieszczeniu, np. przewodów rurowych, ościeżnic drzwiowych, itp.! Zasadniczo takich szczelin dylatacyjnych nie należy wypełniać silikonem, kablami elektrycznymi lub podobnymi materiałami!

3.3 Użycie silikonu jest dopuszczalne w następujących wyjątkowych przypadkach:

- Pomieszczenia o podwyższonym poziomie wilgotności:

W pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności i maksymalnej powierzchni 10 m², np. w łazienkach czy kuchniach, szczeliny krawędziowe można wypełnić silikonem, aby zapobiec przenikaniu wody przez szczeliny dylatacyjne pod ułożoną powierzchnią. W przypadku większych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności zalecamy w pierwszej kolejności zaklejenie szczelin za pomocą taśmy uszczelniającej, a następnie wypełnienie ich masą silikonową i/lub użycie listwy cokołowej z uszczelnieniem wargowym.

- Ościeżnice drzwiowe

W przypadku ościeżnic drzwiowych, których nie można podciąć, zalecamy 3 mm odstęp dylatacyjny, który może zostać wypełniony silikonem przy użyciu pasek wypełniających. Jeśli ościeżnica musi zostać podcięta, prosimy również o zapewnienie 5 mm odstępu dylatacyjnego od ściany.

3.4 Układanie

Ułożyć pierwszy panel z krawędzią z piórem skierowaną do ściany i przyłączać pozostałe panele. Należy pamiętać, aby styki czołowe zostały dokładnie dopasowane do siebie na pióro i wpust. Należy je zatrzasać, lekko ostukując je młotkiem gumowym z białą główką. W celu przymocowania kolejnych rzędów, wsunąć pod kątem ok. 30° panel o długości co najmniej 30 cm, pozostały po odcięciu panelu w pierwszym rzędzie, do podłużnego wpustu ułożonego już rzędu i opuścić panel, delikatnie dociskając go do poprzedniego rzędu. Wziąć następny panel, wsunąć go – również pod kątem 30° wzdłużnie do panelu pierwszego rzędu, który został już ułożony płasko na podłożu; naprowadzić go możliwie najbliżej strony czołowej poprzednio położonego panelu i zatrzasać w sposób opisany powyżej. Technika ta jest używana do układania wszystkich pozostałych rzędów. W celu uzyskania optymalnego planu ułożenia, należy pamiętać o co najmniej 30 cm przesunięciach poszczególnych paneli względem siebie w poszczególnych rzędach. Montując ostatni rząd, należy zmierzyć odległość pomiędzy ścianą a ostatnim rzędem i przenieść tę odległość na panel do przycięcia. Najlepiej, aby ostatni rząd odpowiadał połowie szerokości panelu. Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej o szerokości 5 mm.

3.5 Profile przejściowe

W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 150 m², panele można układać bez szwów. Dotyczy to pomieszczeń o minimalnych wymiarach 10 m x 20 m. W przypadku pomieszczeń bardzo wąskich i długich należy ułożyć profile przejściowe. Powierzchnie, które są przedzielone pionowymi elementami budowlanymi (filary, ścianki działowe, przejścia przez drzwi, itp.) powinny zostać oddzielone min. 5 mm szwami dylatacyjnymi na wysokości tych elementów budowlanych. Przy układaniu listw cokołowych lub profili przejściowych i/lub zakończeniowych należy pamiętać o tym, aby nigdy nie mocować listw czy profili do pokrycia podłogowego! W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą paneli Allura Click 0.55.

4. ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH PRZY MONTAŻU

- Usunąć wszystkie rozpórki.
- Panele Allura Click 0.55 nigdy nie należy mocować na stałe jako elementu konstrukcji pomieszczenia. Podłóg nie można mocować do podłoża, mebli ani innych stałych elementów budowlanych.
- W przypadku twardych podłóg pod meble ruchome należy stosować odpowiednie podkładki. Fotele biurowe i inne obiekty na kółkach powinny zostać wyposażone w kółka typu W.

Sytuacje szczególne

Ze względu na skrajne wahania klimatu wewnątrz pomieszczeń, w przypadku oranżerii i podobnych pomieszczeń przeszklonych na całej wysokości i z przeszkleniem górnym zastosowanie paneli Allura Click 0.55 wymaga krytycznego podejścia oraz odrębnej zgody i zatwierdzenia ze strony Forbo Flooring Systems.

5. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Po zakończeniu montażu należy wyczyścić podłogę w ramach prac wykończeniowych. Czyszczenie ogólne obejmuje zmiatanie, czyszczenie odkurzaczem lub przetarcie na mokro. W przypadku mocnego zabrudzenia należy zastosować środek czyszczący do poliuretanu. Wszelkie substancje prowadzące do powstania uporczywych plam lub substancje żrące należy niezwłocznie usuwać z powierzchni.

Ważna rada: Stosowanie mat wejściowych Forbo Coral lub Nuway w znaczący sposób zmniejsza ilość wilgoci i zabrudzeń наносzonych na podłogę.

MONTAŻ PANELI ALLURA CLICK 0.55®

Krok 1. Pierwszy rząd

Krawędź z piórem skierowana do ściany. Pozostałą część (min. 30 cm) panelu z pierwszego rzędu można wykorzystać jako pierwszy panel drugiego rzędu.

Krok 2: Drugi rząd

Krawędź z piórem wsunąć pod kątem 30° do wpustu w pierwszym rzędzie.

Krok 3: Opuszczenie deski

Opuścić deskę w dół – gotowe!

Połączenie strony licowej:

Zatrzasnąć przednie złącza, uderzając je lekko młotkiem gumowym z białą główką – zatrzaśnięte deski powinny być teraz równo ułożone

Szczegółowy opis: zob. punkt 3.4

Uwaga: Czas otwarty i czas wiązania kleju różni się w zależności od warunków panujących w miejscu instalacji, takich jak temperatura otoczenia i wilgotność, porowatość podłoża i cyrkulacja powietrza. Instalator powinien dostosować proces montażu do istniejących warunków, jeżeli będzie to konieczne.

- Po nałożeniu, wykładzinę natychmiast wałkować w obydwu kierunkach wałkiem o masie 45 kg.
- Zaznaczyć miejsce spoiny w celu dokładnego dopasowania arkuszy i uciąć materiał w taki sposób, aby krawędź spoiny miała lekkie podcięcie.
- Spawanie na gorąco nie jest konieczne, ale zalecane. Należy używać wyłącznie sznura spawalniczego Marmoweld®. Nie stosować spawania chemicznego.
- Opcjonalnie, można wywinąć wykładzinę na cokół.

Pielęgnacja wykładziny po instalacji

- Aby umożliwić pełne wyschnięcie i sezonowanie kleju, wstępne czyszczenie lub mycie podłogi można wykonać dopiero po przynajmniej 5 dniach od zainstalowania wykładziny. Dla instalacji wykonanych na podłożu nieporowatym, może to wymagać dodatkowego czasu ze względu na dłuższy czas schnięcia i sezonowania kleju.
- Nie dopuszczać do natężonego ruchu lub toczących się ładunków przed upływem minimum 72 godzin od zainstalowania wykładziny. Dla instalacji wykonanych na podłożu nieporowatym, może to wymagać dodatkowego czasu ze względu na dłuższy czas schnięcia i sezonowania kleju.

» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udzielią przedstawiciele Forbo.

MONTAŻ PANELI ALLURA CLICK 0.55®



Krok 1. Pierwszy rząd

Krawędź z piórem skierowana do ściany. Pozostałą część (min. 30 cm) panelu z pierwszego rzędu można wykorzystać jako pierwszy panel drugiego rzędu.




Krok 2: Drugi rząd

Krawędź z piórem wsunąć pod kątem 30° do wpustu w pierwszym rzędzie.



Krok 3: Opuszczenie deski

Opuścić deskę w dół - gotowe!

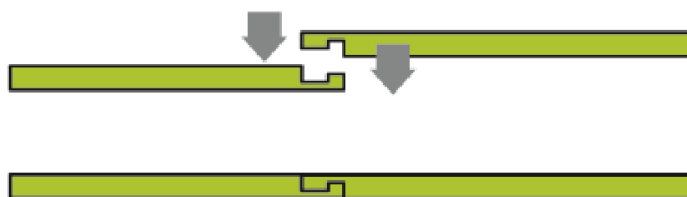

Połączenie strony licowej:

Zatrzasnąć przednie złącza, uderzając je lekko młotkiem gumowym z białą główką - zatrzaśnięte deski powinny być teraz równo ułożone

Szczegółowy opis: zob. punkt 3.4