

掲示板用リノリウム
ブルテンボード

Forbo

特長 ①

永久的抗菌性


- 黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌に抗菌効果（北里環境科学センターにてJIS Z 2801: 2000に従い試験）
- TNO（オランダ）やNAMSA（米国）といった研究機関でもブルテンボードの抗菌性は確認されています



MRSA 接触直後




MRSA 接触24時間後

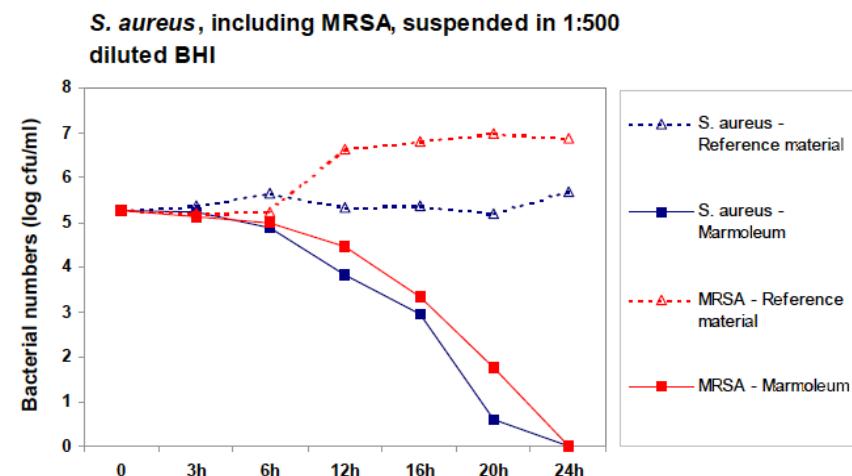

By Curtis G Gemmel,
Glasgow Univ.

特長 ②

- ・ピンを抜いた跡が徐々に見えなくなる
- ・色あせに強い
- ・衝撃吸収性がある

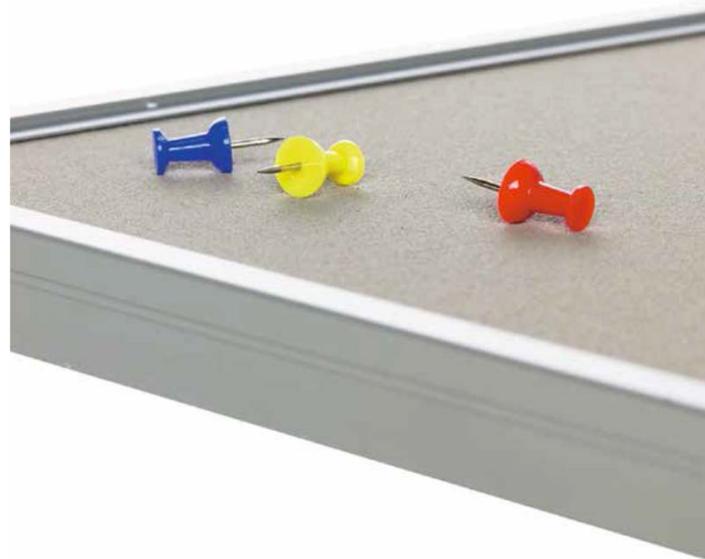

Forbo

FLOORING SYSTEMS

施工

Forbo

施工- 掲示板として施工する場合

1.掲示板として施工する場合

カット：材料に色むら、欠陥等が無いか確認してから、ブルテンボードを広げ、サイズよりも余分な長さにカットします。その巻き癖が取れるまで仮敷きして下さい。

接着剤：メーカー推奨接着剤のご使用をお勧めします。掲示板と掲示板と材料の両面にBのコテで塗布してください。

推奨：トヨーポリマー社/キーセル社のアクリルエマルジョン系接着剤

圧着：ブルテンボードを表面に貼り付けてローラー又はプレスにてしっかりと圧着して下さい。

寸法サイズのカット：ブルテンボードを正しく表面に接着しているのを確認してから、ノコ等で寸法にあわせてカットして下さい。

縁の仕上げ：縁の仕上げには、指定された枠等を取り付けます。

施工- 壁に施工する場合

2.壁に施工する場合

下地：下地は平滑で汚れが無く、乾燥している状態か必ずご確認下さい。段差やへこみがある場合はパテ処理をして、補修してください。ペンキ等が付着している場合は、完全に取り除いてから施工して下さい。壁紙等は完全に除去して下さい。

材料：材料は24時間以上17°C以上の部屋に仮置きし、床に広げて下さい。その時に材料に色ムラがないか確認してから粗切りして、材料の巻き癖を取って下さい。材料の巻き癖が取れない場合には、ロールを一度逆巻きにして保管して下さい。

カット：材料を広げ、耳（ファクトリー・エッジ）を必ずカットして下さい。材料は立てて保管してありますので、耳をカットしないと納まりがきれいにいきませんのでご注意ください。ロールとロールの継ぎ目は、落とし込みを用いてケガキ、フックナイフでアンダーカットして下さい。*注意：型枠の寸法を測り、それに基づいて材料をカットしますと、必ず材料が収縮し枠との間に隙間が生じクレームになりますのでご注意ください。

落とし込み：ピンでなく、刃の付いたものご使用ください。ケガキ作業後に垂直にカッターを入れて、裏のジュート部分のみアンダーカットして下さい。

施工 – 壁に施工する場合

2.壁に施工する場合

接着剤：メーカー推奨の接着剤のご使用をお勧めします。

推奨：トーヨーポリマー社/キーセル社のアクリルエマルジョン系接着剤

*接着剤は、壁側の下地にB1のコテで塗布して下さい。その場合、縦方向にだけ櫛目をたてて塗布して下さい。エアー抜けの効率を上げることができます。オープンタイムは約5分程度です。

*同様に材料の側にも塗布して下さい。この場合、櫛目はガムテープか何かで目をつぶして塗布して下さい。材料側は適当なオープンタイムを取ってから施工して下さい。

*材料を縦に施工する場合には、ずれ落ちることがありますので、上部20cm程度、速乾ボンドで仮止めして下さい。

圧着：材料にしっかりとローラーをかけて圧着して下さい。また、はみ出た接着剤は、薄めた中性洗剤を布につけて直ちに拭き取って下さい。あまり強く擦りますと色落ちしますので、ご注意下さい。

厚みがあり、重い材料ですので、初めて施工される方、確認事項や不明な点がある場合等は弊社までご連絡ください。

パネル施工



メンテナンス

Forbo

メンテナンス

＜表面が非常に汚れた場合＞

- ・ 手垢など長年の汚れ等については、集中的なクリーニングが必要です。
- ・ 無色の薄めた中性洗剤をスポンジで泡立てながら汚れを落として下さい。
- ・ あまり強く擦りますと表面が荒れますのでご注意ください。
- ・ その後、きれいな水でしぼった雑巾で充分に洗剤をふき取ってください。
- ・ 洗剤が残りますと残った洗剤が変色したり、洗剤が静電気を発生し汚れを寄せ付けてしまう可能性があります。