


BODENBELAG PVC / KAUTSCHUK FLOOR COVERING PVC / RUBBER

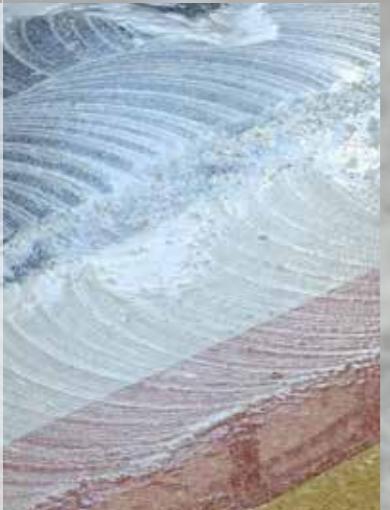

MUST HAVE



891 Euroclean Basic (alkaline)

Euroclean Repair Pad

ARBEITSCHRITTE FÜR DIE GROB- UND GRUNDREINIGUNG STEPS FOR CLEANING AND STRIPPING



Nassschleifen und Grundreinigen mit dem Eurocol Repair Pad in Kombination mit der 891 Euroclean Basic (alkaline).
Wet sanding and base cleaning with Eurocol repair pad in combination with 891 Euroclean Basic (alkaline).



Entfernung des Schmutzwassers und ausreichende Neutralisation des Bodenbelages. Komplette Abtrocknung des Bodenbelags gewährleisten. Removal of mopping water. Neutralize the alkaline content on floor coverings with clear water. Allow the floor covering get dry.