

surestep[®] fast fit

Skridsikker vinyl

Monteringsvejledning

SureStep Fast fit er en heterogen pvc-vinylgulvbelægning med PUR-forstærket overflade og speciel stabiliserende glasfiberarmering, der gør det egnet til limfri montering offentlige miljøer. Det kan også anvendes i private boliger. NB: Produktet er ikke godkendt til montering i vådrum.

Forudsætninger

Underlaget skal være plant iht. Gulvbranchens Gulvfakta (+/- 2mm på 2 m retholt) og permanent tørt, rent, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Den relative fugtighed (restbyggefugt) i betonen må ikke overstige 85 % RF. RF-måling i underlag skal udføres iht. Gulvfakta. Vær særligt opmærksom på fugtforholdet ved gulve på terræn. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og den relative luftfugtighed i lokalet max. 60 %.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Ved lægning på træfiberbaseret underlag er det vigtigt at huske, at selv mindre udtørningsbevægelser kan forårsage dannelse af blærer eller folder i et glasfiberarmeret produkt som Step Fast fit.

Misfarvning eller andre materialeforandringer kan opstå på grund af fx unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, mug, varme fra fx varmerør, der giver en gulvtemperatur på over +27°C, forureninger i underlaget f.eks. olier, rust, farver, asfalt, imprægneringsmidler eller andre fremmedstoffer mv. Vær også opmærksom på at vinyl kan misfarves af f.eks. andre plastmaterialer, gummidupper, farvende stoffer og hygiejne-, pleje- og kosmetik produkter. Også stærk rengøringskemi og f.eks. indhold af okker i vand kan påvirke vinylprodukter.

Ved renovering af gamle gulve kan der monteres på:

- Ubehandlet eller støvbundet beton- eller cementspartel
- Spånplade, krydsfiner eller andre typer egnet træfiberplademateriale
- Eksisterende keramiske fliser som afrettes
- Afrettet terazzogulv som har en tilstrækkelig styrke

Forbo påtager sig ikke ansvar for fejl, som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Hvis vinylruller skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller skal placeres opretstående med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses. Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at rullerne kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at banerne opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i ligevægt med omgivelserne.

Tjek farve, batch og mængde

Inden montering skal rullerne kontrolleres grundigt for at sikre, at den korrekte farve, batch-nummer og mængde er modtaget, samt at materialet er i god stand.

Der skal anvendes materiale fra samme batch. Brug af forskellige produktionsbatch i samme montering vil altid kunne medføre synlige farveforskelle. Batchnummeret er tydeligt angivet på emballagen og skal kontrolleres, inden monteringen påbegyndes.

Montering

Placering af baner: For at undgå farveforskelle mellem banerne skal en række af Step produkterne endevendes. Se efter i prøvebogen eller på ydersiden af rullerne hvor det er markeret med et ikon. Nogle SureStep Wood dessiner har mønsterrapport som beskrevet i prøvebogen. Ved lægning af flere ruller i samme rum skal rullerne lægges i nummerrækkefølge. Produktet må ikke kontrarulles da der kan opstå buler ved montering.



Montering udføres ved hjælp af en dobbeltklæbende tape som placeres under banesamlingerne og ved døråbninger for at holde produktet på plads når banerne svejses. Tapen placeres midt under banesamlingen.

Anbefalet tape

Et dobbeltsidet blødgører-resistent kontaktklæbende tape. Minimum 85 mm bred.

2

Forberedelse og lægning




Anbring gulvbelægningen i rummet, så det dækker hele overfladen og med overskydende materiale op ad vægge (ca. + 10 cm). Placer den dobbeltklæbende tape under banesamlinger. Renskæring af kanter foretages oven på tapen, mens tapens beskyttelsesfilm vender op mod gulvbelægningen. Gnid hele gulvbelægningen med passende værktøjer i hele rummet for at fjerne buler, så banerne ligger fladt mod underlaget. Når de renskårne baner skal monteres på tapesamlingen skal du løfte gulvbelægningen i samlingen for at få fat i tapen. Træk successivt tapens beskyttelsesfilm af op igennem fugen og træk den af så tæt som muligt af langs belægningen. Læg de to banesider ned igen ovenpå tapen, og glat dem forsigtigt ud med din hånd. Banerne lægges ned på tapen med et mellemrum på ca. 0,5 mm fordi fugerne efter montering skal fugefræses og svejses. Når du er færdig, skal du trykke banesiderne fast ned på tapen for at sikre en god vedhæftning mellem gulvbelægningen og tape. Sørg for at kontrollere, om der er den korrekte mønsterrapport mellem banerne (hvis relevant).

Samlingerne skal svejses med matchende svejsetråd som almindelig vinyl banevaresvejsning. Ved renskæring mod vægge eller andre bygningsdele skal du undgå at montere for tæt - efterlad en afstand på ca. 1 mm. Fodlister kan monteres hen over, hvis det ønskes. Maksimalt sammenhængende areal: Maksimal størrelse af sammenhængende overflade er begrænset til 200 kvm og maksimal længde 25 meter. Ved større områder skal der monteres bevægelsessfuger og det samme gælder ved overgange i døre eller lignende. Begrænsninger: SureStep Fast fit fungerer godt i miljøer med meget trafik, men løstlagte gulve er ikke egnede til områder, der er udsat for tunge rullende belastninger, såsom tungt inventar på hjul, pallevogne og lignende.

Hulkehl

SureStep Fast fit kan monteres i hulkehl. Følg instruktionerne herunder.

- (1) Fastgør hulkehlprofilet (PR-profil) i overgangen gulv- / væg med en egnet klæber.
- (2) Montér klæber eller egnet dobbeltdækkende tape op til den ønskede højde af hulkehlen.
- (3) Montér gulvbelægningen, og skær den af til den ønskede højde på væggen.

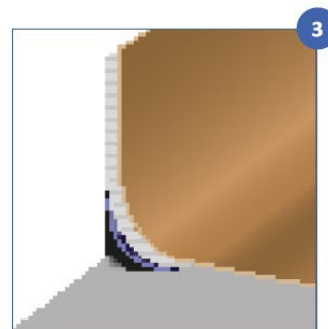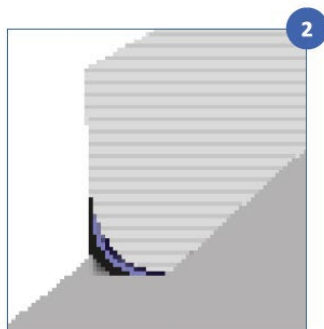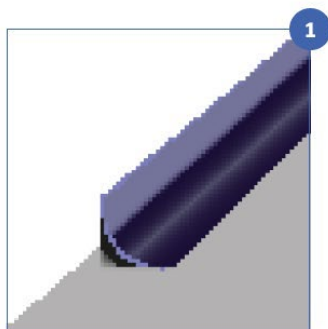

Hulkehl uden hulkehl-profil (PR-Profil)

Det er også muligt at montere Step Fast fit banen direkte op i hulkehl uden hjørneprofilet. Monter klæber eller egnet dobbeltdækkende tape op i den ønskede højde på væggen. Varm og buk opbuktet og pres det fast i klæberen. Skær opbuktet til i den ønskede højde.

Vedligeholdelse

Se separat vedligeholdelsesvejledning på www.forbo-flooring.dk. NB: Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter fra f.eks. pigmenterede produkter som blæk, læbestift, maling samt materialer som hjul/dæk, dupper under inventar og lignende gummibaserede materialer kan lave blivende mærker. Dette gælder også plastbaserede produkter som f.eks. bademåtter som kan smitte af og efterlade mærker der vandrer ned i vinyl.

Undgå problemer

Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.