

westbond®

Monteringsvejledning

Tæppefliser

Før montering

Forudsætninger og undergulv

Kvaliteten af den færdige montering vil afhænge af kvaliteten af undergulvet. Uregelmæssigheder i undergulvet vil kunne have konsekvenser for det færdige gulv.

Undergulvet skal være **plant** (+/- 2 mm på 2 m retholt) og **tørt**, uden revner (relativ fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton må den ikke overstige 85%), samt have en tilstrækkelig **styrke** til de forventede belastninger. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 - 60%. Tjek limleverandørens anbefalinger.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +30° C, osv.

Gulvvarme

Tæppefliser kan godt monteres oven på gulvvarmeanlæg. Under, og min. 2 døgn før og efter, montering skal anlægget være slukket. Temperaturen ved overfladen af undergulvet må ikke overstige 27° C.

Montering - Generelt

Tæppefliserne skal beskyttes mod snavs og smuds før, under og efter monteringen. Anvend egnet diffusionsåbent afdækningsmateriale. I modsat fald kan det påvirke ydeevne-garantien.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads eller lager

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis kasser med tæppefliser skal opbevares på byggepladsen/lager skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at produktet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved, at kasserne stilles i rummet hvor fliserne skal lægges i mindst 24 timer før monteringen. Akklimatiseringstiden er afhængig af den temperaturforskel der er mellem produkt og omgivelser.

Kasser med tæppefliser placeres med max. 5 kasser oven på hinanden.

Inspektion

Kasser bør kontrolleres for at sikre, at den korrekte flisetype, farve, batchnummer og mængde er blevet modtaget, og at fliserne er i god stand.

Luven på tæppefliser kan være påvirket af opbevaring, transport, montering mv. hvilket kan resultere i visuelle forskelle i udseende mellem fliser under og umiddelbart efter, montering.

Under normale forhold og ved almindelig brug af gulvet vil denne visuelle forskel mindskes når luven retter sig. Dette vil normalt finde sted hurtigt efter installation men kan i nogle tilfælde tage flere uger.

Batch matching

Som med enhver gulvbelægning, vil brugen af forskellige batches altid resultere i synlige nuance-forskelle. Det er vigtigt, at forskellige batch ikke blandes i samme område. Tag højde for dette ved bestilling af fliser. Batchnummer er tydeligt markeret på kasser samt på bagsiden af hver flise og dette skal kontrolleres før montering påbegyndes.

NB. Westbond fliser opdeles i Top "T" og bund "B"

Westbond tæppefliser er markeret som enten 'T' eller 'B' på både flisebagside og kasser. Det skyldes, at Westbond fremstilles med både en overside ("T") og underside ('B'), før produktet skæres midt igennem og deles i to separate fliser. Sammenblanding af T- og B-fliser i det samme område anbefales ikke og bør ikke udføres, medmindre det er helt uundgåelig.

Når der leveres både T- og B-fliser til én montering anbefales at opbevare kasserne klart adskilt og at de bliver brugt i separate områder.

Hvis det ikke er muligt at gøre andet, monter da udelukkende 'B' eller 'T' fliser i den første halvdel af installationen og derefter de resterende fliser i den anden halvdel. Prøv at finde et naturligt sted i rummet, hvor forskellen vil virke mindst påfaldende.

Bemærk, at Westbond fliser (især ensfarvede), kan have en tydelig flisesammenføjning. Dette er karakteristisk for tæppefliser med opskåret luv, men det vil over tid blive mindre synligt via normal slitage og vedligeholdelse.

Ved reklamation

Monter ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Kontrollér at varerne er intakte ved modtagelse. Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmottagelsen. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.

Montering

Startpunkt for montering

Placeringen af udgangspunktet for en montering bestemmes typisk af montøren for at maksimere udbyttet. Dette kan være hvor som helst i rummet, men enten en grundig opmåling eller en "tørlægning" af et par rækker fliser vil hjælpe med at identificere eventuelle problemer eller nødvendige justeringer for at undgå meget små stykker ved vægge.

Luv retning

Pil-markeringen på bagsiden af hver flise angiver produktionsretningen. Check før montering om der er angivet ønsker til monteringsmønster f.eks. "broadloom", "tessellated" eller andre visuelle effekter. Bemærk: udtrykket »broadloom" bruges ofte som en alternativ beskrivelse af Monolithic. Uanset hvilken betegnelse der anvendes, henviser det til monteringsretning af tæppefliserne. Det betyder ikke, at monteringen vil blive betragtet som fri for synlighed af fuger. Flisekanterne er mest synlige umiddelbart efter montering. Kvaliteten af Westbond tæppeflisernes luv vil bidrage til at reducere synligheden af flisekanter over tid (via trafik og regelmæssig støvsugning). Dog vil flisekanter forblive synlige til en vis grad i hele produktets levetid. N. B. Tjek Forbos anbefaling for monteringsmuligheder for det givne produkt.

Luv nedklemmt i samling

Ved montering af Westbond fliser skal der monteres tæt dog uden at de presser på hinanden eller luv bliver klemmt ned i samlinger. Dette er især vigtigt ved montering af ensfarvede produkter som Westbond med opskåret luv.

Luv der presses ned i en samling kan påvirke nedlimningen og forskubbe monteringen.

Fiksering af Tæppefliser

Tæppefliserne monteres i tæppefixeringslim. Få anbefaling til bedst egnede produkt og fremgangsmåde fra limleverandør.

Fliser med Elastiske Underlag (Softbac®)

Disse skal monteres i henhold til den generelle vejledning ovenfor, men tag højde for følgende:

Før montering bør tæppefliser med elastiske underlag (f.eks Softbac®) fjernes fra deres kasser som en del af konditioneringsprocessen og stables i stakke på højst 12 fliser. De stablede fliser skal akklimatisere i mindst 24 timer i rummet, hvor de skal monteres. Dette er især vigtigt, hvis fliserne er blevet opbevaret eller leveret under forhold med ekstreme temperaturer og / eller luftfugtighed.


Som følge af den potentielle "spring-back" -effekt, som kan føre til åbne fuger, er det vigtigt, at fliser med denne type bagside monteres helt tæt.

Vedligeholdelse


Passende pleje og vedligeholdelse er afgørende for levetiden og fastholdelse af udseendet og er nødvendig for at opretholde produktgarantier. Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning findes på Forbo Flooring's hjemmeside.

Bemærk: Opretstående støvsugere med mekanisk drevet børste bør anvendes på alle tæppefliser.


Monteringsmønstre:

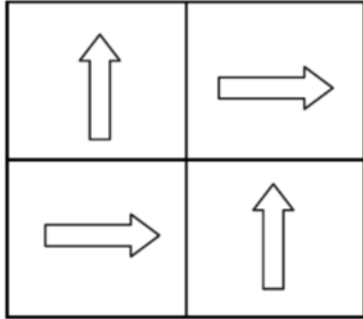


Tessellated

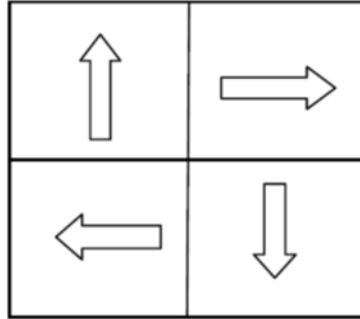


Quarter Turn

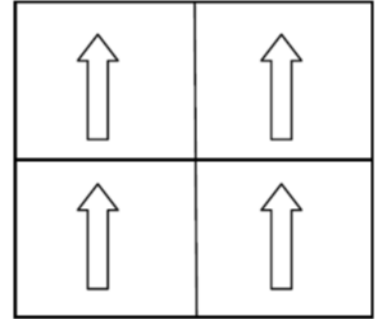

Broadloom

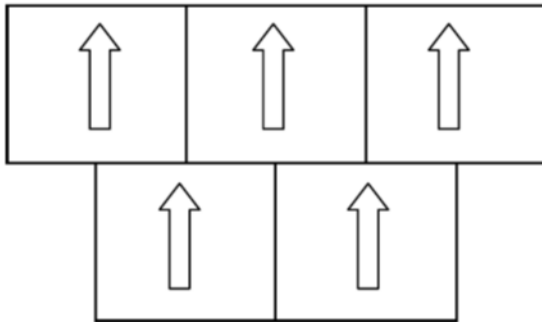

Brick

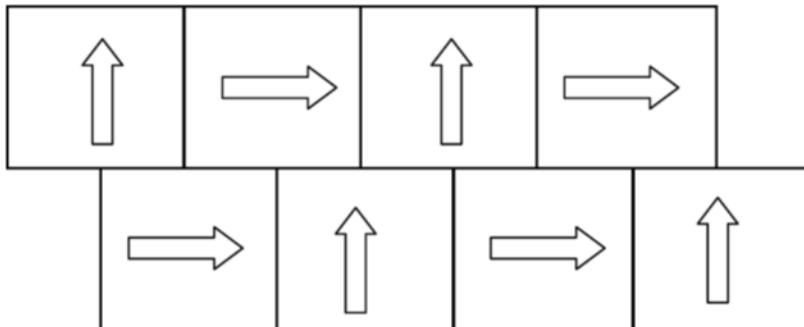

Quarter Brick