

# Mise en œuvre - Les produits

## Flotex

### I - Pose du sol en lés

#### 1 > Conditions de pose

La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur.

#### 2 > Préparation du revêtement

Stocker les rouleaux debout dans un local tempéré au minimum 48 heures à l'avance. Les rouleaux devront appartenir à un même lot pour un même local.

#### 3 > Pose

- Ordonner les rouleaux dans un ordre croissant ou décroissant.
- Découper tous les lés à longueur en respectant les éventuels raccords et en réservant 5 cm au minimum pour l'arasement.
- Présenter sur toute la surface les lés bords à bords dans le même sens du fléchage et en respectant l'ordre croissant ou décroissant de la découpe.

• Le sens des lés doit être orienté vers la source de lumière principale.

Dans le cas des circulations, positionner les lés dans le sens du trafic.

**Important : Dans tout local soumis à un trafic roulant (chariots, lits...), la pose du Flotex doit impérativement être effectuée dans le sens de ce trafic.**

- Dégrossir les éventuels excédents.
- Matérialiser sur le sol à l'aide d'un crayon, l'emplacement du premier lé.
- Enrouler les lés jusqu'au milieu, dans le sens inverse de la présentation.
- Étendre la colle à la spatule dentelée.

Observer les préconisations du fabricant de la colle employée pour les grammages, temps de gommage, temps ouvert.

- Dérouler le premier lé en suivant le tracé au sol.
- Afficher de la même façon les lés suivants.

NB : Pose bord à bord, joints bien serrés.

- Maroufler énergiquement au fur et à mesure du déroulement des lés, du centre vers les extrémités, pour chasser l'air et assurer une bonne adhérence au support par un bon transfert de la colle sur l'envers du revêtement.
- Araser le surplus le long des cloisons et au droit des huisseries.
- Procéder de la même façon pour la deuxième partie de la pièce.
- La pièce terminée, maroufler énergiquement l'ensemble à l'aide d'un cylindre marouffleur.
- Attendre au minimum 48 heures avant l'ouverture au trafic piétonnier et 72 heures pour l'agencement du mobilier.

NB : Après la pose du 4<sup>e</sup> lé, les réclamations ne seront pas admises.

### II - Pose du sol en escalier

Flotex Lés sont particulièrement adaptés pour la pose en escalier sans nez de marche grâce à leur densité de fibres et à leur excellente résistance à l'usure.

NB : Toutefois, dans les locaux recevant du public, se conformer à la législation en vigueur qui oblige notamment les nez de marche contrastés pour des raisons de sécurité et d'accessibilité.

#### 1 > Préparation de la pose

- Le support doit être sec, sain, solide, propre et plan, ragréé avec un enduit de lissage P3.

La température au sol doit être de +10°C au minimum et la teneur en humidité ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur.

- L'angle du nez de marche doit avoir un arrondi d'un rayon de 12 mm minimum sans épaufrures. Les nez de marche seront parallèles dans le cas d'un escalier à évolution droite.
- Pré-encoller les supports très absorbants avec un primaire pour néoprène appliqué à la spatule lisse ou au pinceau.
- Découper à la longueur tous les éléments au préalable et les stocker à plat, en réservant 5 cm pour l'arasement.

NB : Pour la pose des marches balancées, il est conseillé d'utiliser un marchigraphe qui permet d'obtenir une meilleure fiabilité des cotes.

#### 2 > Pose

- Prévoir la pose de l'escalier de bas en haut afin de faire recouvrir le plat de marche par la contre-marche supérieure. Dans le cas d'un escalier avec nez de Corbin, prévoir la jonction sous le nez.
- Encoller 2 à 3 marches suivant le temps ouvert de la colle : procéder au double-encollage du support et de l'envers du revêtement avec une colle néoprène à l'aide d'une spatule finement dentelée.
- Positionner l'élément sur la marche à recouvrir en partant de la contremarche, vers le nez puis le plat.
- Maroufler énergiquement.
- Araser les excédents.

NB : La marche palière sera traitée avec le sol Flotex du palier descendu en contre-marche.

### III - Pose des bandes décoratives ARTLINE

Les bandes décoratives unies Flotex Artline sont disponibles en 11 et 22 cm de large (rouleaux de 15 ml de long). Elles permettent de réaliser des poses personnalisées avec Flotex Lés, soit par incrustation soit par intégration.

#### 1 > Incrustation des bandes

- Coller l'ensemble des Flotex Lés sur toute la surface de la pièce.
- Repérer les emplacements des bandes à incruster.
- Tracer au cordeau (craie blanche).
- Positionner la règle-gabarit (11 ou 22 cm de large).
- Couper de part et d'autre. Éliminer la bande ainsi découpée.
- Pré-encoller le sol à la colle acrylique.
- Mettre en place la bande Flotex Artline.
- Maroufler énergiquement.



#### 2 > Intégration des bandes

C'est le cas d'une application des bandes décoratives Flotex Artline en bordure de la pièce.


- Effectuer la pose de Lés en réservant l'emplacement des bandes en bordures.
- NB : Prévoir la largeur des bandes diminuées de 1 ou 2 cm en fonction de la rectitude des murs.
- Poser les bandes en bordure.
- Araser.
- Maroufler.

### IV - Pose de Dalles

#### 1 > Conditions de pose

La température au sol doit être supérieure ou égale à + 10°C. La teneur en humidité au test CM ne doit pas excéder 4,5 % à 4 cm de profondeur.

- Tracer sur le sol 2 droites perpendiculaires à l'entrée de la pièce en prévoyant pour les dalles de bordure des coupes de dimensions équilibrées et au moins supérieures ou égales à la moitié d'une dalle.
- Pour faciliter la pose sur les surfaces importantes, il est préférable de commencer le chantier au milieu de la pièce.

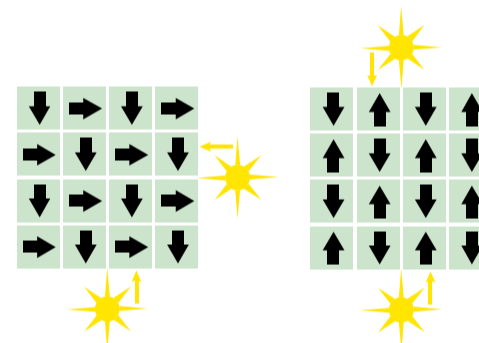

#### 2 > Préparation du revêtement

Stocker les cartons de dalles à plat dans un local tempéré au minimum 48 heures à l'avance. Les dalles devront appartenir à un même lot dans un même local.

#### 3 > Pose collée et piégée

- Flotex Dalles R sont des dalles plombantes amovibles que l'on pose par piégeage ou collage en plein. Pose contrariée à 90° ou 180°, de préférence en direction de la ou des sources de lumière.
- Étendre le produit de piégeage au rouleau ou appliquer la colle à la spatule dentelée.
- NB : Observer les préconisations du fabricant de la colle ou du produit de maintien employé pour les grammages, temps de gommage et temps ouvert.

- Mettre en place la 1ère dalle suivant le tracé.

Bien maroufler.

- Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles entières suivantes, sur l'ensemble de la surface, en position contrariée à 90° ou 180°.

#### 4 > Pose des dalles de bordures

- Placer très précisément une dalle entière sur une dalle de la dernière rangée posée.
- Poser dessus une autre dalle en la collant contre le mur pour prendre le gabarit (On peut aussi utiliser un outillage spécialisé : « le gabarit de coupe pour dalles »).
- Couper la partie de la dalle qui dépasse.
- Mettre en place, elle s'adapte parfaitement en bordure.
- Maroufler, continuer de même avec les autres dalles de bordure en terminant par les angles de la pièce.
- La pièce terminée, maroufler énergiquement l'ensemble à l'aide d'un cylindre à maroufler.
- Attendre au minimum 48 heures avant l'ouverture au trafic pedestre.
- Attendre 72 heures pour l'agencement du mobilier.