

Montavimo vadovas: Allura plytelės

Bendrosios montavimo gairės

- *Allura plytelių* montavimo darbus reikia atlikti vadovaujantis nacionalinėmis praktinėmis elastinių grindų dangų montavimo taisyklėmis, jei tokių yra. Vieta, kurioje klosite grindų dangą, turi būti švari, visiškai uždara ir apsaugota nuo vėjo, lietaus bei kitų oro sąlygų, joje neturi būti kitų objektų. Juodgrindės turi būti švarios, lygios, tvirtos ir sausos, neturi būti rizikos, kad jos kada nors sudrėks.
- Vieta, kurioje klosite dangą, turi būti gerai apšviesta, kad galėtumėte tinkamai apžiūrėti pagrindą, sumontuoti grindų dangą ir atlikti galutinį įvertinimą.
- Būtina, kad vietos, kurioje klosite grindis, temperatūra būtų pastovi. Ji turi siekti bent 17 °C ir tokia išlikti 48 valandas prieš montavimo darbus, montavimo darbų metu ir 48 valandas po jų pabaigos. Medžiagos ir klijai taip pat turi būti laikomi tokioje aplinkoje 48 valandas iki darbų pradžios. Jei egzistuoja taikytinos nacionalinės praktikos taisyklės, joms teikiama pirmenybė.
- *Allura* plyteles laikykite viena ant kitos sukrautose dėžėse (daugiausia po 5 dėžes). Dėžes padėkite gulsčias.
- Visuomet atlikite kiekvieno pagrindo drėgmės bandymus. Visos apatinių aukštų grindys privalo turėti veiksmingą apsaugą nuo drėgmės.
- Naudokite tos pačios partijos / tos pačios partijos dažais dažytą medžiagą.
- Iš dėžių neišimkite daugiau plytelių, nei jų spėsime pakloti per vieną valandą.
- Dauguma *Allura* kolekcijos raštų neturi vienos konkrečios krypties, tačiau rekomenduojama vadovautis šiais plytelių montavimo patarimais:
 - *Stone* kolekcijos plyteles reikėtų kloti vieną šalia kitos arba pagal plytų raštą,
 - plyteles su tekstilės motyvais reikėtų kloti šachmatų raštu,
 - prieš montavimą plytelių ir lentelių nereikia sumaišyti, tačiau jas išdėsčius vieną šalia kitos galima įvertinti raštą ir pasirinkti priimtinausią plytelių išdėstymo variantą. Atkreipkite dėmesį, kad abstraktūs motyvai neturi vienodų raštų, kuriuos reikėtų jungti.


Klijų naudojimas

- Montuojant *Allura* plyteles reikia naudoti kietą pagrindą suformuojančius klijus, tokius kaip *Forbo Eurocol 646*. Jei ketinate naudoti kitokius produktus, pasitarkite su tiekėju. Jis suteiks daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją.
- Prieš pradėdami montavimo darbus visuomet atlikite klijų sukibimo bandymą. Tai padės susipažinti su klijų savybėmis (klijavimo ir sukietėjimo trukme) esant konkrečioms darbo vietos sąlygoms ir numatyti galimas problemas dėl sukibimo.
- Klijams paskleisti naudokite mentelę. Naudojamos mentelės nusidėvi, tad įsitikinkite, kad kiekviena mentelė turi darbų atlikimui tinkančią formą (griovelius).
- Paklokite plyteles į šlapius klijus ir jiems dar neišdžiūvus išlyginkite 60–75 kg svorio volu. Visada patikrinkite, ar klijai tinkamai pasiskirstė. Tam, kad susiformuotų patikimas sukibimas, drėgni klijai turi visiškai susiliesti su galine plytelės puse.
- Tam, kad klijai susiformuotų, dažniausiai reikia skirti šiek tiek laiko. Plytelę į klijus PRIVALOMA pakloti, kol jie dar nespėjo išdžiūti. Tai užtikrins, kad drėgni klijai visiškai persikels ant galinės plytelės pusės ir susiformuos patikimas sukibimas.

Montavimas

Išdėstymas

1. *Forbo* plytelės montuojamos vadovaujantis įprastinėmis plytelių montavimo metodikomis.
2. Dažniausiai montuoti pradėdama patalpos viduryje. Jei dirbama koridoriuose ar nedidelėse patalpose, tuomet gali būti paprasčiau plyteles kloti išilgai nuo vieno krašto, o centrinę liniją naudoti kaip gairę.
3. Centrinė linija nubrėžiama taip: kreida nubrėžiama linija nuo vienos sienos centro A-B (=E) iki kitos sienos centro C-D (=F). Surandamas linijos E-F vidurio taškas M. Tuomet naudojant 3:4:5 metodą per tašką M brėžiama statmena linija ir taip sukuriamas G-H linija (žr. A pav.).
4. Pradėdami nuo vidurio taško M išmatuokite atstumus iki sienų (į ilgį ir plotį). Jei įmanoma, reikėtų vengti pjauti 60 mm ar mažesnes plytelių dalis, kadangi tokie gabalėliai montavimo metu gali lengviau atsiklijuoti. Prireikus pareguliuokite E-F ir G-H linijų padėtį.

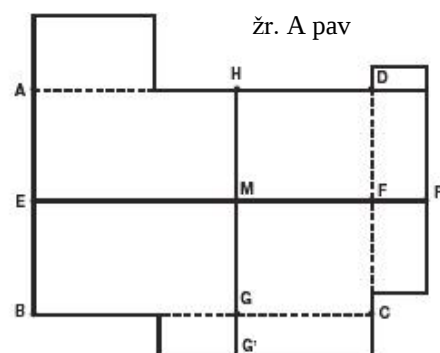

Montavimas

1. Plyteles pradėkite kloti ties pradžios tašku. Pasirūpinkite, kad jos būtų klojamos tiksliai palei išdėstymo linijas. Jei pirmosios plytelės bus sumontuotos netinkamai, tai turės įtakos visai dangai.
2. Atsižvelgiant į tai, kad plyteles būtina įkloti į šlapius kljus, kljais padenkite tik tokį plotį, kurį spėsite užkloti plytelėmis, kol kljais dar bus neišdžiūvę. Kartu pasirūpinkite, kad kljais padengtų 100 % plytelių blogosios pusės plotą. Ant pagrindo likusį išdžiūvusių kljų paviršių reikia pašalinti ir tik tuomet užtepti naują sluoksnį. Tai padės kljus paskleisti tolygiai. Šviežius kljų likučius nedelsdami pašalinkite švaria drėgna baltos spalvos audinio skiaute. Išdžiūvusius kljų likučius galima pašalinti balta švaria audinio skiaute ir muilinu vandeniu.
3. Planuojant montavimo darbus reikia įvertinti, kiek laiko reikės pažymėti ir supjaustyti kraštines plyteles. Adekvačiai nesuplanavus darbų tikėtina, kad pakraščiuose esantys kljais ims džiūti dar nespėjus pakloti plytelių, ir tuomet plytelės nepakankamai sukibs su pagrindu. Geriausia kraštines plyteles montuoti vadovaujantis vienu iš šių metodų:
 - a) klodami plyteles nustatykite perimetro viduje būsiančių (t. y. ne kraštinių) plytelių ribas ir tuomet kreida pažymėkite šias linijas. Užtepami kljus vadovaukitės šiomis linijomis (neviršykite) ir paklokite vidines plyteles. Užbaigus šiuos darbus galima pakloti kraštines plyteles (pagrindo dar nepadengus kljais) ir paderinti jų matmenis. Kai kraštinės plytelės bus paruoštos (atitinkamai supjaustytos), patalpos grindų pakraščius padenkite kljais ir nedelsdami juose patieskite šias plyteles;
 - b) suplanuokite kljų užtepimo eigą taip, kad spėtumėte supjaustyti ir pakloti kraštines plyteles, kol kljais dar yra veiksmingi (nepradėjo džiūti).
4. Iškart po to, kai plyteles paklosite į šlapius kljus, išlyginkite jas 60–75 kg volu. Lyginkite visomis kryptimis, tai padės užtikrinti, kad kljais tolygiai pasiskirstys po užpakalinę plytelių pusę. Kljams džiūvant plyteles periodiškai dar kartą palyginkite, kad užtikrintumėte, jog plytelės išliks sukibusios su kljais. Jei tam tikrų vietų negalima išlyginti dideliu volu (pavyzdžiui, apvadų ar patalpos pakraščiu), jas reikia išlyginti rankiniu voleliu ir paspausti specialiu lyginimo kūju (angl. *rubbing hammer*).

Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su *Forbo* vietos techniniu atstovu.