


Pokyny k pokládce

Marmoleum® Sport Elastic je systém skládající se z krytiny Marmoleum® Sport na 7 mm podložce z recyklované gumy aRegupol 5110. Oba produkty jsou dodávány zvlášť v rolích a tím pádem musí být pokládány samostatně.

Marmoleum® Sport Elastic je vhodné pro mnoho aplikací: gymnastika, aerobik, rehabilitační centra, dětské koutky/hřiště, fitness centra.

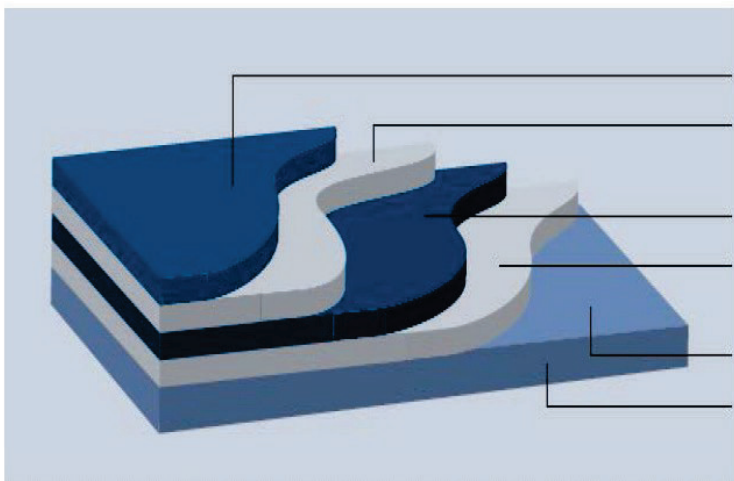

Marmoleum Spor
Doporučené lepidlo, např. 611
Eurostar Lino
Regupol® 5110
Doporučené lepidlo, např. 622
Eurostar Tack
Parozábrana, např. Euroblock multi 026
Vyrovnávací stěrka

	Marmoleum Sport na odpruženém svstému	Marmoleu m Sport Elastic
Oblast použití	Oblast pružného systému	Bodově elastický systém
Školní tělocvičny	x	x
Vnitřní klubové sporty	x	x
Rekreační sporty	x	x
Více účelový sportovní areál	x	
Profesionální sport	x	

Mějte prosím na paměti, že Marmoleum® Sport Elastic je kombinovaný systém s pevným povrchem a měkčím podkladem a měl by být použit pouze v prostorách, kde se cvičí. Pro víceúčelové použití, jako je tomu například v mateřských školách, by mělo být zajištěno, že stoly, židle, zařízení a obuv (vysoké podpatky) návštěvníků nepoškodí povrch. Ostré předměty mohou způsobit poškození podlahy.

Před instalací:

Marmoleum® Sport Elastic může být instalováno na každém povrchu, který byl správně připraven pro montáž. Povrch by měl být čistý, rovný, pevný, hladký a bez trhlin, nosný a absolutně suchý. Dřevěné podlahy a jiné v pevné a nenasákavé podklady musí být vyrovnány s dostatečnou tloušťkou potěru (min. 2 mm).

Podmínky pro instalaci jsou

- Minimální teplota podkladu 15°C
- minimální teplota vzduchu 18 °C
- Doporučuje se, aby byla relativní vlhkost méně než 65%, aby byla zaručena správná vazba složek.

Marmoleum® Sport i Regupol 5110 musí být aklimatizovány v podmínkách místnosti, kde bude probíhat instalace. Oba výrobky je před instalací třeba převinout.

1. Připravte si podklad podle normy platné ve vaší zemi. Pro penetraci lze použít Forbo 044 Europrimer Multi a výplň 960 Forbo Europlan Super, v závislosti na stávající struktuře podkladu.

2. Pro lepení elastické podložky Regupol 5110 použijte lepidlo s velmi nízkými emisemi (EMICODE EC1) Forbo 622 Eurostar Tack naneste pomocí zubové stěrky B1 (TKB), spotřeba asi 350-400g / m². Odvětrání cca 10 minut.

Instalace podložky Regupol 5110 probíhá paralelně, ale v příčném směru k pozdější instalaci Marmoleum® Sport. Regupol 5110 nařežte a instalujte do otevřeného lepidla. Okraje pásu musí být položeny k sobě, ale ne příliš těsně. Bezprostředně po položení Regupolu 5110 do lepidla se doporučuje převálcovat krytinu válcem (min. 50 kg). Převálcování se musí po cca 30-45 minutách zopakovat.

Instalace krytiny Marmoleum® Sport by měla být provedena po 24 hodinách.

3. Pro lepení krytiny Marmoleum Sport použijte lepidlo s velmi nízkými emisemi (EMICODE EC1) Forbo 611 Eurostar Lino, naneste za použití zubové stěrky B1 (TKB), spotřeba asi 320 / m². Odvětrání cca 5-20 minut, za stejných podmínek jako popsáno v předchozím odstavci.

Marmoleum® Sport by mělo být položeno kolmo na směr pokládky Regupolu, s minimálně 30 cm a přednostně na střed předem instalovaného Regupolu. Marmoleum® Sport nařežte a instalujte do otevřeného lepidla. Bezprostředně po položení krytiny Marmoleum® Sport do lepidla se doporučuje převálcovat krytinu válcem (min. 50 kg). Převálcování se musí po cca 30-45 minutách zopakovat. Instalace se provádí na sraz. Po instalaci a vyschnutí lepidla (min. 24 hodin), může být provedeno počáteční čištění. Svařování, pokud je to nutné, by mělo být provedeno po 48 hodinách.