

Allura click Flexcore er et LVT Click gulv med god lyddæmpning og komfort.

Generelle råd

Udseendet, ydeevnen og holdbarheden af den installerede gulvbelægning bestemmes i vid udstrækning af kvaliteten af det forberedte undergulv og de forhold, hvorunder de lægges. Som med enhver elastisk gulvbelægning vil uregelmæssigheder i undergulvet være tydelige i det færdige gulv.

Følgende værktøjer kan bruges til montering

- Almindelig gulvkniv/hobbykniv
- Tommestok / målebånd
- Gummi- eller dødsflagshammer og evt. egnet hånd monteringsrulle
- Afstandsklodser, egnet metallineal og blyant

Undersøg varerne ved modtagelse. Sørg for, at det leverede gulv er i god stand og fejlfrit. Kontrollér gulvet grundigt under monteringen og monter ikke fejlbehæftede produkter. Defekte varer refunderes iht. købelov og garantier, men dette inkluderer ikke om-montering. Farve/glans-ensartethed er kun garanteret for leverancer fra samme fabrikat (batch).

Akklimatisering: Lad Allura Click Flexcore akklimatisere i mindst 24 timer i rummet ved nedenstående rumtemperatur. Pakkerne skal opbevares liggende på et plant underlag.

Rumtemperatur: Allura Click Flexcore kan monteres i en stuetemperatur på mellem 18 ° C og 25 ° C.

Forudsætninger

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Allura Click Flexcore skal opbevares på en byggeplads før montering skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at produktet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved at placere kasserne i monteringsområdet i mindst 48 timer før montering. Regn med længere tid hvis produkter har været opbevaret eller transporteret i temperaturer under 10° C Kasserne skal ligge plant. Vi anbefaler, at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.

Undergulv

Et egnet undergulv er typisk af støbt materiale (uorganisk) eller træfiberplader (organisk). Undergulvet skal være **plant** (+/- 2mm på 2 M retholt) og **tørt** (relativ fugtighed, RF, må i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%), **uden revner** og have en **tilstrækkelig styrke** i forhold til de forventede belastninger. Ovenstående skal udføres i henhold til Gulvbranchens Gulvfakta. Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugsevne. Temperaturen på underlag og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%. Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8-11% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader.

Forandringer i materialet kan opstå på grund af f.eks. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv.

Gulvvarme

Det er muligt at montere Allura Click Flexcore på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladte temperatur er 27° C. Sluk gulvvarmeanlæg min. 48 timer før montering. Indkøring af gulvvarmeanlæg skal ske langsomt over længere tid. I øvrigt henvises til Gulvbranchens Gulvfakta for generelle retningslinjer mht. gulvvarme.

Tal med din leverandør af varmesystemet for råd til hvorledes hans system passer sammen med et gulvprodukt som Allura Click Flexcore.

Installation

Generelt

Allura click Flexcore kan lægges i individuelle sammenhængende områder op til 1.000 m². I tilfælde af installationer > 1.000m² skal der placeres en passende dilatations-/bevægelsesfuge. Allura Click Flexcore er et svømmende gulv og der skal derfor være et mellemrum på min. 1-3 mm ud til de omgivende bygningsdele og andre faste genstande i rummet. Ved lægning i ekstremt lange, smalle rum skal bevægelsesprofiler bruges med 25 m mellemrum. Gulve må ikke føres ubrudt igennem dörgennemgange og lignende. Det skal her adskilles med en passende bevægelsesfuge.

Montering

Allura click Flexcore kan skæres med normale installationsværktøjer som f.eks. en gulvkniv. Efter ridsning med kniven kan du bøje flisen tilbage langs skærelinjen og afslutte snittet gennem den resterende tykkelse fra bagsiden af flisen.

Installationsretning

Arbejd altid fra venstre mod højre i installationsområdet med panelets fér-sider pegende mod væggen. Installer panelerne med den korte side mod rummets primære lyskilde.




Sørg for, at der opretholdes et kontinuerligt mellemrum på mindst 1-3 mm til omgivende bygningsdele og alle faste genstande i rummet som søjler, dørkarme osv.

Mål det rum, hvor gulvet skal lægges. Tegn en lige linje (parallel med udsætningslinjen) på gulvet, der er minimum 1/2 bredde for planker, eller 1/3 bredde for fliser, fra startvæggen. Sørg for, at der også skal installeres en min. bredde på 1/3 af flisen i den anden side af rummet for at forhindre for små gulvstykker.

Sørg for, at fér- not passer nøjagtigt oven på hinanden. Lås dem ved at banke dem fast. Brug en gummi- eller døds slaghammer for at sikre klikforbindelsen korrekt på den korte side, som er den mest afgørende del af klikforbindelsen!



Den elastiske produktkonstruktion af Allura click Flexcore kan nemt tåle brugen af døds slaghammeren, der kan påføre god kraft, når den korte sideklikforbindelse hamres ned.

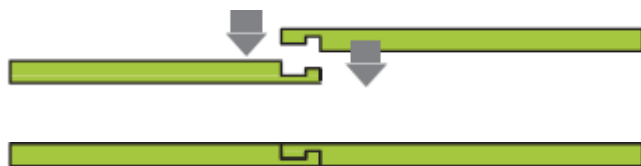


Længden af det sidste panel skal være mindst 30 cm. Afskæringen fra det sidste panel i denne række skal også være mindst 30 cm for at blive brugt som det første panel i den næste række. Sæt dette panel ind i rillen på det første panel i den første række i en vinkel på ca. 30°, og sænk det med let tryk mod den forrige række.

Det anbefales også at sikre længdesideforbindelsen ved at banke let uden at beskadige profilet. Et lille skåret stykke af længdeklipprofilen kan bruges til at slå hver monteret planke fast mod den foranliggende. Se billede:



Tag det næste panel og indsæt det, også i en vinkel på 30°, i længderetningen i panelet på den første række. Skub panelet så tæt som muligt på den korte side af det tidligere lagte panel, og slå samlingerne sammen med en gummi-/døds slaghammer som beskrevet ovenfor.

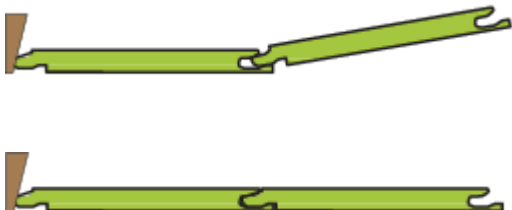

Fortsæt med at installere alle de resterende rækker på denne måde. Sørg for, at de korte sidesamlinger er forskudt mellem de tilstødende rækker med mindst 30 cm for at opnå en optimal installation. For at installere den sidste række måles afstanden mellem væggen og den tidligere lagte række, og panelet skæres til denne størrelse (husk at tage højde for min. 1-3 mm brede ekspansionsafstand).
Bemærk: Den sidste række skal være mindst halvdelen af et panels bredde.

Afdækning

Hvis der skal foretages andre byggearbejder efter montering af gulvet, anbefales det at montere et egnet afdækningsmateriale på det færdiglagte gulv. Se yderligere information i Gulvbranchens Gulvfakta.

Beskyt gulvet

Påvirkes gulvet i det daglige af inventar skal det beskyttes mod ridser fra f.eks. stole- og bordben af påsatte "beskyttelsesdupper" af et lyst, blødt materiale. Kontorstolshjul og lignende skal være af blødt materiale, egnet til elastiske gulvbelægninger (i henhold til EN425 og EN12529).

Plettende og aggressive stoffer (f.eks. dryp fra spritdispensere og lign.) skal straks fjernes fra overfladen. Vær her opmærksom på at plast og gummimaterialer på f.eks. måtter, dæk og beskyttelsesdupper under inventar mv. kan migrere ned i overfladen på gulvet og forårsage permanente mærker

Læg egnede måtter ved alle indgangsdøre.

Rengøring og pleje

Efter montering skal man sørge for at foretage en grundig byggerengøring. Almindelig rengøring kan udføres ved at feje, støvsuge eller moppe med fugtig moppe med pH-neutralt universalrengøringsmiddel som Forbo Cleaner. Se også vores rengøringsvejledninger på www.forbo-flooring.dk.

Undgå problemer

Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger. Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.