

eternal® NEXT

Monteringsvejledning

Eternal Next er en heterogen pvc-vinylgulvbelægning med PUR-forstærket overflade og speciel stabiliserende dobbelt glasfiberarmering, der gør det egnet til limfri montering i offentlige miljøer og let industri. Det kan også anvendes i private boliger.

Forudsætninger

Underlaget skal være plant iht. Gulvbranchens Gulvfakta (+/- 2mm på 2 m retholt) og permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Den relative fugtighed i betonen må ikke overstige 90 % RF. RF-måling i underlag skal udføres iht. Gulvfakta. Vær særligt opmærksom på fugtforholdet ved gulve på terræn. Temperaturen på underlag og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og den relative luftfugtighed i lokalet max. 60 %.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 % (40 % RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Ved lægning på træfiberbaseret underlag er det vigtigt at huske, at selv mindre udtørningsbevægelser kan forårsage dannelse af blærer eller folder i et glasfiberarmeret produkt som Eternal Next.

Misfarvning eller andre materialeforandringer kan opstå på grund af fx unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, mug, varme fra fx varmerør, der giver en gulvtemperatur på over +27°C, forureninger i underlaget f.eks. olier, rust, farver, asfalt, imprægneringsmidler eller andre fremmedstoffer mv. Vær også opmærksom på at vinyl kan misfarves af f.eks. andre plastmaterialer, gummidupper, farvende stoffer og hygiejne-, pleje- og kosmetik produkter. Også stærk rengøringskemi og f.eks. indhold af okker i vand kan påvirke vinylprodukter.

Ved renovering af gamle gulve kan der monteres på:

- Ubehandlet eller støvbundet beton- eller cementspartel
- Spånplade, krydsfiner eller andre typer egnet træfiberplademateriale
- Eksisterende keramiske fliser som afrettes
- Afrettet terazzogulv som har en tilstrækkelig styrke

Montering på eksisterende intakte, plane og rene gulve som f.eks. linoleum eller vinyl er i mange tilfælde også en mulighed.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Hvis vinylruller skal opbevares på byggepladsen skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller skal placeres opretstående med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses. Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at rullerne kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at banerne opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i ligevægt med omgivelserne.

Tjek farve, batch og mængde

Inden montering skal rullerne kontrolleres grundigt for at sikre, at den korrekte farve, batchnummer og mængde er modtaget, samt at materialet er i god stand.

Der skal anvendes materiale fra samme batch. Brug af forskellige produktionsbatch i samme montering vil altid kunne medføre synlige farveforskelle. Batchnummeret er tydeligt angivet på emballagen og skal kontrolleres, inden monteringen påbegyndes.

Montering

Montering udføres ved hjælp af en speciel enkeltside-klæbende tape som placeres under banesamlingerne og ved døråbninger for at holde produktet på plads under varmesvejsningen. Tapen placeres midt under banesamlingen.

Anbefalet tape

100 mm bred Modul'up Tape Ref. 792 Forbo

Forberedelse og lægning

Anbring gulvbelægningen i rummet, så det dækker hele overfladen og med overskydende materiale op ad vægge (ca. + 10 cm). Placer Modul'up tape under banesamlinger. Renskæring af kanter foretages oven på Modul'up tapen, mens tapens beskyttelsesfilm vender op mod gulvbelægningen. Gnid hele gulvbelægningen med passende værktøjer i hele rummet for at fjerne buler, så banerne ligger fladt mod underlaget. Når de renskårne baner skal monteres på tapesamlingen skal du løfte gulvbelægningen i samlingen for at få fat i tapen. Træk successivt tapens beskyttelsesfilm af op igennem fugen og træk den af så tæt som muligt langs belægningen. Læg de to banesider ned igen ovenpå tapen, og glat dem forsigtigt ud med din hånd. Banerne lægges ned på tapen med et mellemrum på ca. 0,5 mm fordi fugerne efter montering skal fugefræses og svejses. Når du er færdig, skal du trykke banesiderne fast ned på tapen for at sikre en god vedhæftning mellem gulvbelægningen og tape. Brug evt. en håndrulle til at trykke belægningen fast. Sørg for at kontrollere, om der er den korrekte mønsterrapport mellem banerne.


Samlingerne svejses med matchende svejsetråd som almindelig vinyl banevaresvejsning. Ved renskæring mod vægge eller andre bygningsdele skal du undgå at montere for tæt - efterlad en afstand på ca. 1 mm. Fodlister kan monteres hen over, hvis det ønskes. Maksimalt sammenhængende areal: Maksimal størrelse af sammenhængende overflade er begrænset til 200 kvm og maksimal længde 25 meter. Ved større områder skal der monteres bevægelsesfuger og det samme gælder ved overgange i døre eller lignende.

Begrænsninger: Eternal Next fungerer godt i miljøer med meget trafik, men løstlagte gulve er ikke egnede til områder, der er udsat for tunge rullende belastninger, såsom pallevogne og lignende.

Hulkehl

Eternal Next kan monteres i hulkehl. Følg instruktionerne herunder.

- (1) Fastgør hulkehlprofilen (PR-profil) i overgangen gulv- / væg med en egnet klæber.
- (2) Monter klæber eller egnet dobbeltdækkende tape op til den ønskede højde af hulkehlen.
- (3) Monter gulvbelægningen, og skær den af til den ønskede højde på væggen.

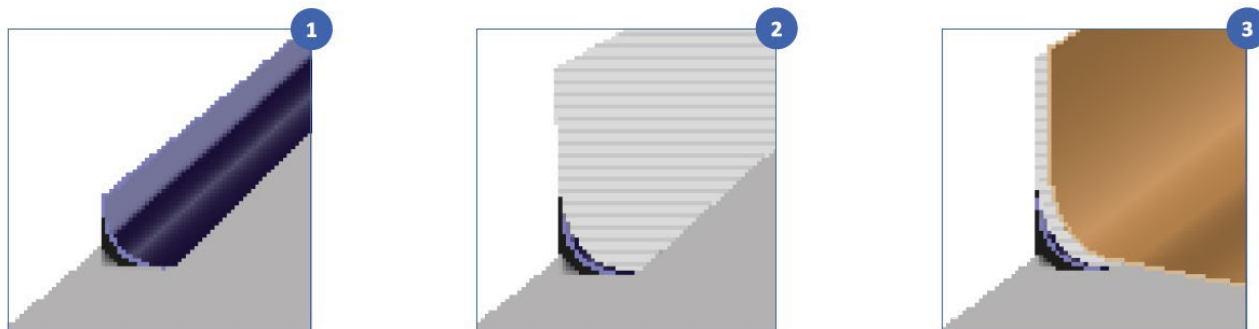

Hulkehl uden hulkehl-profil (PR-Profil)

Det er også muligt at montere Eternal Next banen direkte op i hulkehl uden hjørneprofilen. Monter klæber eller egnet dobbeltdækkende tape op i den ønskede højde på væggen. Varm og buk opbuktet og pres det fast i klæberen. Skær opbuktet til i den ønskede højde.

Vedligeholdelse

Se separat vedligeholdelsesvejledning på www.forbo-flooring.dk.

NB: Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter fra f.eks. pigmenterede produkter som blæk, læbestift, maling samt materialer som hjul/dæk, dupper under inventar og lignende gummibaserede materialer kan lave blivende mærker. Dette gælder også plastbaserede produkter som f.eks. bademåtter som kan smitte af og efterlade mærker der vandrer ned i vinyl.

Undgå problemer

Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.