


# ALLURA Decibel

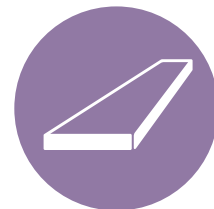

Allura Decibel de Forbo peut être posé sur tout type de support préparé en vue de la pose. Le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.

Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent, en règle générale, être complètement exclues des revêtements de sol élastiques. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de la colle, un traitement conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et les conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur. Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (lissage, colle etc.) et le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

## Informations

Les **directives nationales** en la matière s'appliquent :

**Allemagne:** DIN 18 365 «Travaux sur revêtements de sol» / DIN 18 299 «Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction» / Fiche technique TKB-7 «Collage des revêtements de sol en PVC».

**Autriche:** ONORM B2232 «Norme de contrat de services pour travaux de dallage» / ONORM B 2236 «Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol» | DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».


**Suisse :** norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

## Préparation

1. Pour obtenir des conditions de traitement optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à 15° C. La température ambiante doit être d'au moins 18 °C. L'humidité relative de l'air doit se situer entre 40-65 %. Le revêtement de sol, les consommables et les matériaux doivent présenter une température minimale de 18 °C.

2. Avant la pose, il est nécessaire de vérifier si le revêtement de sol provient de la même fabrication (voir étiquettes des colis). Nous recommandons de conserver les étiquettes jusqu'à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des coloris du revêtement ne peuvent être réclamées qu'avant la pose. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés.

3. Les revêtements de sol design naturels doivent être disposés à plat à l'état emballé, au moins 24 heures avant la pose dans la pièce de la pose pour être « acclimatés ». Ne déballez les éléments à installer que juste avant la pose!

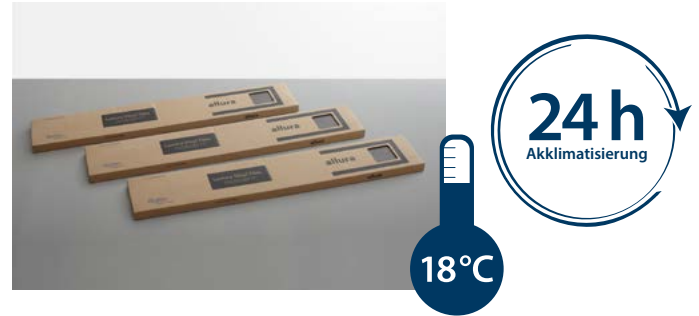

## Chauffage au sol

Les revêtements de sol Forbo sont conçus pour pouvoir être utilisés avec un chauffage au sol, mais la température maximale de surface du support ne doit généralement pas dépasser 27 °C. En cas de pose sur un chauffage au sol, le système de chauffage doit être maintenu en fonctionnement – avec une température de surface

comprise entre 18 et 22 °C – 3 jours avant le début de la pose, pendant toute la durée de la pose et jusqu'à 7 jours après la fin de la pose (voir également les coordinations des interfaces). Une variation rapide de la température peut en effet entraîner des problèmes d'adhérence.

## La pose

Avant la pose, nous recommandons de concevoir un plan de pose. Les différents formats sont posés sans devoir veiller à ajuster des joints. Selon le type d'agencement du sol avec Allura Decibel, la pose s'effectue à l'aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est conseillé de commencer la pose au niveau du centre de la pièce.

Il est recommandé d'appliquer, dans la mesure du possible, des bandes de revêtement d'au moins 7,50 cm de largeur au niveau des éléments adjacents. Le point/La ligne de départ doit être défini(e) en conséquence. Les lames doivent être posées en décalage, sachant que la longueur minimale des lames découpées est de 30 cm et que le décalage entre les lames adjacentes est de 15 cm.



Allura Decibel doit être installé en combinaison d'une fixation adhésive comme p.ex. Eurocol 542 ou de colles de dispersion appropriées produites par d'autres fabricants. «Antidérapants» ne suffisent pas!

Dans les zones très fréquentées, il est recommandé de coller solidement à l'aide d'un adhésif de dispersion approprié.

La pose du revêtement est effectuée en tenant compte des temps d'ouverture de la colle. Le revêtement de sol doit ensuite être passé au rouleau avec un rouleau à éléments multiples adapté de 50-70 kg dans le sens longitudinal et transversal.



La découpe des lames posées au niveau du bord peut être réalisée comme suit : posez un panneau « A » exactement sur le dernier panneau de la rangée fixe. Prenez ensuite un panneau « B » et placez-le parallèlement depuis le panneau « A » jusqu'au mur ; vous pouvez maintenant entailler l'extrémité du panneau « B » sur le panneau « A » à l'aide de la lame trapézoïdale. Enlevez le panneau « B » et découpez au niveau de l'entaille au moyen d'une lame à crochet (avec une légère coupe du bord inférieur). Le morceau de plaque visible à la surface correspond exactement à la surface libre au niveau du mur.



Dans le cas où les murs présentent des courbures ou si le revêtement doit être adapté à des tuyaux de chauffage, il est possible de le couper à main levée avec la lame à crochet ou de le décaler avec le grand trusquin. Une autre solution consiste à créer un gabarit en carton ou autre, dont les contours peuvent ensuite être reportés sur le panneau de revêtement. Le fait de chauffer légèrement le dos du panneau à couper avec un décapeur thermique facilite le mouvement de la lame.

Il n'est pas nécessaire de trier les dalles et les lames avant la pose. Avant la pose, poser quelques lames sans colle sur le sol afin de déterminer plus facilement l'effet de surface optimal.

Pour la pose de dalles dans une direction spécifique, veillez à respecter les instructions de pose correspondantes dans le carton. Tout comme les véritables planchers en bois et les sols en pierre, les revêtements de sol Allura Decibel se distinguent par leur teinte et leur saturation de couleur. Cet effet est tout à fait voulu : il confère un aspect extrêmement naturel au revêtement.

**creating better environments**

1. Pour la pose, le support doit être sec, solide, porteur et plan. Le cas échéant, les irrégularités doivent être corrigées.

2. Déterminez le centre de la pièce en traçant deux lignes perpendiculaires.

3. Insérez la lame de vinyle dans le lit de colle et massez la lame à partir du centre vers l'extérieur pour éliminer les bulles d'air.

4. Lorsque vous arrivez contre le mur, transférez le tracé du mur au trusquin sur la lame.

Une lame doit être posée de manière à parfaitement recouvrir la dernière lame complète avant le mur. Une deuxième lame est ensuite posée à fleur du mur et sur la lame supplémentaire. La lame trapézoïdale permet de marquer la lame inférieure au niveau de l'extrémité de la lame supérieure ; il faut ensuite réaliser une découpe le long de l'incision au moyen d'une lame serpette.

5. Coupez la lame pour l'ajuster.

6. Insérez la lame coupée avec précision, sans toucher le mur.



## REMARQUES PARTICULIÈRES

Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante:

<https://www.forbo.com/flooring/fr-ch>

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.



Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols en Vinyle veuillez visiter notre site Web:  
[www.forbo.com/flooring/fr-ch](http://www.forbo.com/flooring/fr-ch)



Contact Allemagne:  
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213  
awt@forbo.com

Contact Autriche:  
+ 43 (0) 13 30 92 04  
info.austria@forbo.com

Contact Suisse:  
+ 41 (0) 91 850 01 11  
customerservice.ch@forbo.com