

Asennusohje

westbond® tekstiililaatat

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.

Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Alustan, liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 % RH.

Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Esivalmistelut

Varmista että kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa.

Ennen asennusta on aluslattian, huoneilman, liiman ja päällysteen lämpötilan oltava vähintään +18 °C ja suhteellinen ilmankosteus tulee olla 35 - 60 % RH.

Laatat varastoidaan tasaisella alustalla pinoissa, joissa on korkeintaan 5 pakkausta päällekkäin.

Laattojen on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan.

Mikäli laatat asennetaan yhtenäiseen tilaan niin tarkista, että pakkauksissa on sama valmistusnumero.

Liimasuositus

Useilta eri liima valmistajilta löytyy sopivia tuotteita tekstiililaattojen liimaukseen. Esim. CascoProff TexFix, CascoProff TapeFix, Kiilto Grip Tarraliima tai Bostic FixTac. Noudata liimavalmistajan työohjeita. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme, että tasoite ja liima olisivat samalta valmistajalta.

Smart tac -tarrapala

Tekstiililaatat asennetaan normaalisti tarraliimalla. Haluttaessa asennuksessa voidaan myös käyttää Smart tac -tarrapaloja, jotka kiinnitetään laattojen kulmaan. Tarrapalojen koko on 75x75 mm.

Asennus


Westbond-tekstiililaatoissa on merkintä "T" tai "B" sekä laatan pohjassa että pakkauksissa. Emme suosittele sekoittamaan T- ja B-laattoja samalla asennusalueella eikä sitä pitäisi tehdä, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Kun toimituksessa on sekä "T"- että "B"-laattoja, ne tulee erotella ja asentaa eri alueille. Ellei tämä ole mahdollista, asenna "B"- tai "T"-laatat vain puoleen väliin asennustilaa ja sitten jäljellä olevat laatat toiseen puolikkaaseen. Ihanteellista olisi, jos tilassa olisi luonnollinen jakaja tai yksityiskohta, joka toimii jakajana.


Ota huomioon, että leikatusta nukasta valmistetuissa Westbond-laatoissa, erityisesti yksivärisissä, liitoskohdat voivat erottua laattoja asennettaessa, koska valmistuksesta on jäänyt irronneita kuituja – tämä on leikatusta nukasta valmistettujen tekstiililaattojen ominaisuus, joka tasoittuu ajan mittaan normaalin kulutuksen ja kunnossapidon myötä.

Suunnittele asennus ja merkitse lyijykynällä apuviivat. Suunnittele asennus ajatellen valon suuntaa, sovituskappaleita jne. Asennus aloitetaan aina keskiviivalta. Merkitse huoneen keskiliinjat, joiden pitää olla suorassa kulmassa keskenään. Selvitä työselityksestä, suunnittelijalta tai käyttäjältä miten laatat ladotaan. Laattojen takapuolella oleva nuoli osoittaa nukan suunnan.


Ladontavaihtoehtoja ovat:

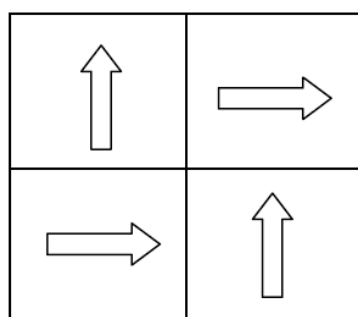


Shakkikuvio

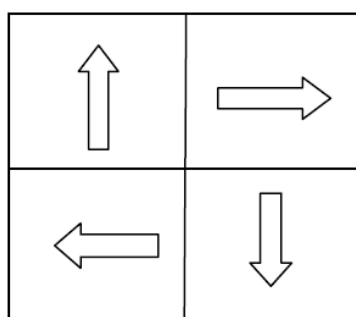

¼ kierros kääntö

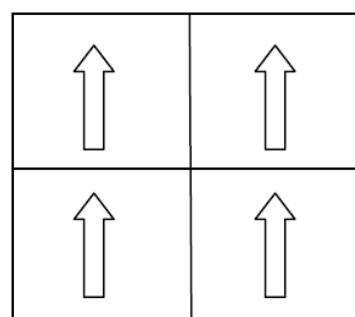

Samaan suuntaan

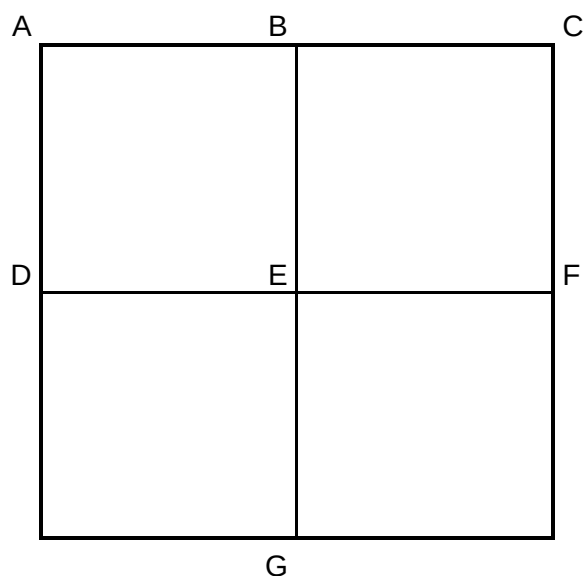

Lado laatat seinä viereen niin, että reunimmaisen laatan ja seinän väliin jää vähintään puolikkaan laatan levyinen väli. Mittaa etäisyys C–F, jotta näet kuinka monta kokonaista laattaa alueelle tulee jätettävän välin lisäksi.


Mittaa ja merkitse etäisyyttä C–F vastaava väli A–D vastakkaiselle seinustalle.

Piirrä pitkän seinän suuntainen merkkiviiva pisteiden D ja F välille.

Lado laatat linjan D–F mukaisesti tai mittaa pisteiden välinen etäisyys ja määritä alueen keskipiste E niin, että alueen molempien seinien viereen jää vähintään puolikkaan laatan levyinen väli.

Varmista että linjat B–G ja D–F ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Merkitse viiva pisteiden B–G välille niin, että se on suorassa kulmassa viivaan D–F nähden.

Levitä päällystettävälle lattiapinnalle liima valmistajan ohjeiden mukaisesti.

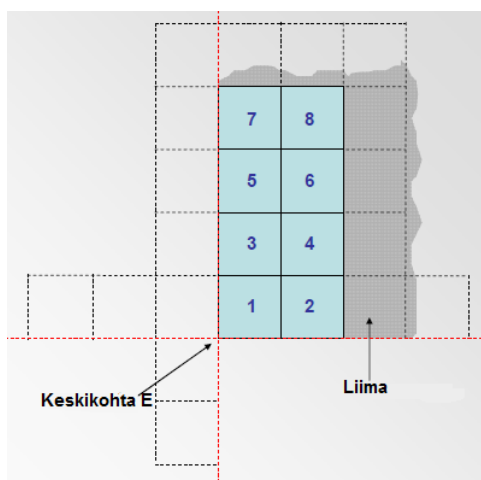

Lado laatat linjassa merkkiviivaan nähden pisteestä E alkaen. Jatka laattojen latomista riveittäin ja varmista, että jokaisen rivin ensimmäinen laatta on täysin linjassa pisteiden E ja B välillä.

Lado alue valmiiksi. Aseta laatat paikoilleen painamalla niitä kämmenellä. Varmista, että laatta kiinnittyy alustaan ja ilma poistuu laatan alta. Päälyystä muut alueet samalla tavalla.

Laatat tulee latoi niin, että laatat tulevat tiiviisti reuna reunaa vasten. Laattojen väliin ei saa jäädä rakoja, mutta laattojen reunat eivät saa olla niin tiiviisti vastakkain, että reunat taipuvat. Laattoja ladottaessa harjaa tekstiilipinnan nukka laatan reunasta pois päin ja liu'uta laatta paikoilleen varmistaen, että pintanukka ei jää laattojen väliin.

Reunimmaisten laattojen asentaminen

Aseta leikattava laatta oikein päin tarkalleen reunimmaisen rivin laatan päälle. Aseta toinen laatta seinän vierelle reuna seinää vasten niin, että laatan toinen reuna tulee leikattavan laatan päälle. Piirrä leikattavaan laattaan merkki päällimmäisen laatan reunan kohdalle. Nosta laatat paikoiltaan ja leikkaa laatta merkin kohdalta terävällä veitsellä. Aseta leikattu laatta paikoilleen seinän viereen. Samaa menetelmää laattojen leikkaamiseen voidaan käyttää ovenpielten ja oviaukkojen kohdalla. Toinen vaihtoehto on tehdä paksusta pahvista malli, jonka mukaan laatat leikataan sopivan kokoisiksi. Aseta pahvimalli lattialle ja kiinnitä laatta mallin päälle kaksipuoleisella teipillä. Leikkaa laatta mallin muotoiseksi.

Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Hoito

Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
Katso erillinen hoito-ohje tekstiililaatoille: www.forbo-flooring.fi